

RAFNYTING S.F.

Stýringar


- 1.YF.01 Yfirálagsvörn fyrir dælu.
- 1.TI.02 Tímaliði Siemens TPP-41, stillist á 24 klst.
- 1.RO.03 Rofi, sjálfvirk hitaaukning fer í gang, þegar þrýst er á hann.
- 1.SP.04 Spólurofi fyrir dælu.
- 1.RO.05 Rofi fyrir dælu án þess að hitaaukning fari í gang.
- 1.SP.06 Spólurofi
- 1.HI.07 Hitaskynjari, frostvörn, stillist á +12°C, ef hitastig fellur niður í +12°C þá opnar hann fyrir mótorkoka 1.ML.27 og kerfið vinnur eins og sjálfvirk hitaaukning hafi farið í gang, sjá notkunarreglur.
- 1.DÆ.09 Dæla
- 1.GA.10 Gaumljós, rautt ljós tákn um yfirálag vegna dælu.
- 1.SU.12 Suðari, hljóðtákn um yfirálag vegna dælu.
- 1.GA.14 Gaumljós, grænt ljós tákn um að dæla sé í gangi.
- 1.HI.16 Hitaskynjari, hámark, stillist á +40°C, lokar mótorkoka 1.ML.27 ef hitastigið fer upp í +40°C.
- 1.HI.18 Hitaskynjari, lágmark, stillist á +18°C, skynjari stýrir mótorkoka 1.ML.27.
- 1.ST.20 Straumspennir 220/24 Volt.
- 1.SS.24 Stjórnstöð
- 1.ML.27 Mótorkoki

NOTKUNARREGLUR

Með því að ýta á handrofa sem merktur er 1.RD.05 fer dælan í gang án þess að mótorkokinn opni og nýtist þá varmi frá retúrvatni hússins til að halda útsvæðum volgum. Þetta er rétt að gera yfir háveturinn, en ekki er ástæða til að láta dæluna ganga yfir vor, sumar og haust tímunn.

Ef von er á snjókomu, ýtir húsvörður á þrýstirofa sem merktur er 1.RO.03 og fer þá dælan í gang og mótorkokinn opnar og gefur aukinn varma inn á forhitarann. Eftir 24 klst. hættir þessi hitaaukning og fer ekki í gang aftur fyrr en ýtt er aftur á þrýstirofann.

Græna gaumljósið logar meðan dælan er í gangi. Rautt ljós sýnir bilun í dælu.

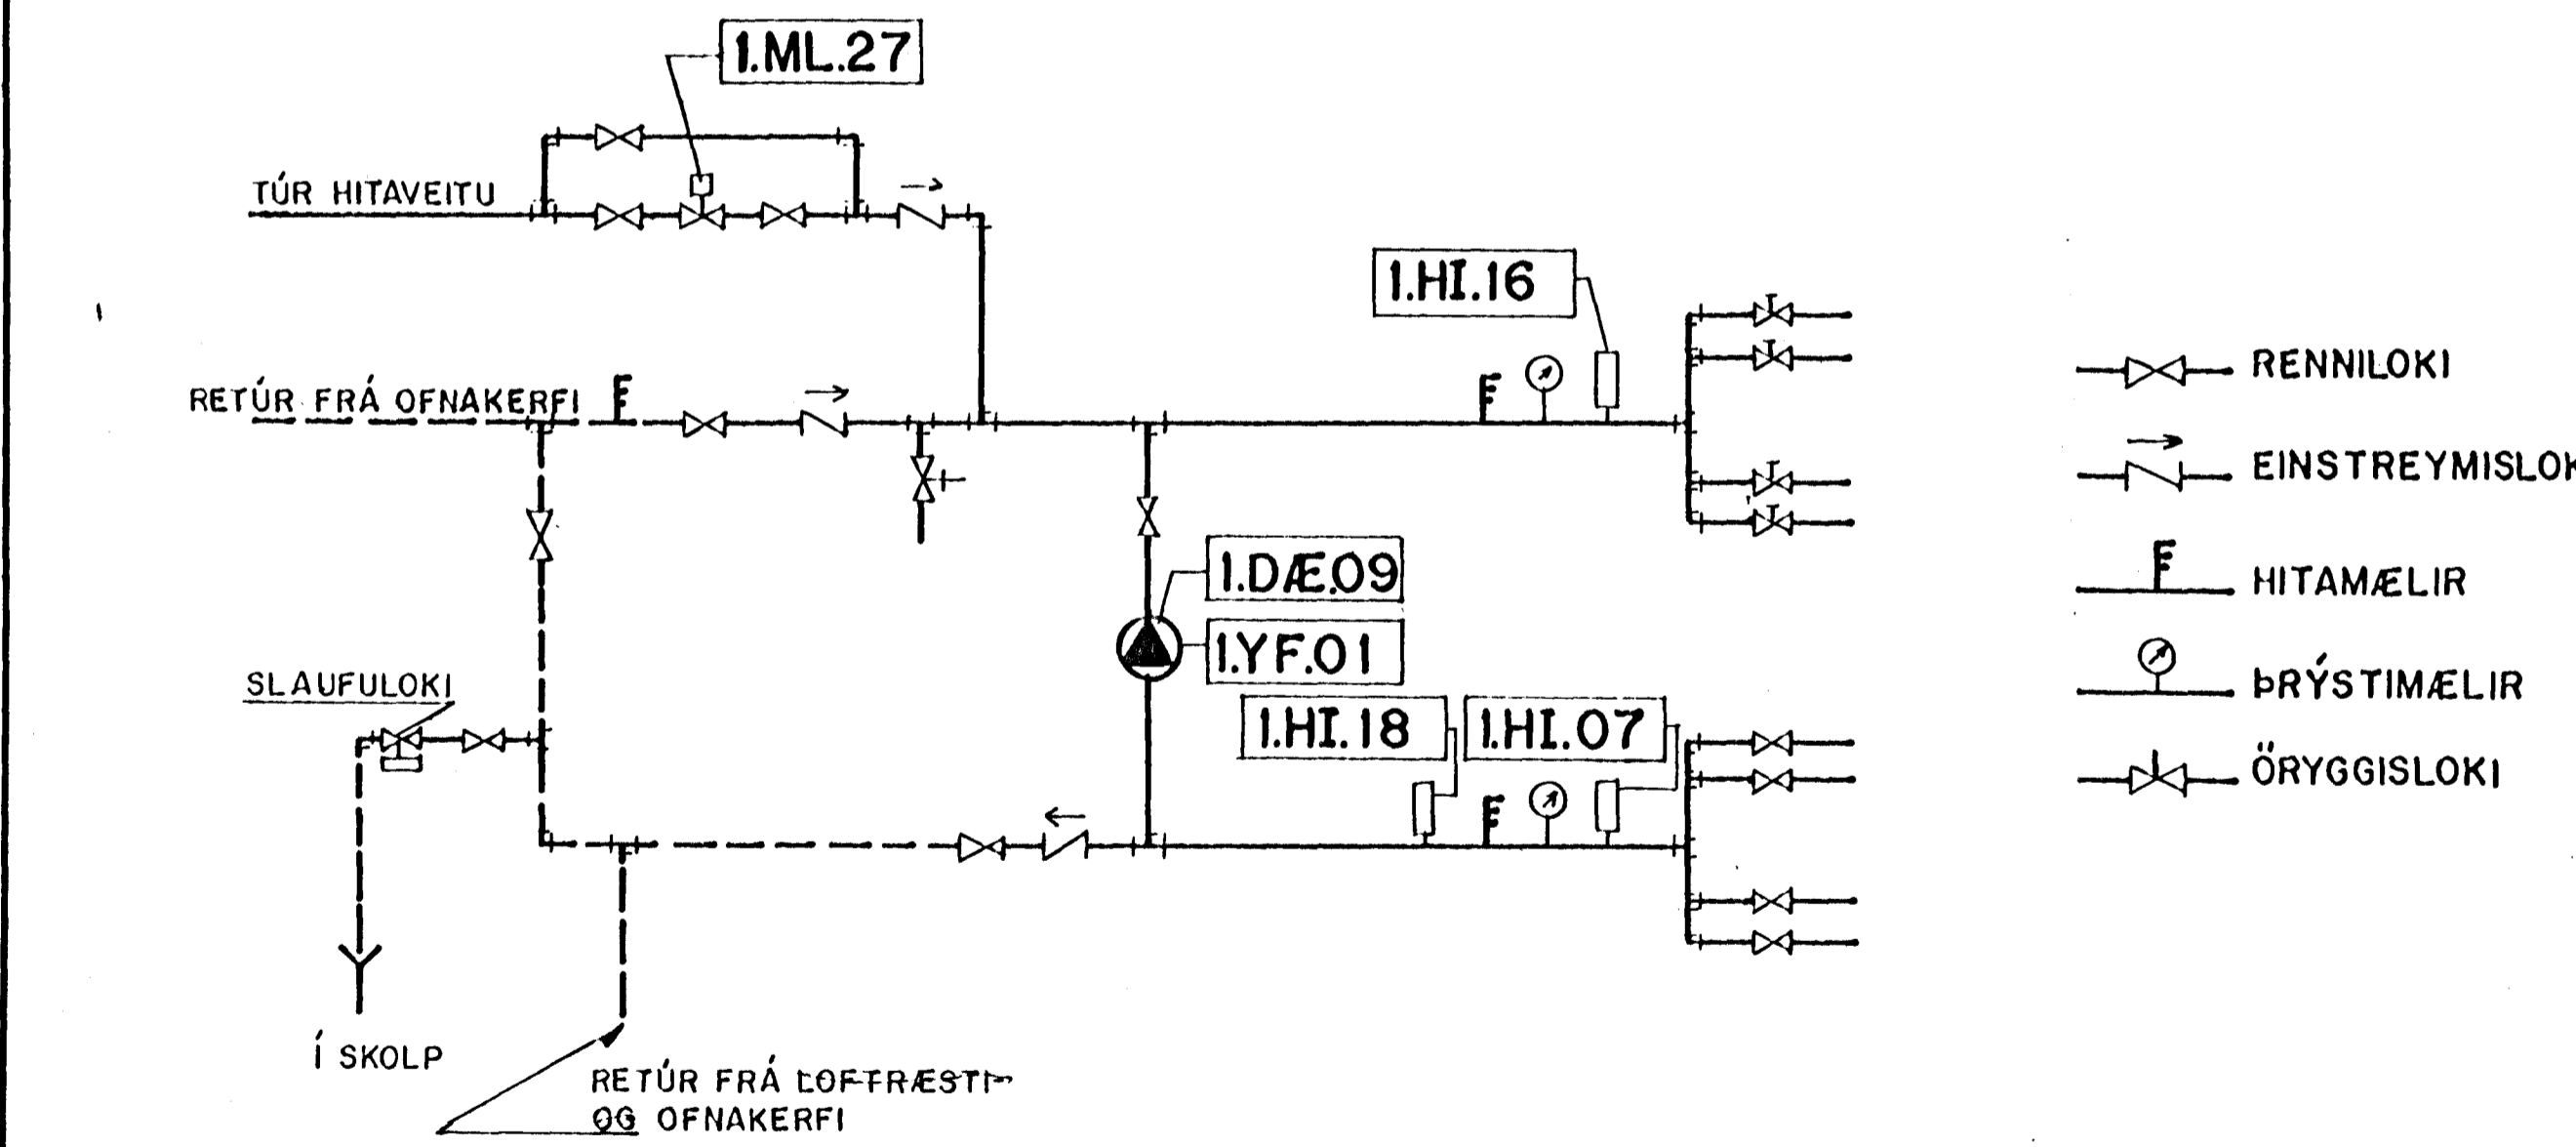

- RENNILOKI
- EINSTREYMISLOKI
- HITAMÆLIR
- ÞRÝSTIMÆLIR
- ÖRYGGISLOKI

						Mkv. %	VERKFRÆDISTOFA GUDMUNDAR & KRISTJÁNS HI		DAGHEIMILI - LEIKSKÓLAR	
						Vörpun	VERKFRÆDIRÁÐGJAFAR FRV		SNJÓBRÆDSLUKERFI	
							Laufásvegi 12 Pósthólf 5 121 Reykjavík		Símí 26022	
						Hannað	Teiknað	Ylirlarið	Samþykkt	Dags.
						RK.	GS.			28.11.86
						Teikn. nr.	J-7-89		Blað nr. 23	
						Teikn. nr.				