

Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C18 eða betra. Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.

Niðurtekin loft - Loftun skal gerð með 2x4 stk. Ø40 í hvert sperrubíl. Úrptekið loft - Loftun skal gerð með 2x3 stk. Ø40 í hvert sperrubíl.

Öll mál í mm nema annað komi fram.

Festingar:


F1
Þakásanker (BMF) nr. 290, 2 stk. kambasaumur, 40 4x7 stk.

F2
Bítaskór (BMF) 48x166 - negling 2x6 stk. ks. 40/40 í limtré/bita og 2x6 stk. í sperru.

F3
2 stk. Vinkill (BMF) 90x90 m/styrkingu festir með 12x80mm frönskum skrúfum, sjá skýringarmynd

F4
Bítaskór (BMF) 96x166 - negling 2x6 stk. ks. 40/40 í limtré/bita og 2x6 stk. í sperru.

F6 - F7 - F8
sjá sémyndir

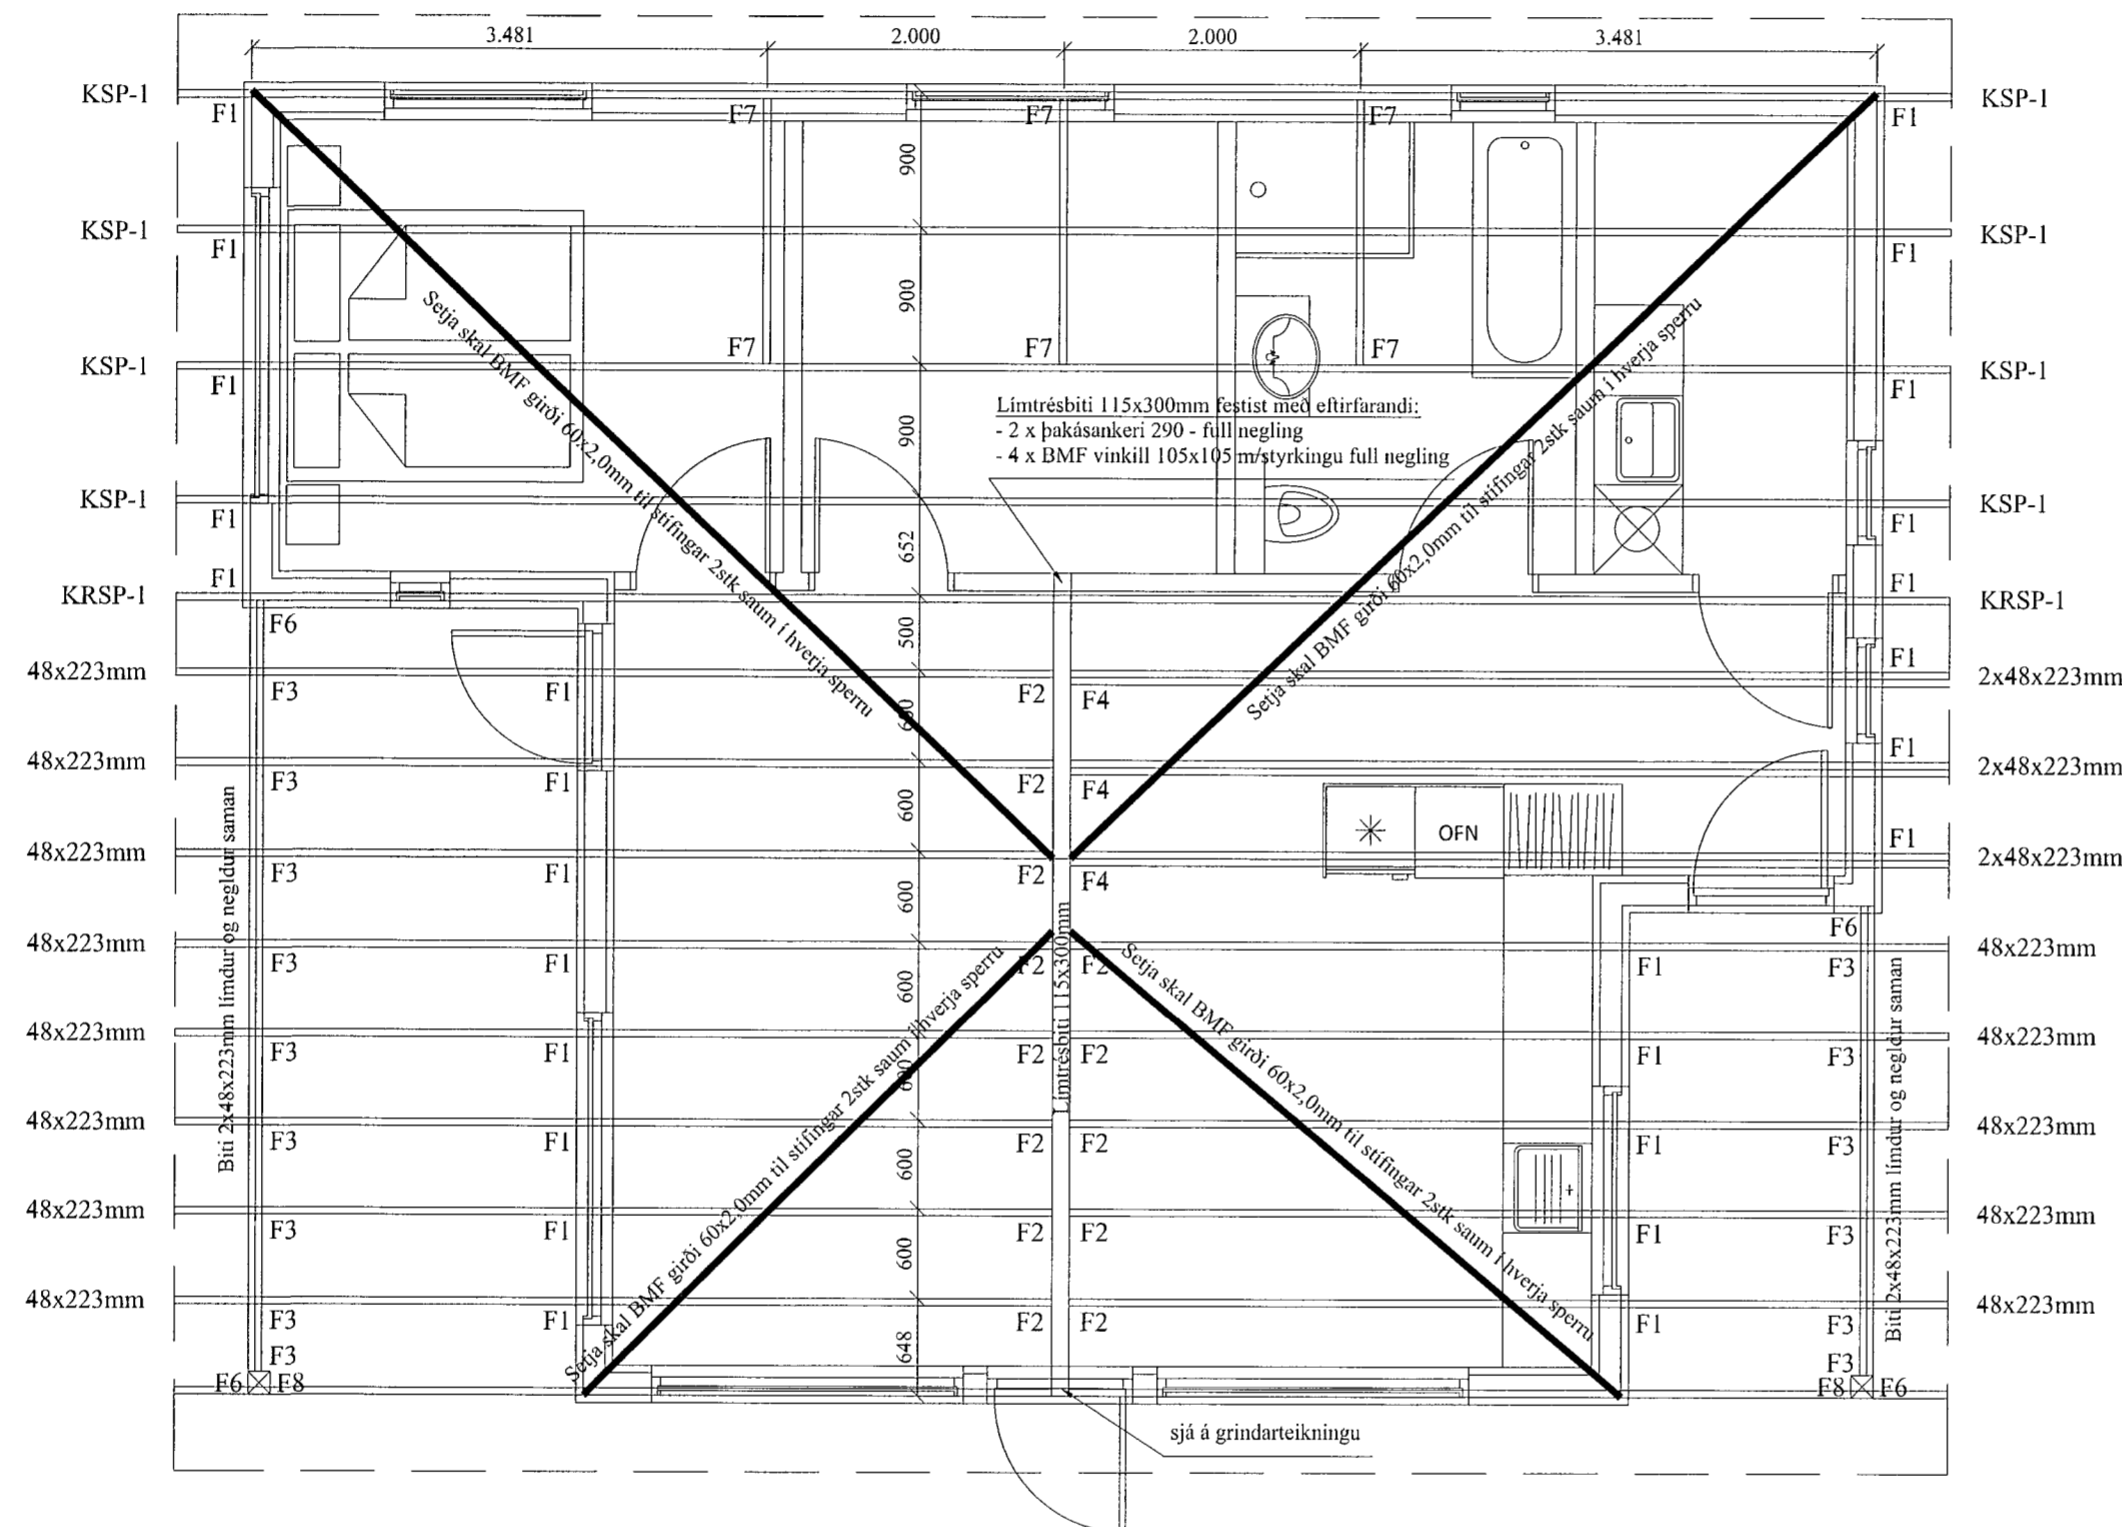

VERK: Sumarhús Landnr. 123147 Sléttuhlíð Lóð nr. C0, Hafnafj.	TEIKN NR.: 270
HLUTI: Burðarvirki þaks Grunnmynd þakviða og sperra	KVARDI: 1:50 TEIKN: BL
DAGS: 10.10.13	SAMÞ: Þjórgvin Vignússon 040546-2009
NR: 01 173	
Bent Larsen Fróðason Fellskeið 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com	