


Grunnmynd, 1:50

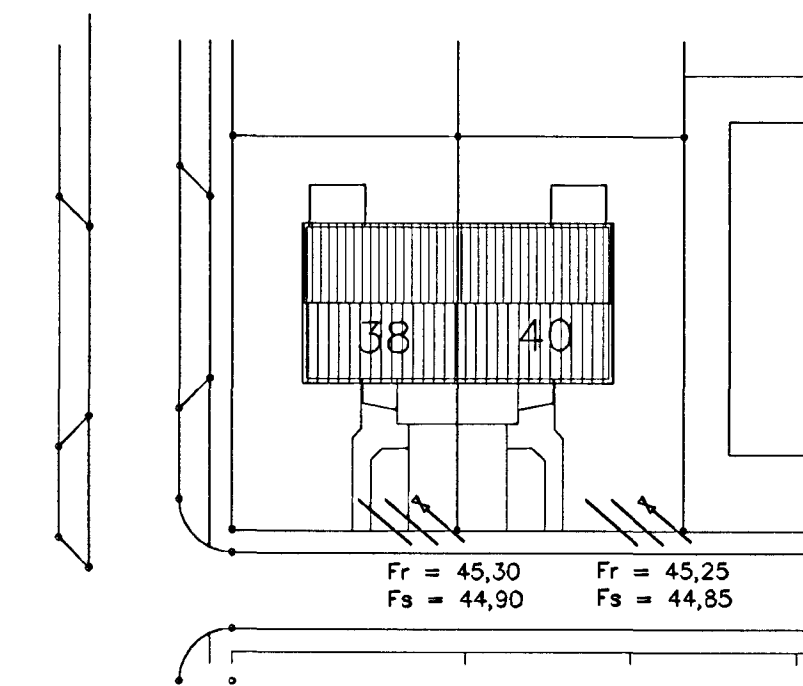

Afstöðumynd 1:500

Fróveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirgni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttliðing.
 Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Byggingafræðingur
 Afgreitt þann: 10.11.2009
 Sigurbjartur Halldórsson

TÁKN FYRIR LAGNIR	
—	SKOLPLÖGN
—	REGNVATSLÖGN
—	JARÐVATNSLÖGN
—	JARÐVATNS- + REGNVATNSLÖGN
—	MEYSLUVATN
—	BAKRENNSLU HITAVEITU

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
BLIKAÁS 38-40 HAFNARFIRÐI GRUNNMYND GRUNNLAGNA			
DAGS. NÓV.99			
VERK NR. 9967			
TEIKN. NR. 1-02			
HANNAD Sveinbjörn Hinriksson Kt.160851-2529			
TEIKNAD Sveinbjörn Hinriksson Kt.160851-2529			
YFIRFARIÐ			