


Afstöðumynd 1/500

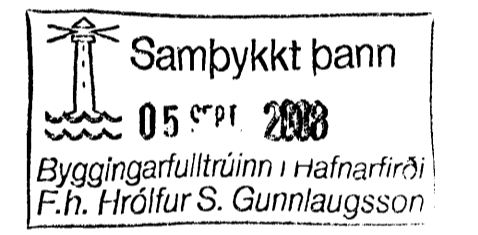

SKÝRINGAR

Fráveitlagningar undir botnplötu og utan með hási skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanast eðlilega.

TÁKN FYRIR LAGNIR

SKOLPLÖGN
REGNVATSLÖGN
JARÐVATNSLÖGN
JARÐVATNS + REGNVATNSLÖGN
NEYSLUVATN
BAKRENNSLI HITAVEITU

inntak og bakrennsli fært að skolplögn sig			
Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
Hnoðravellir 18 Hafnarfirði			
Grunnmynd grunnlagir			
DAGS.	feb. 2008		
VERK NR.	2803		
TEIKN. NR.	02-01		
HANNAÐ	SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009		
TEIKNAD			
YRIRFARIÐ			
TÆKNIRJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI SÍMI 555-4255 FAX 555-2875 E-mail tsfh@simnet.is			