



**SKÝRINGAR**

Almennar skýringar sjá teikningu P0 000

Þar sem lagnir koma í gegnum steyptra undirstöður skal gera göt 300x300 staðsett 100mm undir rennisslóta.

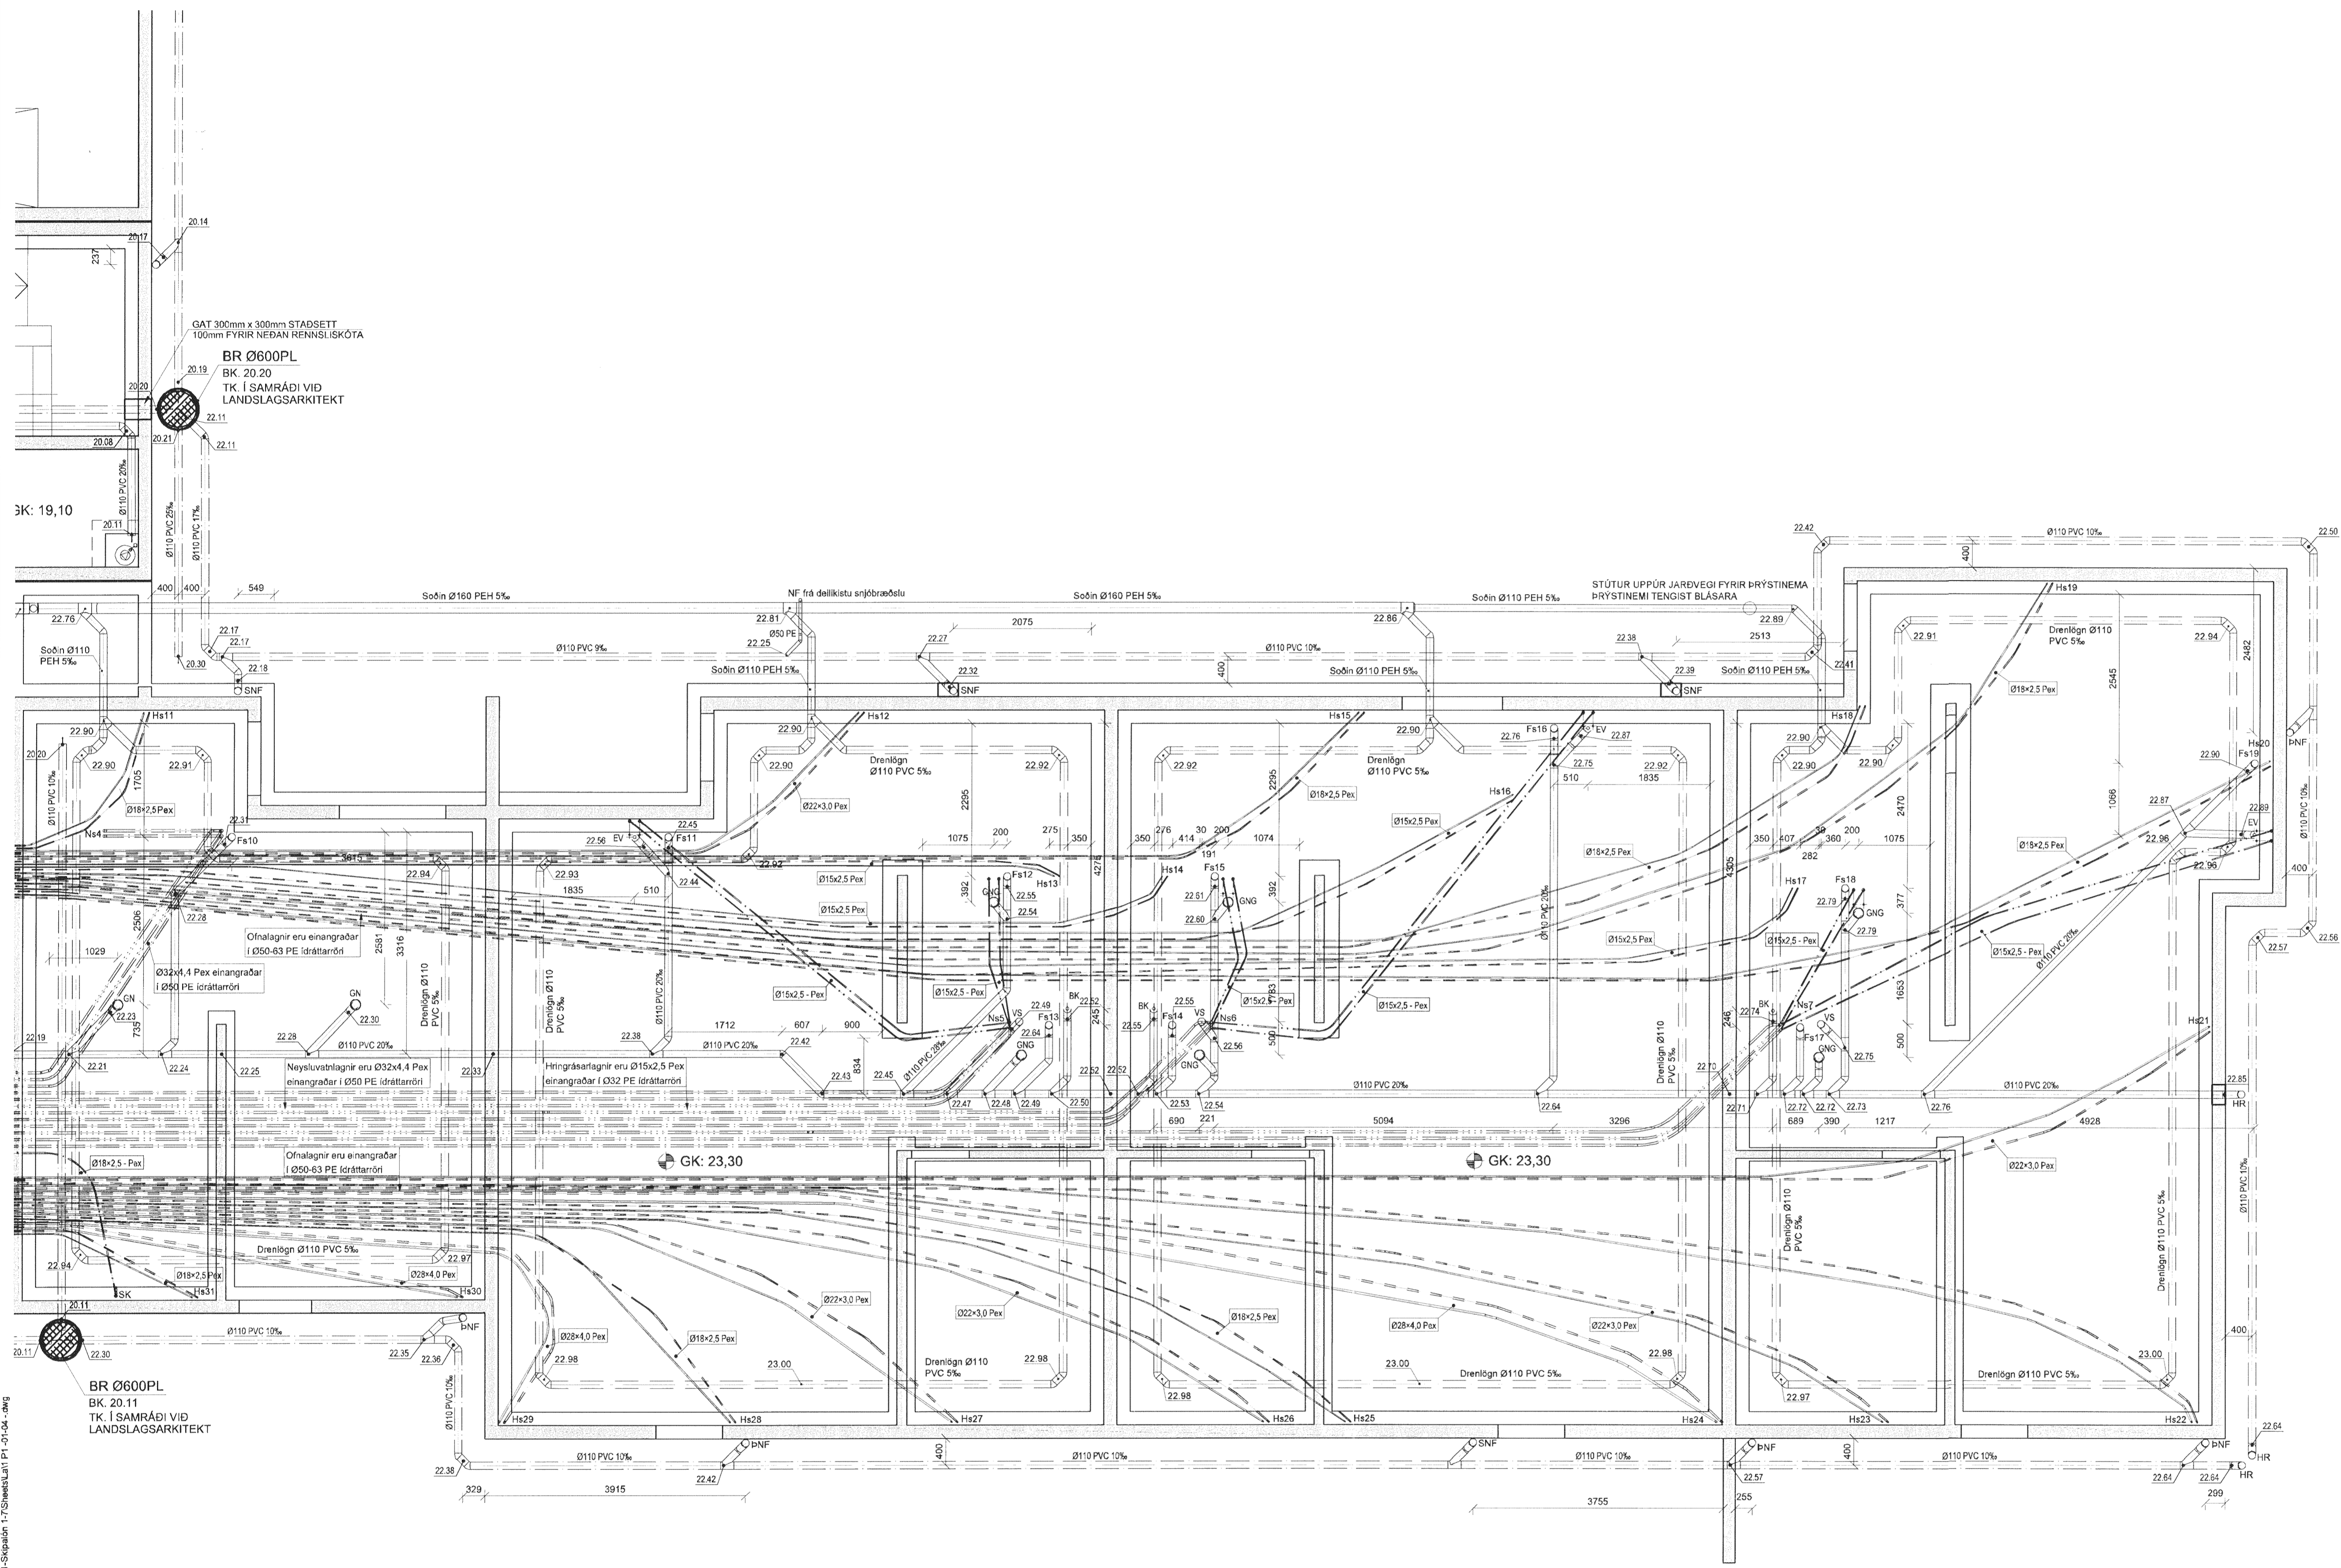

**Skjalnúmer 1**

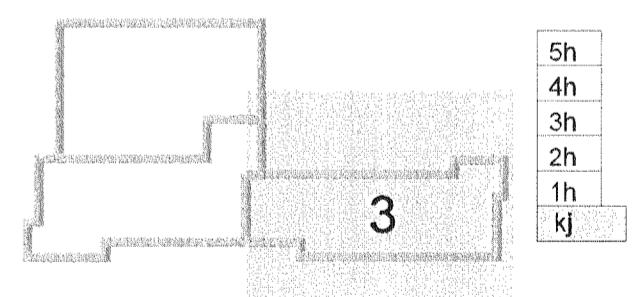

A 18.01.13 Neyslu- og hitalagnir settar inn á grunnlagnir  
Útg. Dags. Skýring



**VERKFRÆÐISTOFA**

BEIARHAFN 20 • 220 HAFNARFJÖRÐUR • KENNIT. 710796-2899  
vsb@vsb.is • Sími 585 8600 • Fax 585 8610 • www.vsb.is

Ártum sérhönnuðar  
Sveinn Áki Sverrisson  
Kt: 230855 5609 • aki@vsb.is  
Verkefni

**SKIPALÓN 1**  
**221 HAFNARFIRÐI**

Verkefni:  
Lagnir  
Grunnlagnir  
Grunnmynd 3

Handað	Teiknað	Yfirfarir	Kvartli	Síða
BIB	BIBIGG	SÁS	1.50	/ A1
Dags.	Verkefni	Teikning	Útgáfa	
06.11.2012	12151	1 P1-03	A	

V:\02\212151\_Skipalón 1-1\_Hafnarfirði\Tiltekingar\212151-Skipalón 1\Sheets\A1 P1 01-04.dwg