


HRAUNBRÚN 21. Hafnarfirði


EKÝRINGAR:

Grafa skal fyrir undirstöðuveggjum niður á fastan botn og hrænsa allan lausan jarðveg áður en mót eru smíðuð. Í botni sé klopp eða málhella. Sé um annarskonar jarðveg að ræða skal haft samráð við Húsnæðisráðgjafastofuna. Fjarlægja skal allan lausan jarðveg úr grunnni og fylla í staðinn með moldarlausri mol, þjappa hana í 30 cm lagum með titrarþjoppu og veta hvert lag áður en þjoppun hefst. Efst og neðst í undirstöðuveggi komi 2K10 heil um horn eða víxlögð um 50 cm. Í steypuskil komi í steypuskil komi lóðrætt K8% 30 L=120 cm í alla steypta út og innveggi. Steypa í undirstöðum sé S 160 samkv. IST. 10. Sigma grunn.. 3 kp/cm<sup>2</sup>.

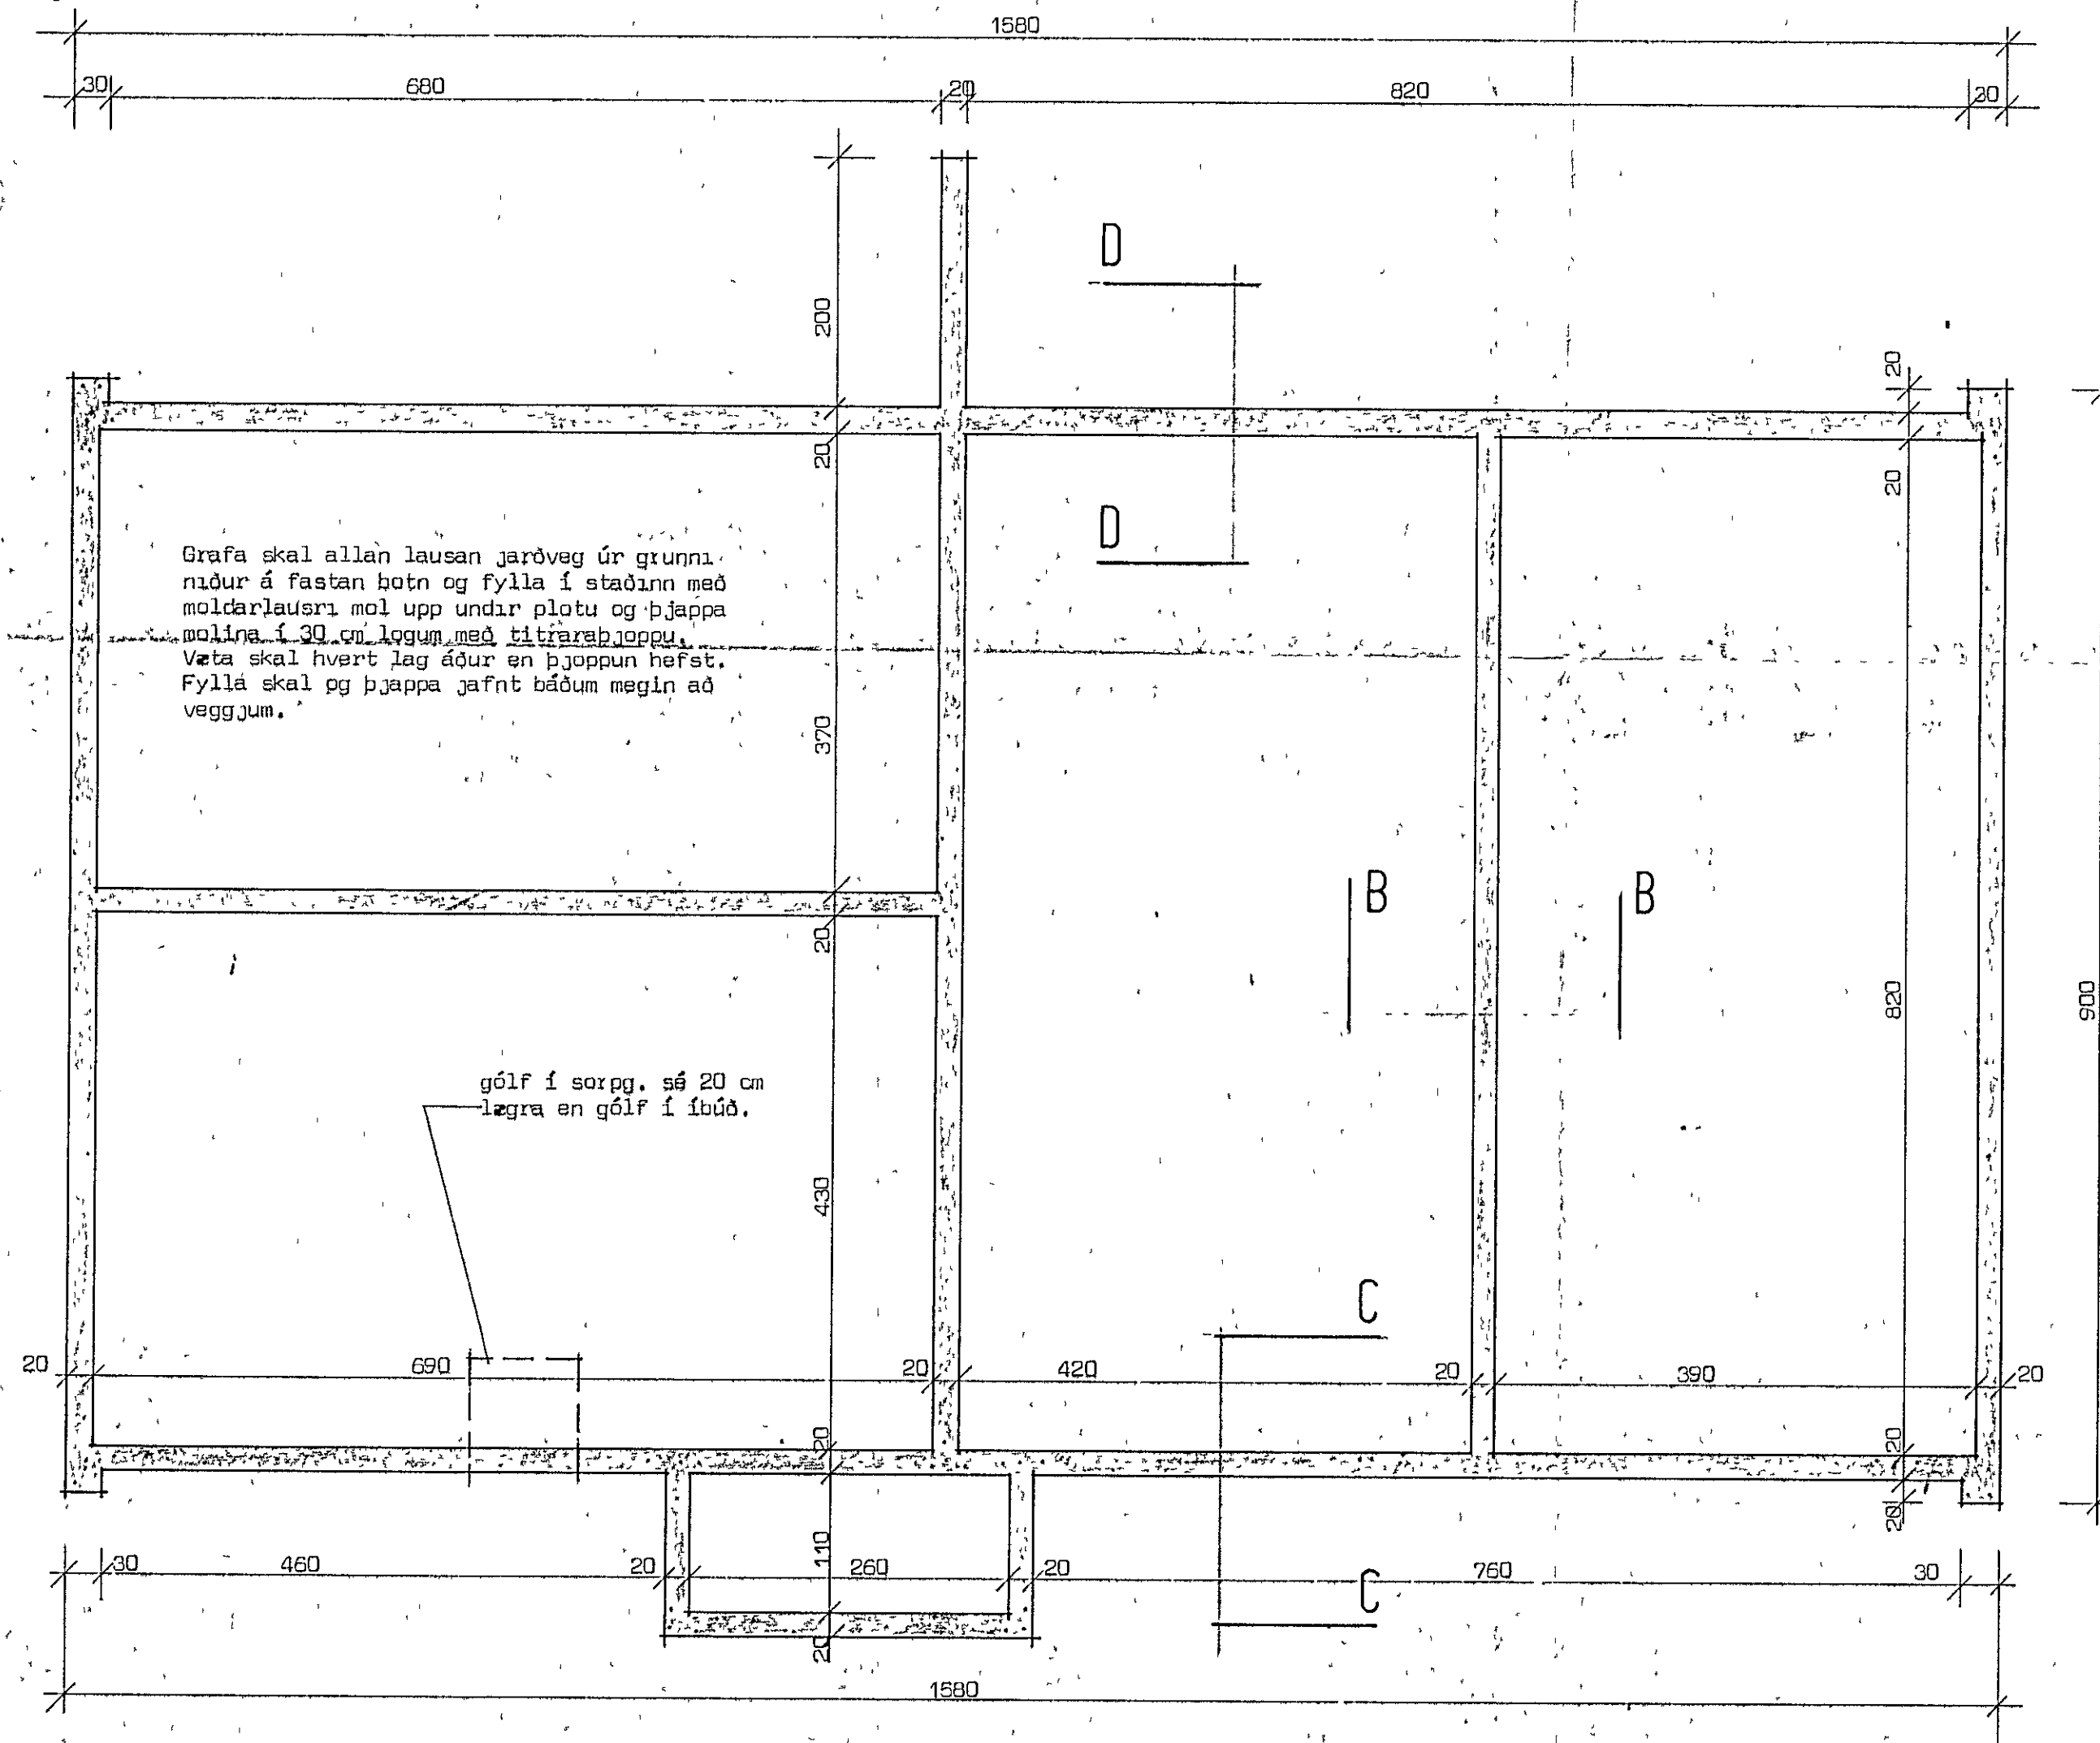

Grafa skal allan lausan jarðveg úr grunnni niður á fastan botn og fylla í staðinn með moldarlausri mol upp undir plötu og þjappa molina í 30 cm lagum með titrarþjoppu. Veta skal hvert lag áður en þjoppun hefst. Fylla skal og þjappa jafnt báðum megin að veggjum.

gólf í sorpg. sé 20 cm lægra en gólf í íbúð.

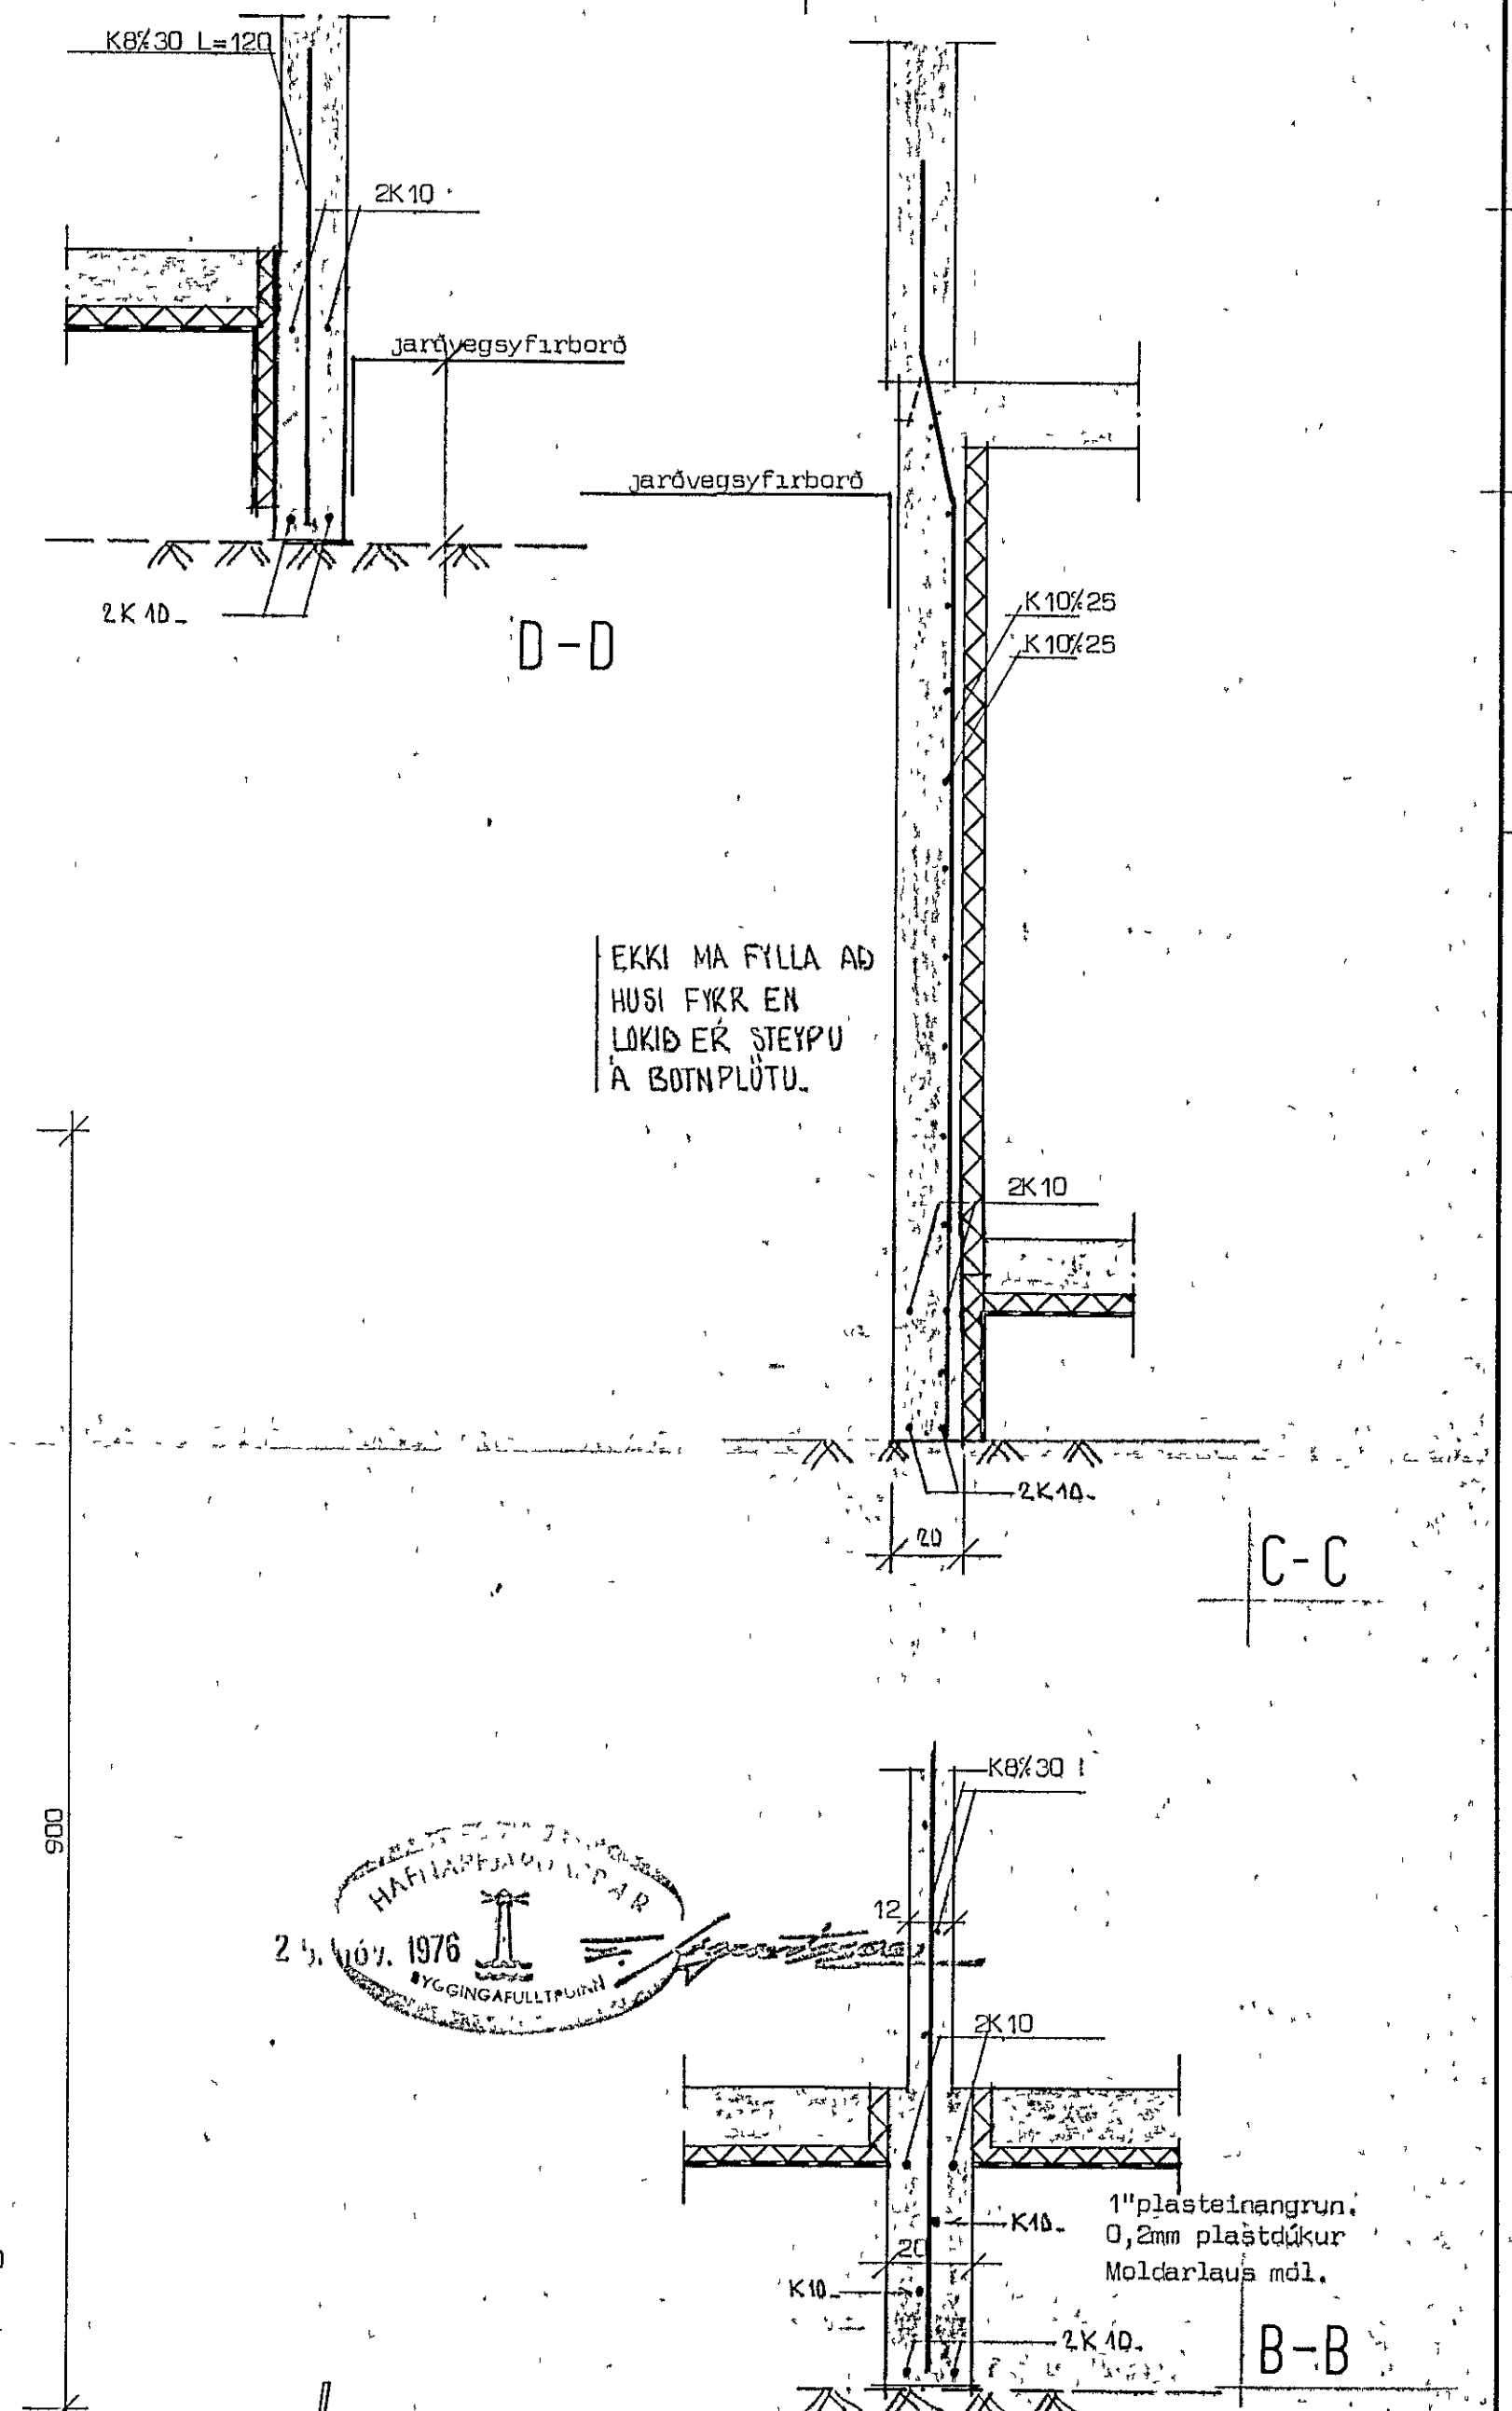

**HÚSNÆÐISTEKNISTOFAN S.F.**

SUÐURLANDSBRAUT 20 SIMI 86810

DAGSETNING ág. 1976  
MÆLIKVAFDI 1:20, 1:50  
BREYTING  
*Sigrún P. Kristjánsson*

Hraunbrún 21 Hafnarfirði  
Undirstöður og járnhent steypa

VERK NR 5071