

SKÝRINGAR

Punktalína táknar veggir fyrir ofan plötu.
Bending í neðribrún plötu skal ávallt vera meiri eða jafnt og K10 c/c 200
Bending í efribrún plötu fyrir innan svæði merkt með linunni _____ skal ávallt vera meiri eða jafnt og K10 c/c 250.
Línar sýnir mörk á efribendingu. Járn skal alltaf ná hálfra skeytilengd út fyrir mörk efrri bendingar.
Sjá nánar á járnateikningu.

BENDING:

Úrveggir 200mm með tvöfaldrni bendingu K10 c/c 200
K10 c/c 200 í báðar áttir

Skliveggir húsa 150mm með einfaldrni bendingu K10 c/c 150 í báðar áttir

Innveggir 150mm með einfaldrni bendingu K10 c/c 200 í báðar áttir

Tengijárn upp í veggir efrri hæðar standa minnst 500 mm upp úr plötu

Í alla 200mm veggenda og kringsum öll op komi 2 K16 bundin í lykklur
Í alla 150 mm veggenda og kringsum öll op komi 2 K12 bundin í lykklur
Lykklur K10 c/c 200

Járnsmottur í horn plötu
7 K10 c/c 200 í báðar brúnir og báðar áttir. L=1500

V-L=1200 Vinkill K10 c/c 200, L=Breytil x 700
Vinkill gengur úr veggjum og bitum inn í loftplötur allan úthringinn.

U-Lykkjur: Standa skeytilengd upp fyrir efrribrún plötu og bindast í neðri járn plötu.

Ekki má skeyta saman fleiri en, 3. hvert járn í þversniði.
Ekki má skeyta efrribrúna járn saman yfir veggjum, súlum og bitum


STEYPUMÓT:

Blita- og plötumót skulu hafa yfirhæð L/300 af fjarlægð milli fasta punkta.

STEYPUKÓTAR - SJÁ TEIKNINGU ARKITEKTS

RL = Rásir í plötu við lagnakjarna fyrir gegnumstreymis niðurföll. Sjá sérmynd 3, teikn. B2 054

Skipalón 7

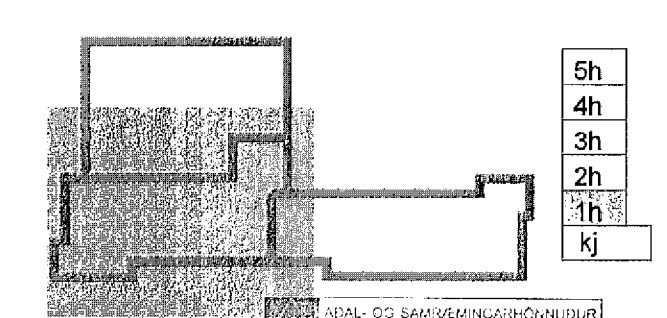

20. des. 2012
Sýningunngiðgjafi

Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirfarð




VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUN 20 • 220 HAFNARFJÖRÐUR • KENNIT. 710796-2896
vab@vab.is • Sími 595 8600 • Fax 595 8610 • www.vab.is

Áritun sérhönnuðar
Björn Guðafsson
Sími 180550 4888 • Bjorn@vab.is
Verkiheiti
SKIPALÓN 7
221 HAFNARFIRDI

Hannað	Talknáð	Yfirfarð	Kvarði	/A1	Síða
JÓE	JÓE/GG	BG	1:50	/A1	-
Dags	Verkefni	Teikning	Útgáfa		
20.12.2012	12151	7 B2 011			

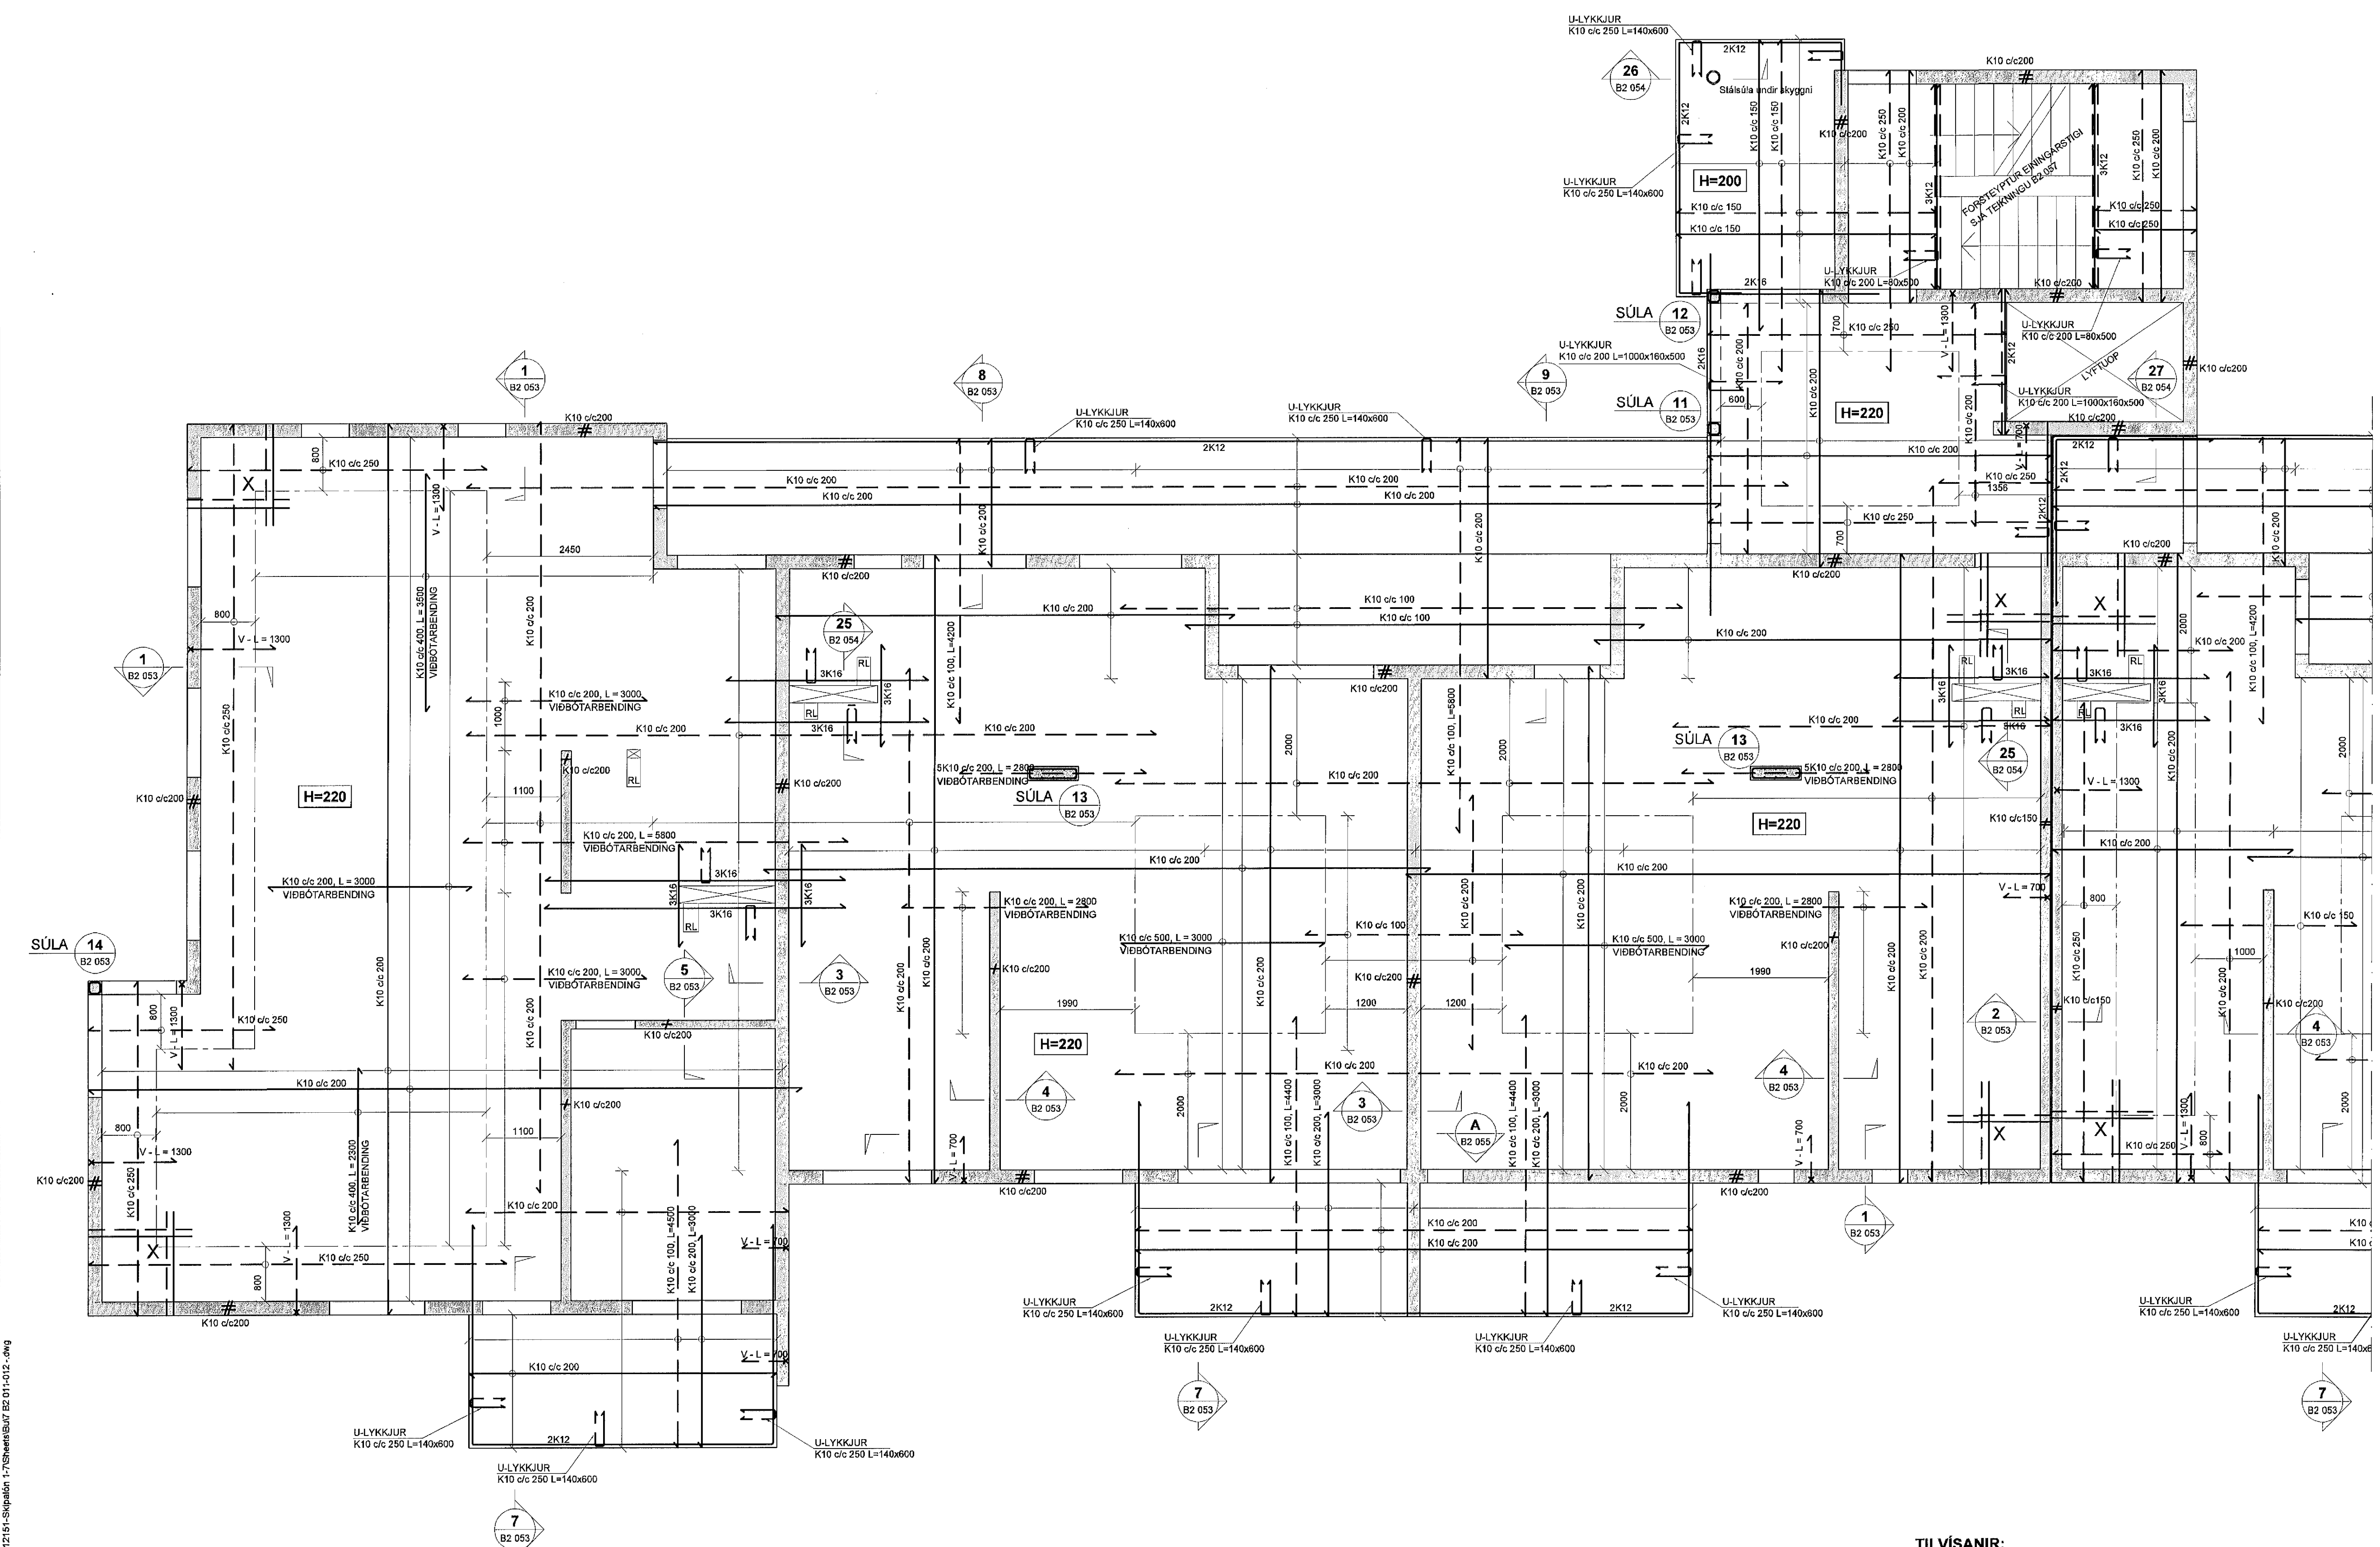

TILVÍSANIR:

Almennar skýringar: Sjá teikningu nr. 12151-B0 000

Hæðarkótar á plötum og málsetningar á veggjum: Teikning arkitekts

Göt í plötum og veggjum: Sjá gatateikningu

Almenn bending fyrir rásir, súlur, op og stokkagöt: Sjá sérmyndir 1-3 teikn. 12151-B2 054

BROTPOLSFLOKKUR STEYPU:

SJÁ BL. NR. 12151-B0 000