

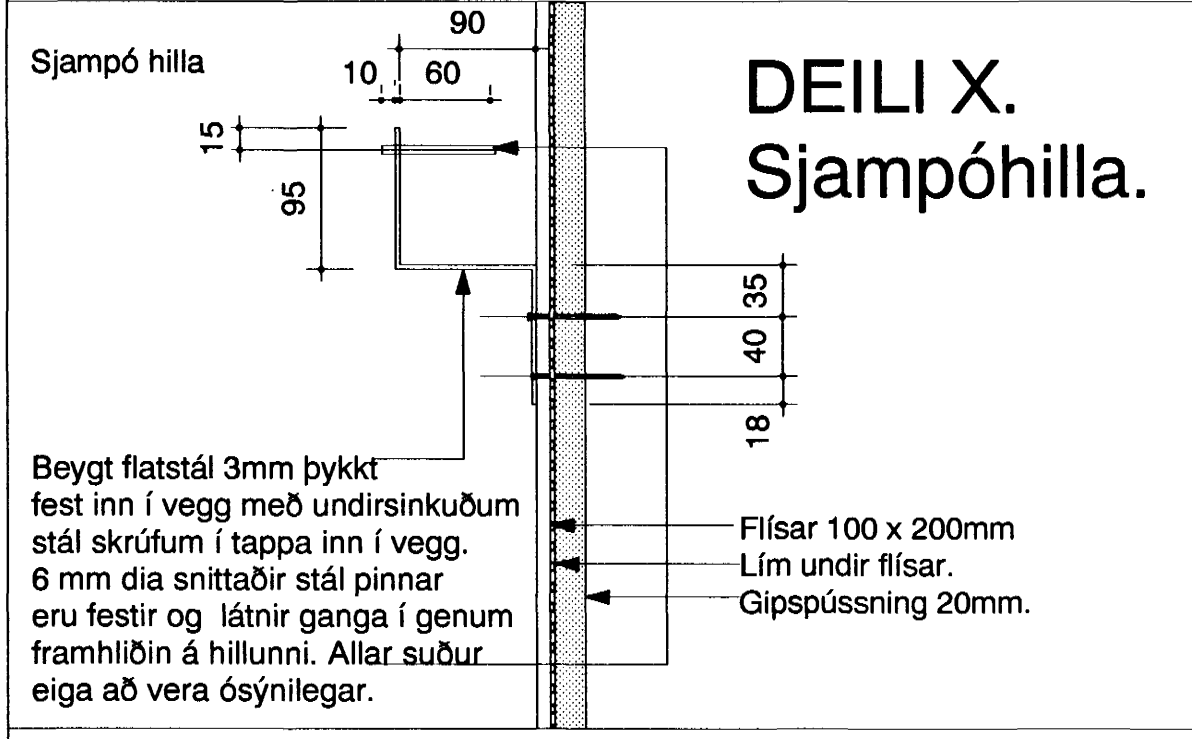




DEILI S. Handklæðahengi.

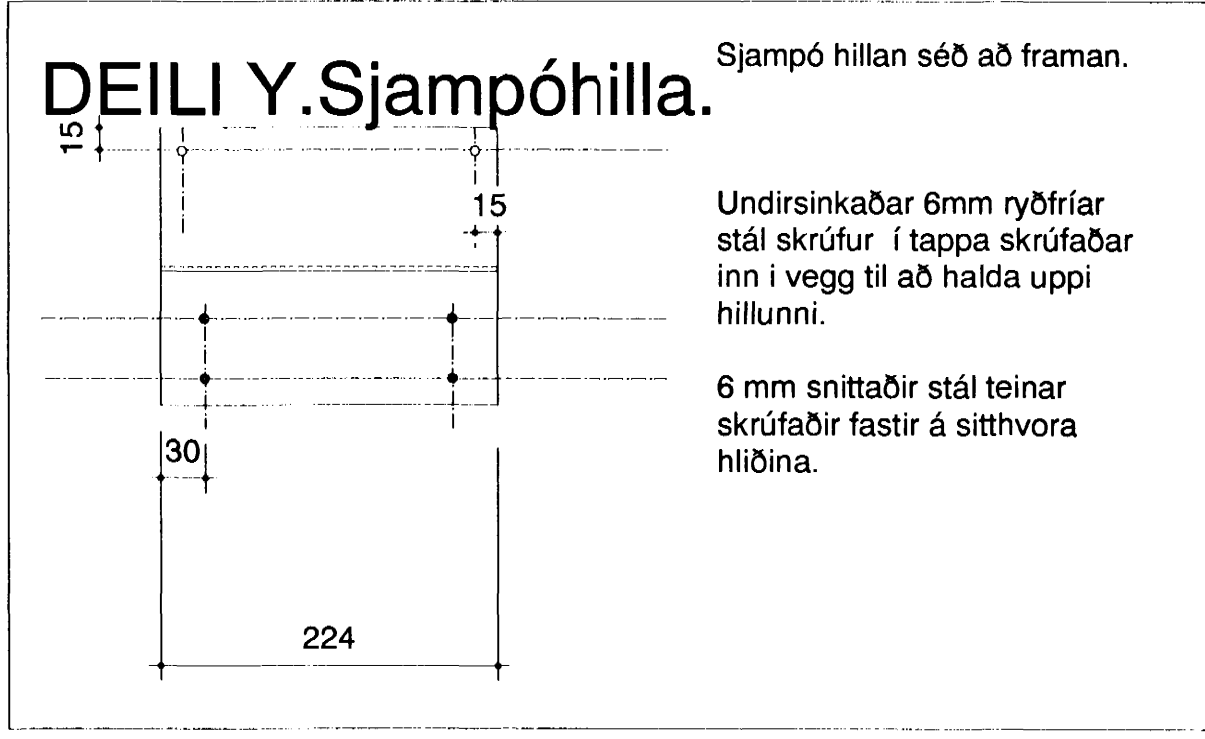



DEILI X. Sjampóhilla. Beygt flatstál 3mm þykkt fest inn í vegg með undirsinkuðum stál skrúfum í tappa inn í vegg. 6mm dia snittaðir stál pinnar eru festir og látnir ganga í gegnum framhlíðin á hillunni. Allar suður eiga að vera ósýnilegar.

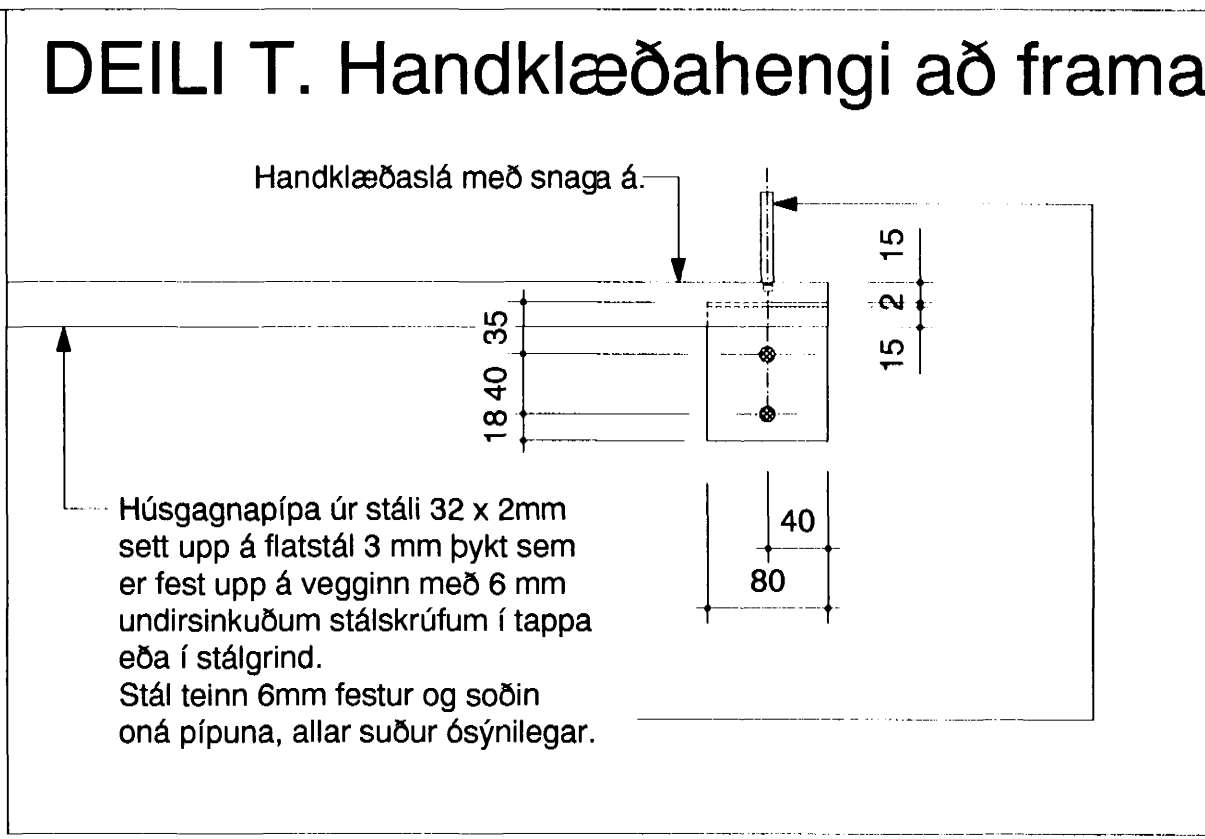


DEILI Y. Sjampóhilla. Undirsinkaðar 6mm ryðfrjár stál skrúfur í tappa skrúfaðar inn í vegg til að halda uppi hillunni. 6mm snittaðir stál teinar skrúfaðir fastir á sitthvora hlíðina. Fyrir miðju skal setja 6mm dia stál teir sem er snittaður og skrúfaður fastur oní slánna. Teinninn er svo logsoðin við flatstál sem fest er upp í steipta plötu með tveimur 12mm múrboltum sem hafa 150mm á milli sín. Þetta er til styrkingar fyrir slánna. Teinninn gengur í gegnum gipsloftið og skal mynda 20mm fúu umhverfis hann.

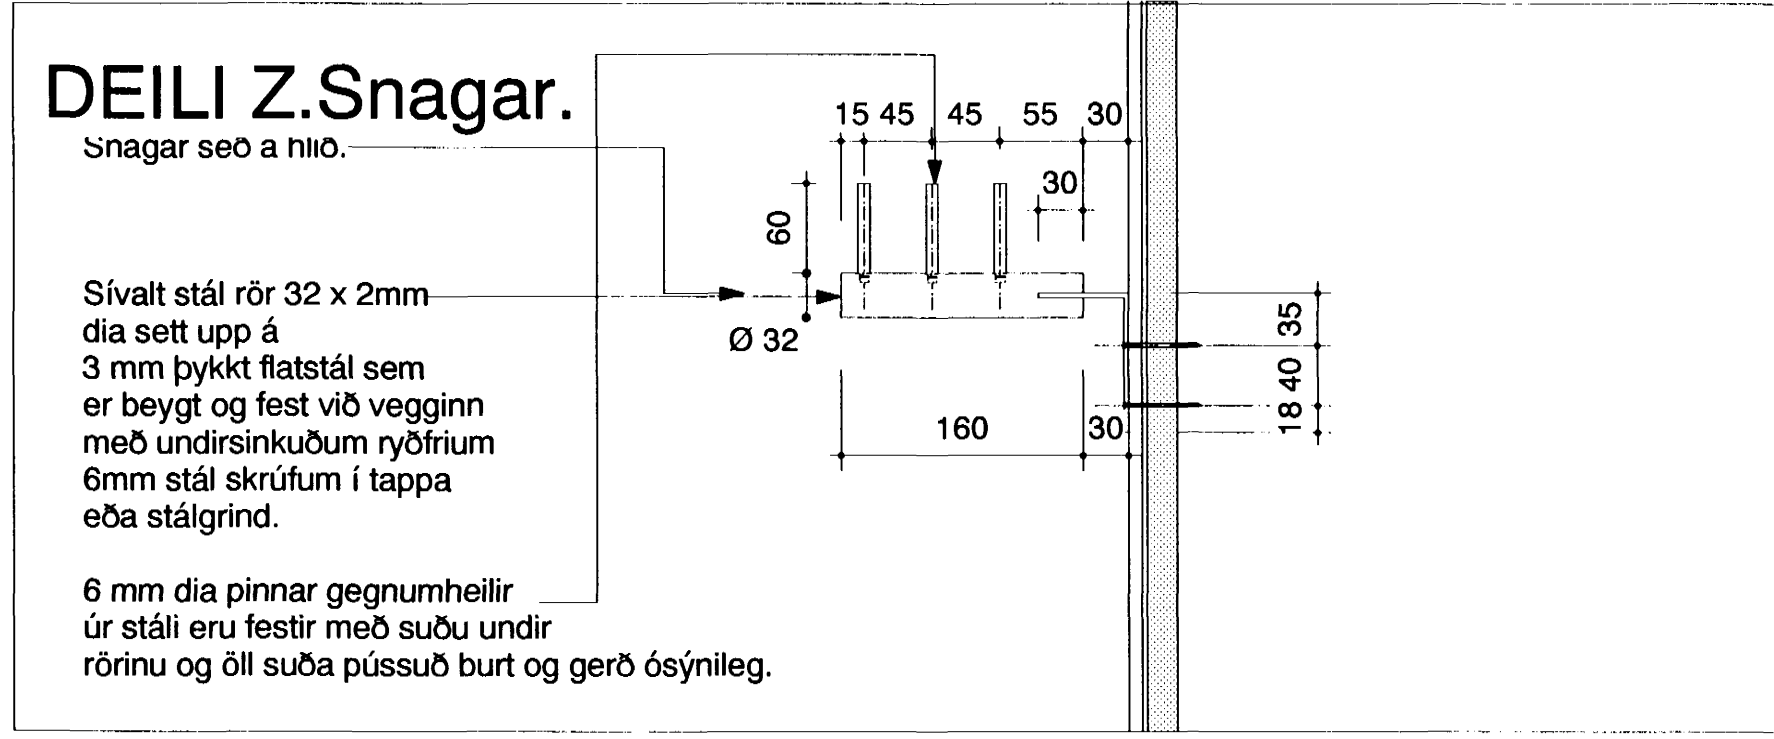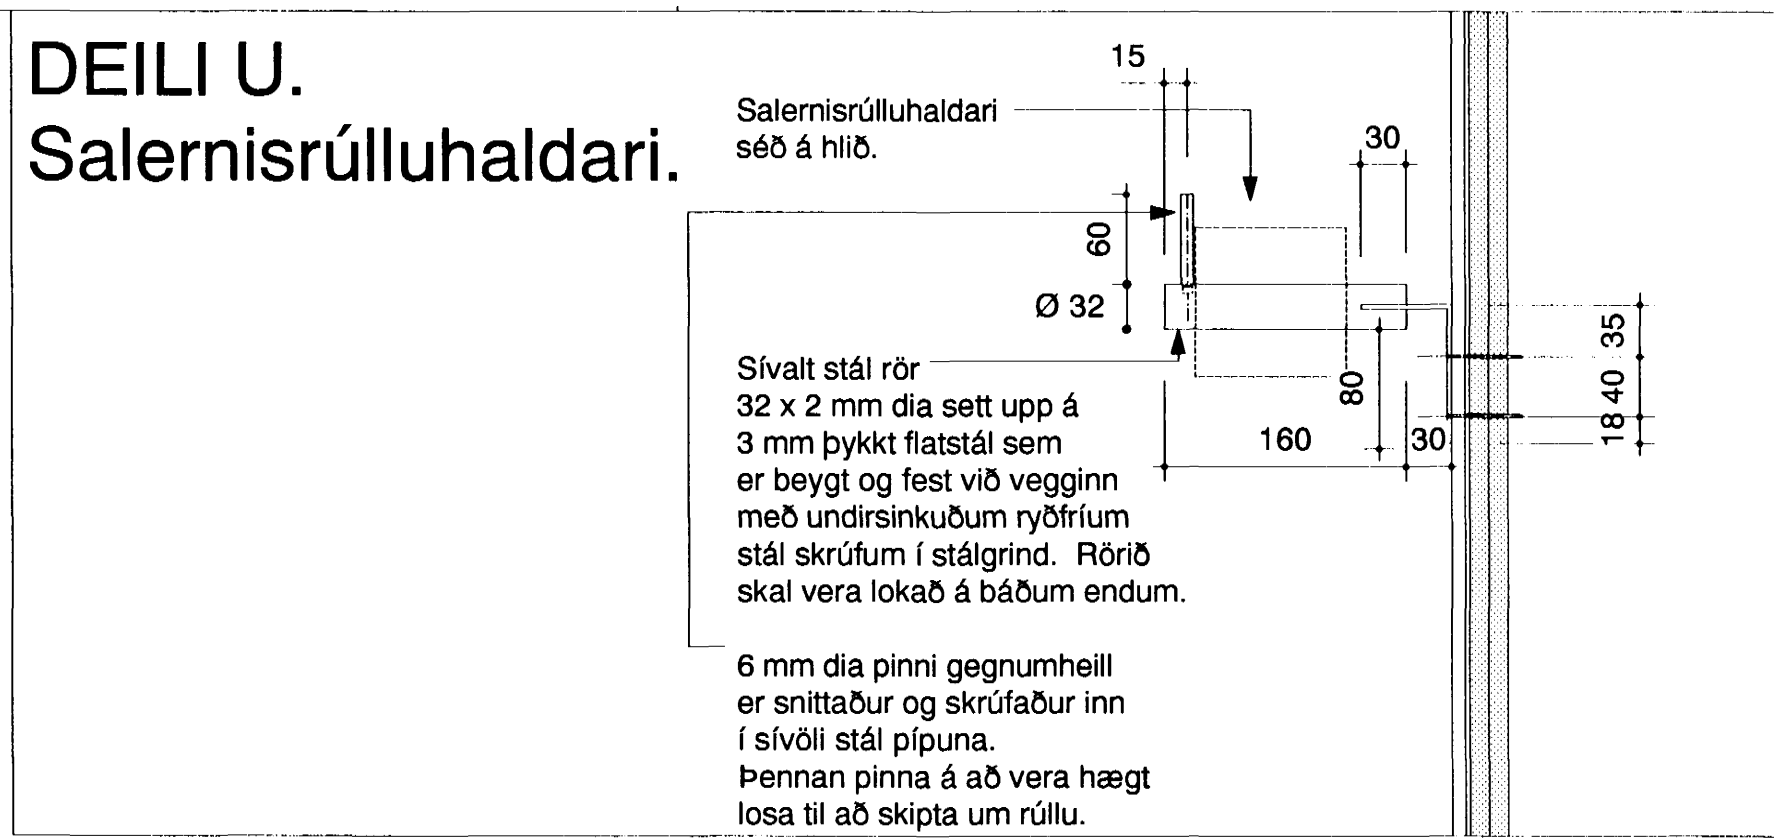


DEILI Z. Snagar. Sívvalt stál rör 32 x 2mm dia sett upp á 3mm þykkt flatstál sem er beygt og fest við vegginn með undirsinkuðum ryðfríum stál skrúfum í tappa eða stálgrind. 6mm dia pinni gegnumheillir eru festir með suðu undir rörinu og öll suða þússuð burt og gerð ósýnileg.

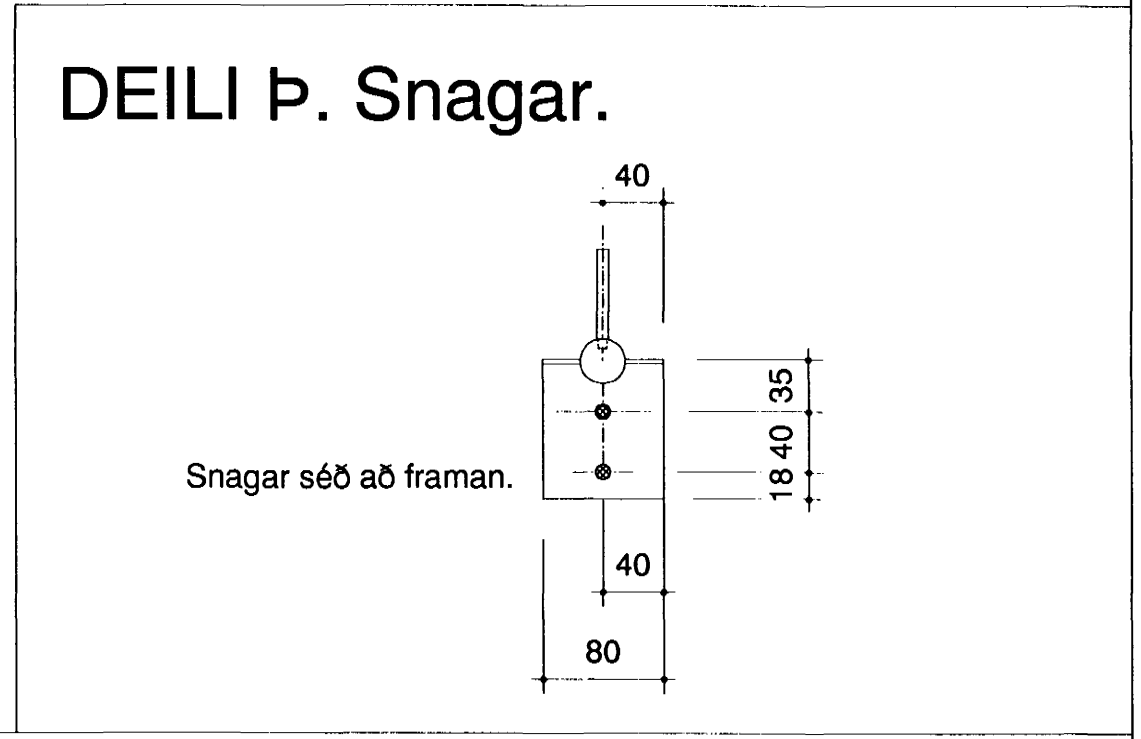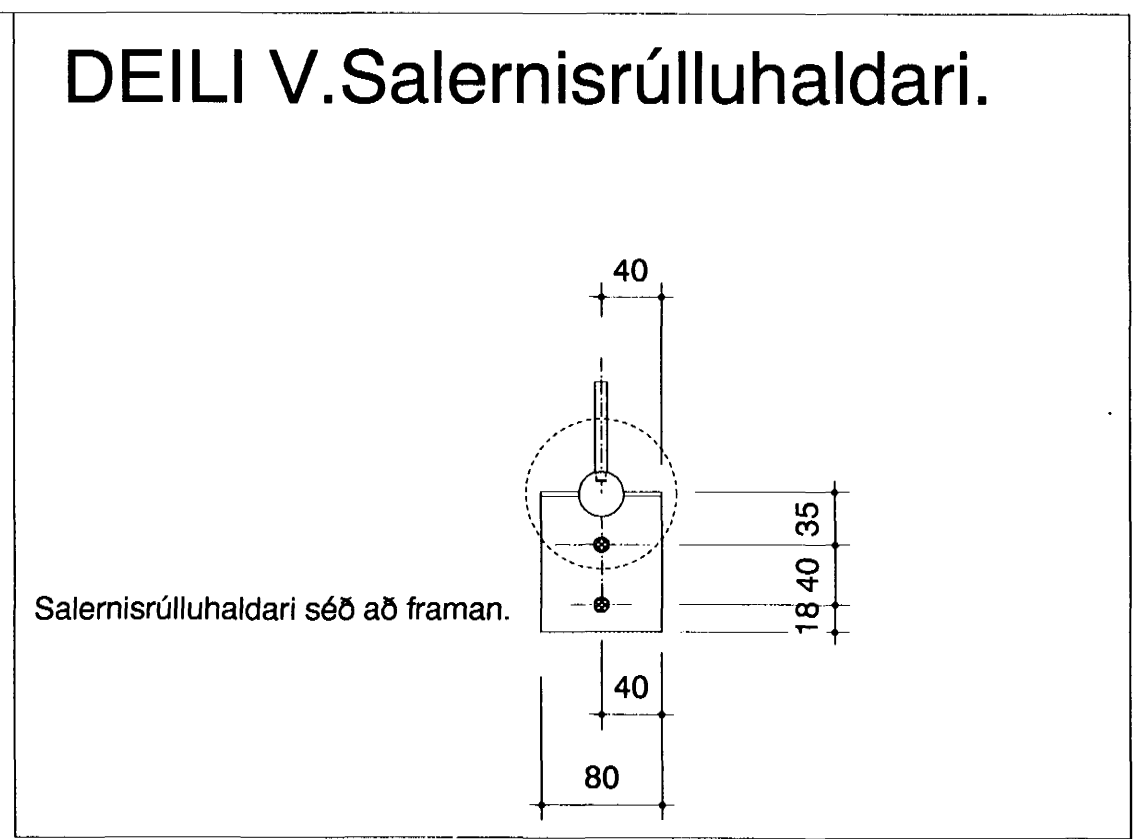


DEILI P. Snagar. Sívvalt stál rör 32 x 2mm dia sett upp á 3mm þykkt flatstál sem er beygt og fest við vegginn með undirsinkuðum ryðfríum stál skrúfum í tappa eða stálgrind. 6mm dia pinni gegnumheillir eru snittaður og skrúfaður inn í sívöli stál pípu. Þennan pinna á að vera hægt losa til að skipta um rúllu.

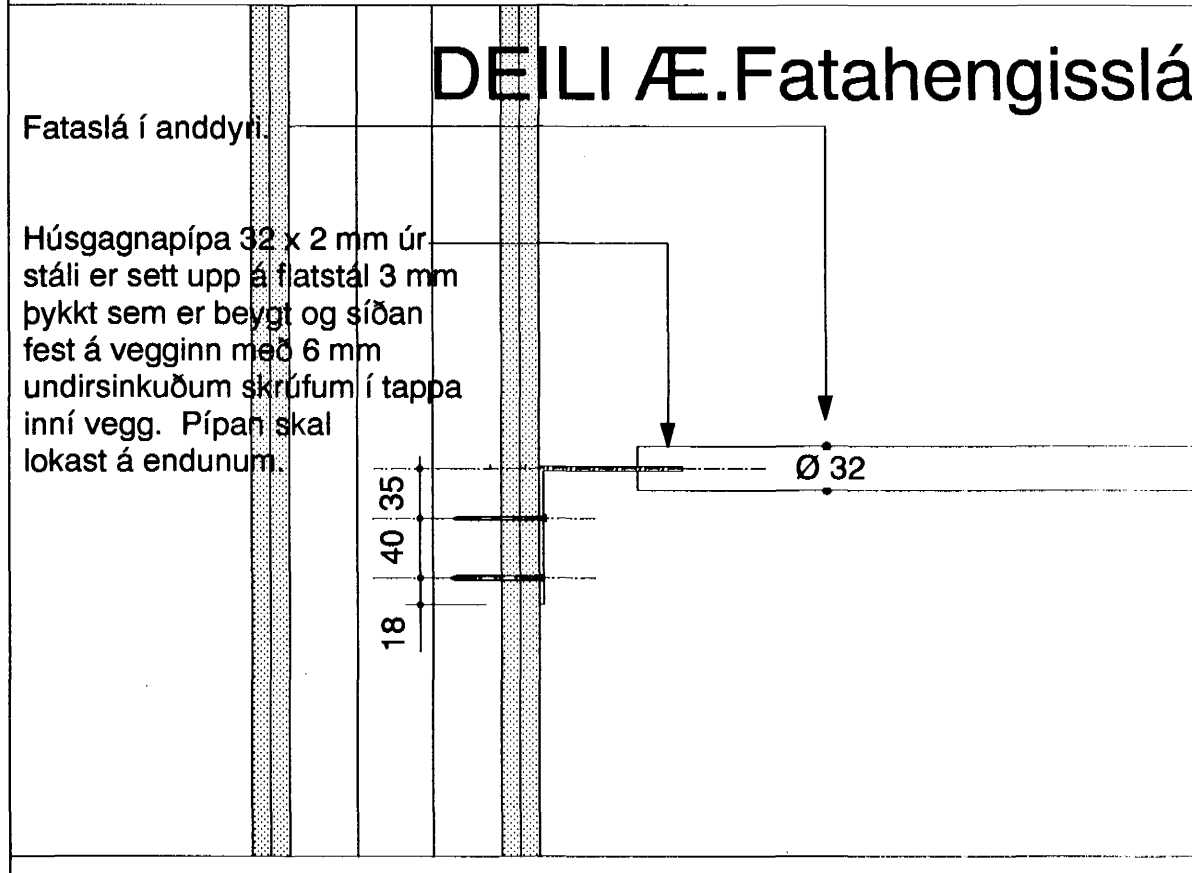


DEILI Æ. Fatahengisslá. Húsgagnapípa 32 x 2mm úr stáli er sett upp á flatstál 3mm þykkt sem er beygt og síðan fest á vegginn með 6mm undirsinkuðum skrúfum í tappa inn í vegg. Pípan skal lokast á endunum.

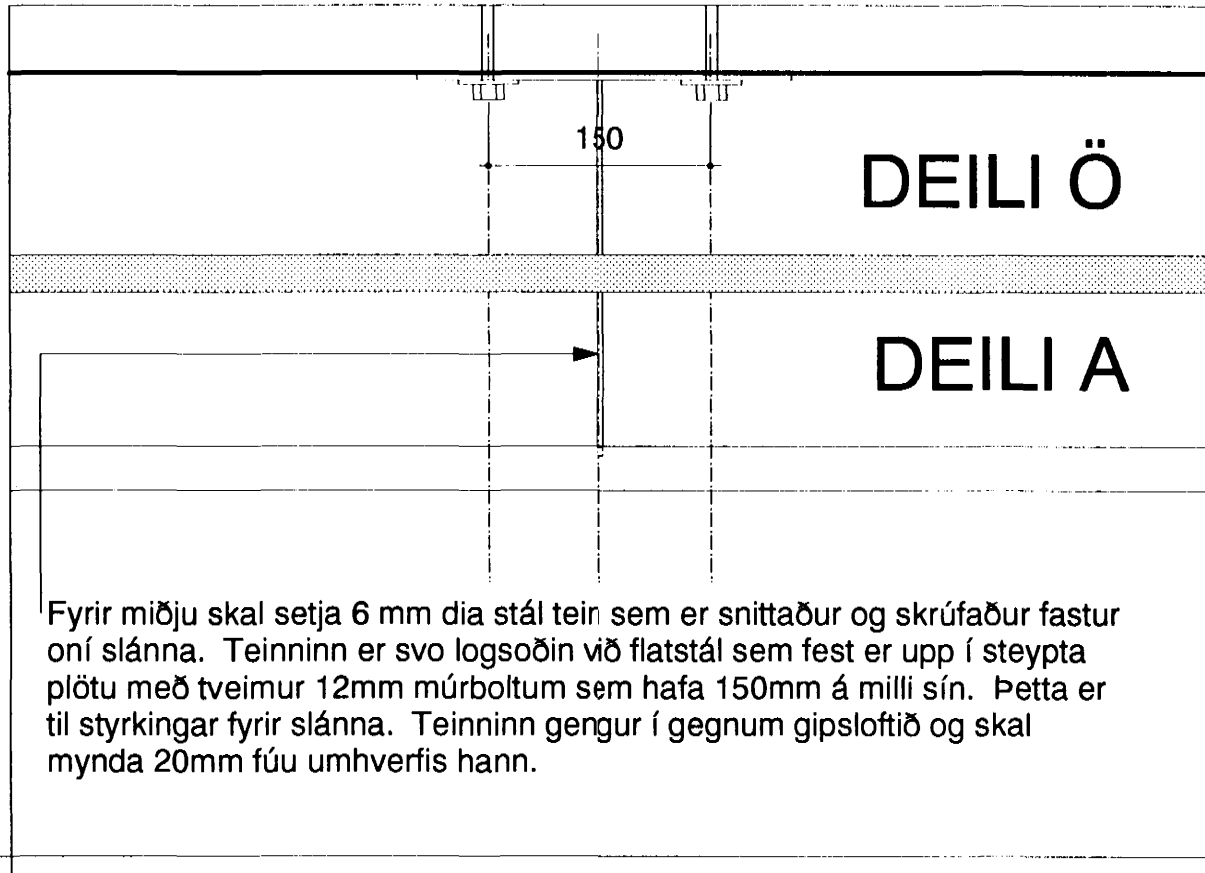


DEILI Ö. Fyrir miðju skal setja 6mm dia stál teir sem er snittaður og skrúfaður fastur oní slánna. Teinninn er svo logsoðin við flatstál sem fest er upp í steipta plötu með tveimur 12mm múrboltum sem hafa 150mm á milli sín. Þetta er til styrkingar fyrir slánna. Teinninn gengur í gegnum gipsloftið og skal mynda 20mm fúu umhverfis hann.

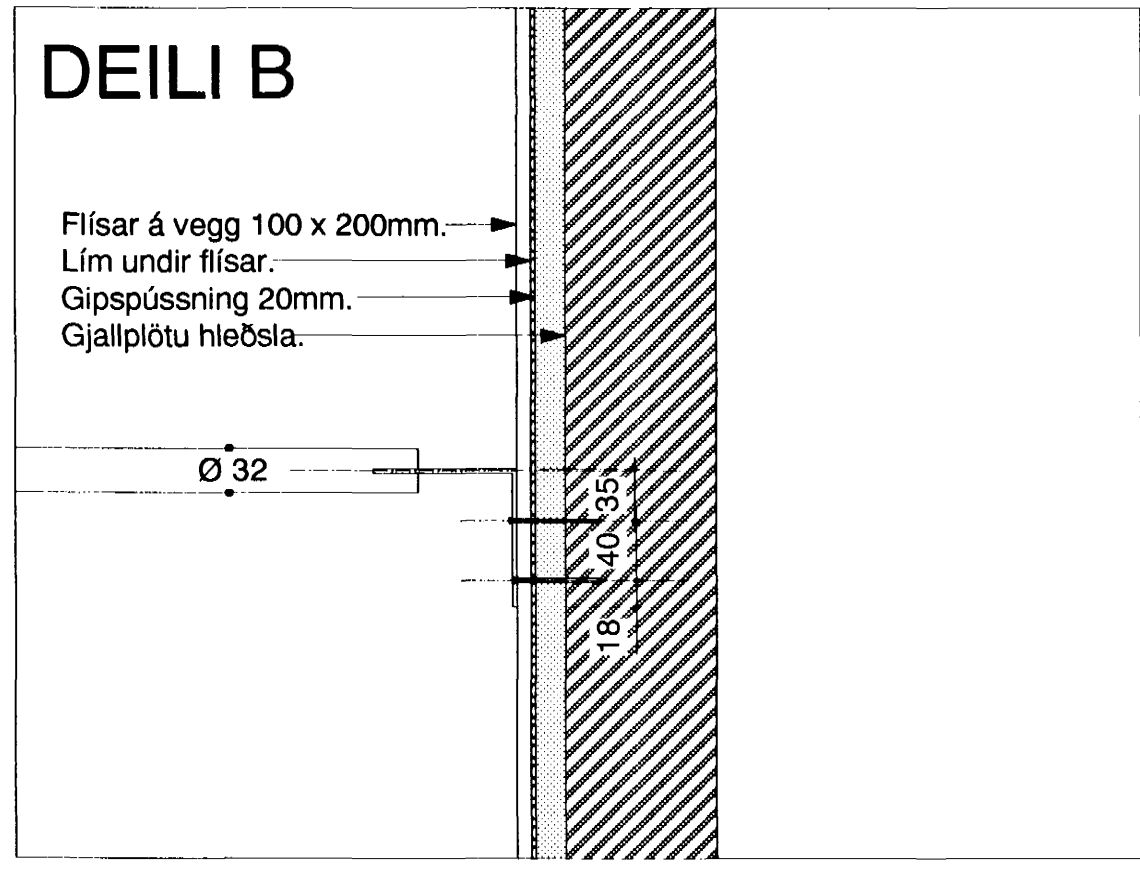


DEILI B. Flísar á vegg 100 x 200mm. Lím undir flísar. Gipsþússning 20mm. Gjallplötu hlebsla.

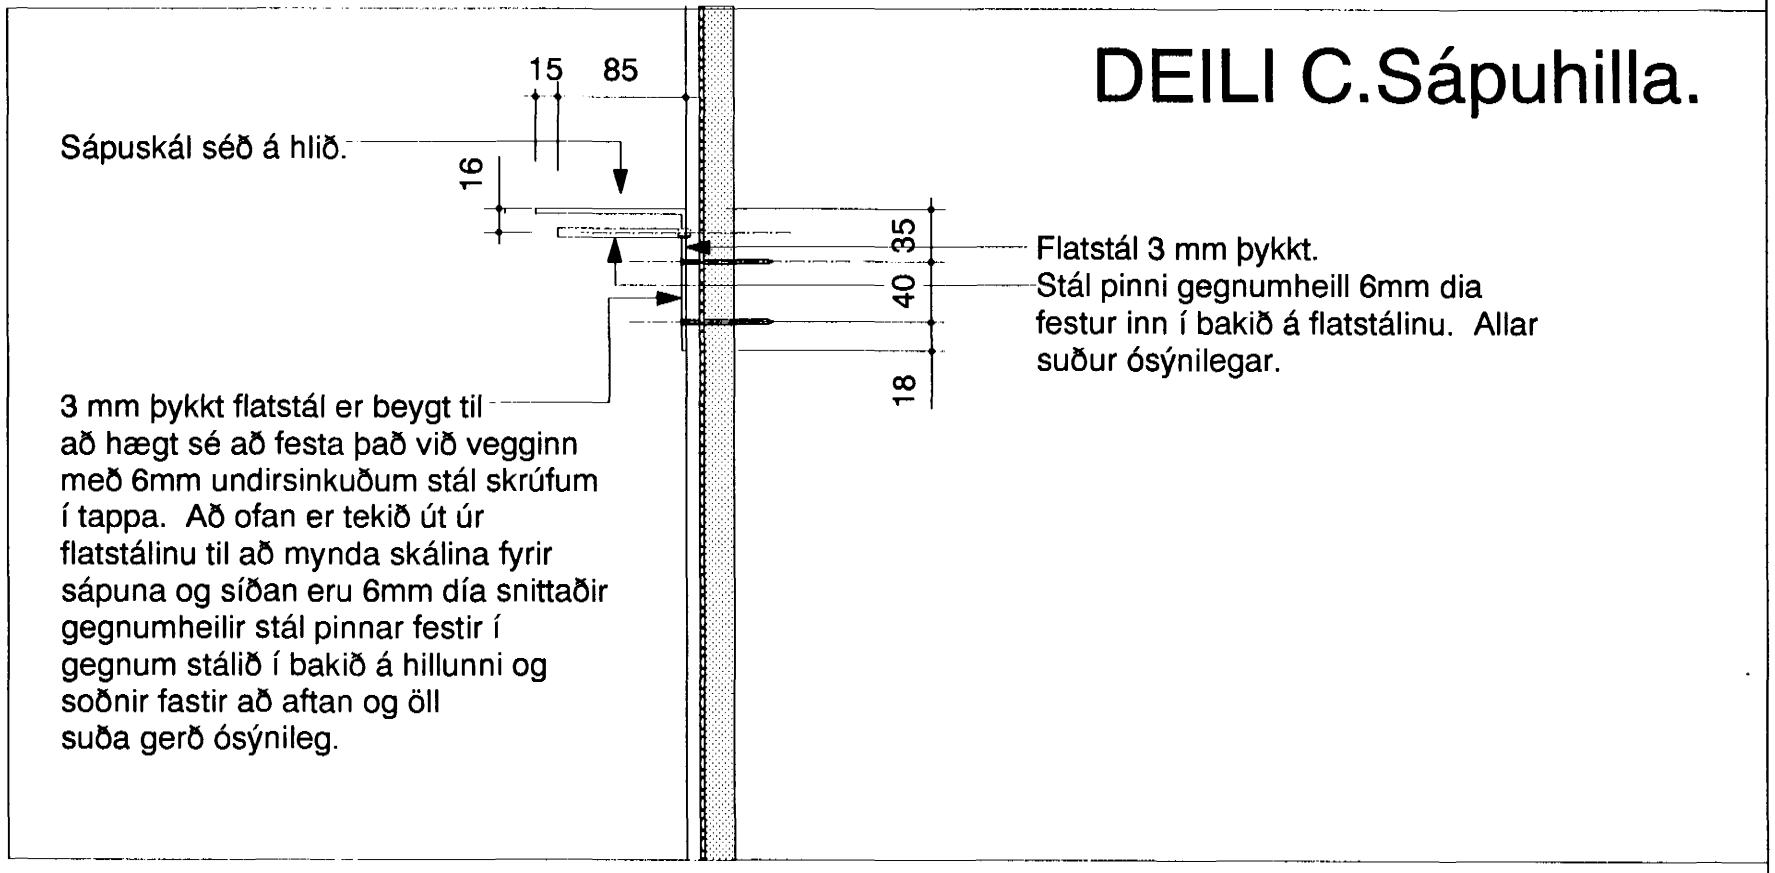


DEILI C. Sápuhilla. Sápuskál séð á hlöð. 3mm þykkt flatstál er beygt til að hægt sé að festa það við vegginn með 6mm undirsinkuðum stál skrúfum í tappa. Að ofan er tekið út úr flatstálinu til að mynda skálina fyrir sápana og síðan eru 6mm dia snittaðir gegnumheilir stál pinnar festir í gegnum stálið í bakið á hillunni og soðnir fastir að aftan og öll suða gerð ósýnileg.

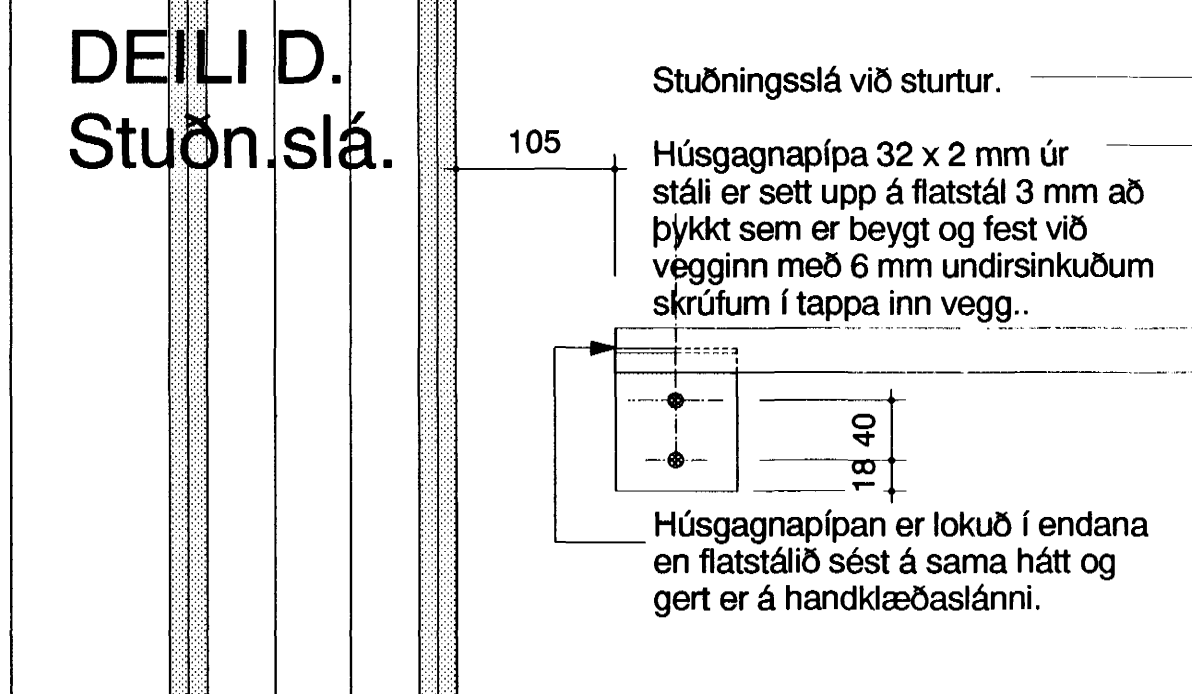


DEILI D. Stuðn. slá. Stúðningsslá við sturtur. Húsgagnapípa 32 x 2mm úr stáli er sett upp á flatstál 3mm að þykkt sem er beygt og fest við vegginn með 6mm undirsinkuðum skrúfum í tappa inn vegg. Húsgagnapípan er lokað í endana en flatstálið sést á sama hátt og gert er á handklæðaslánni.

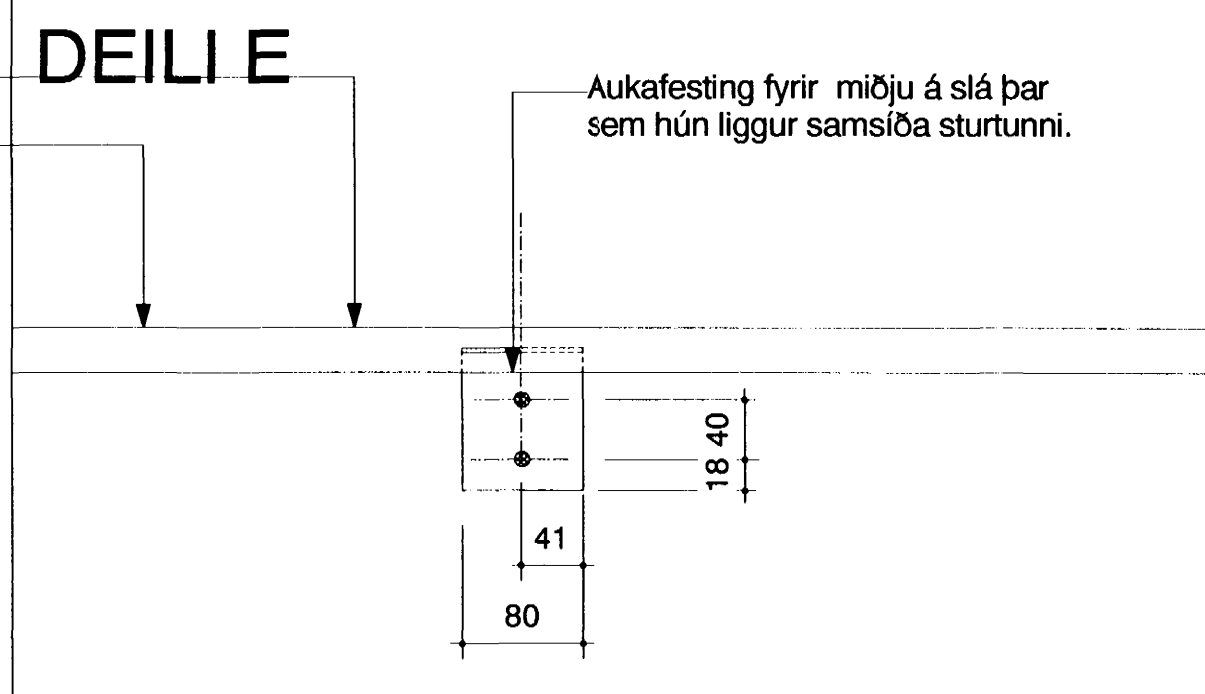


DEILI E. Aukafesting fyrir miðju á slá þar sem hún liggur samsíða sturtunni.

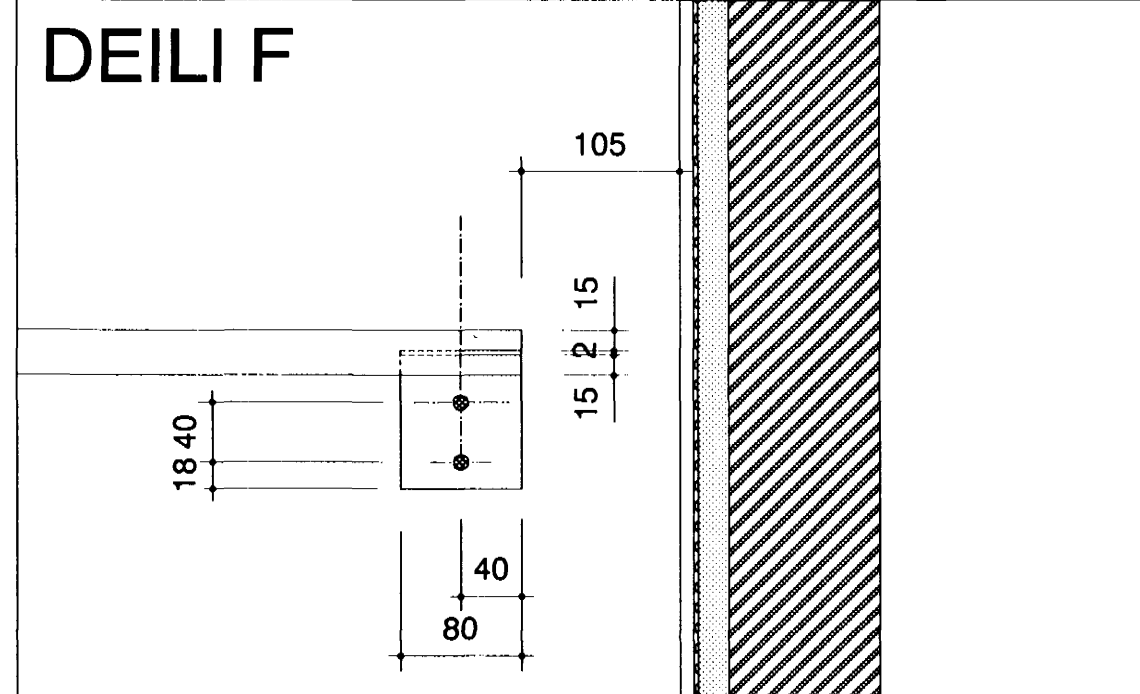


DEILI F. Lárétt halda sem er úr 2mm þykku pólínúðu stáli er skrúfuð föst oní skáphurðina með undirsinkuðum ryðfríum stálskrúfum.

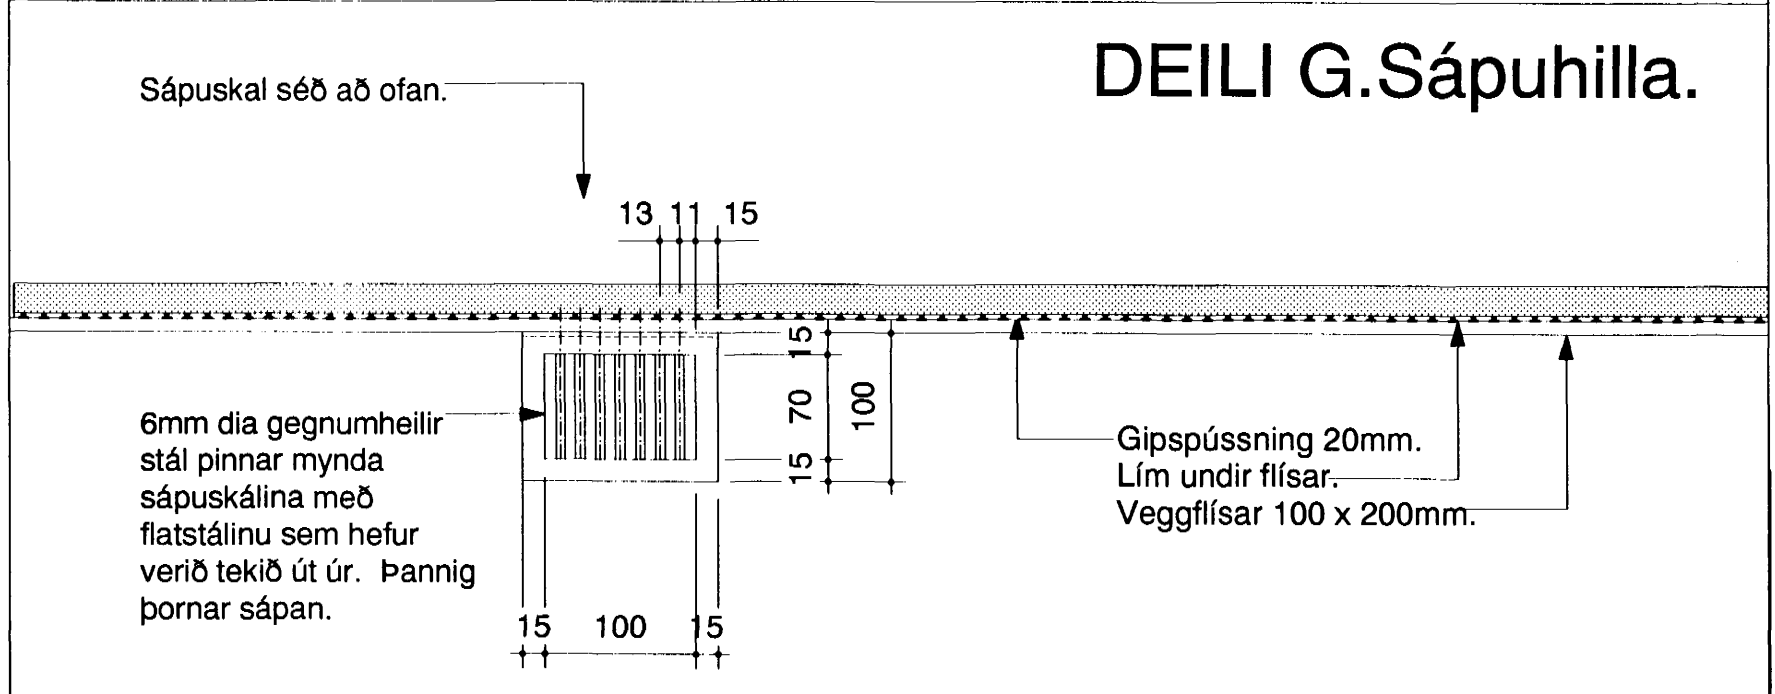


DEILI G. Sápuhilla. Sápuskál séð að ofan. 6mm dia gegnumheilir stál pinnar mynda sápuskálina með flatstálinu sem hefur verið tekið út úr. Þannig þornar sápan. Gipsþússning 20mm. Lím undir flísar. Veggflísar 100 x 200mm.

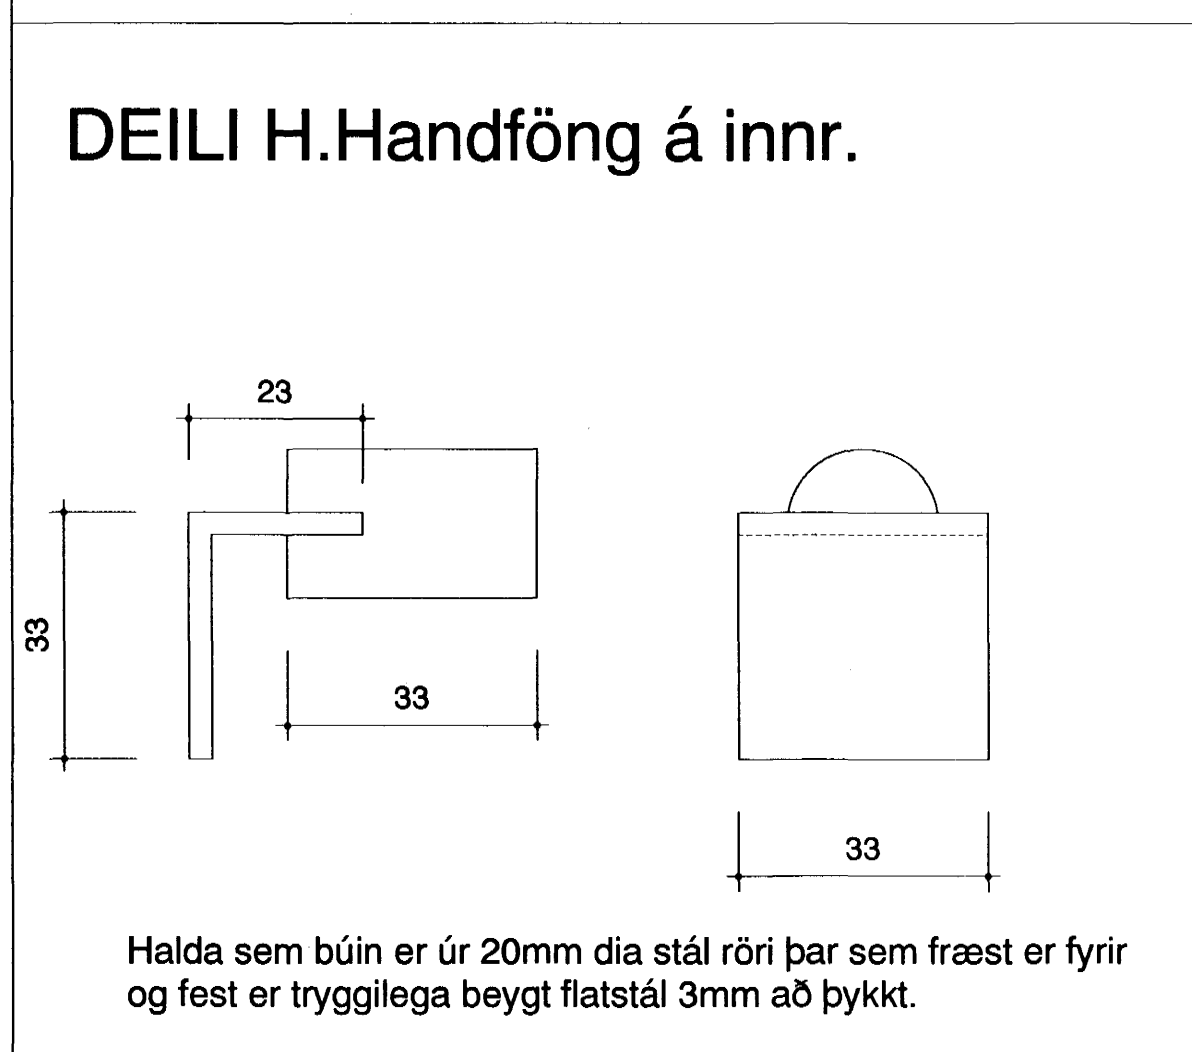


DEILI H. Handföng á innr. Halda sem búin er úr 20mm dia stál röri þar sem fræst er fyrir og fest er tryggilega beygt flatstál 3mm að þykkt.

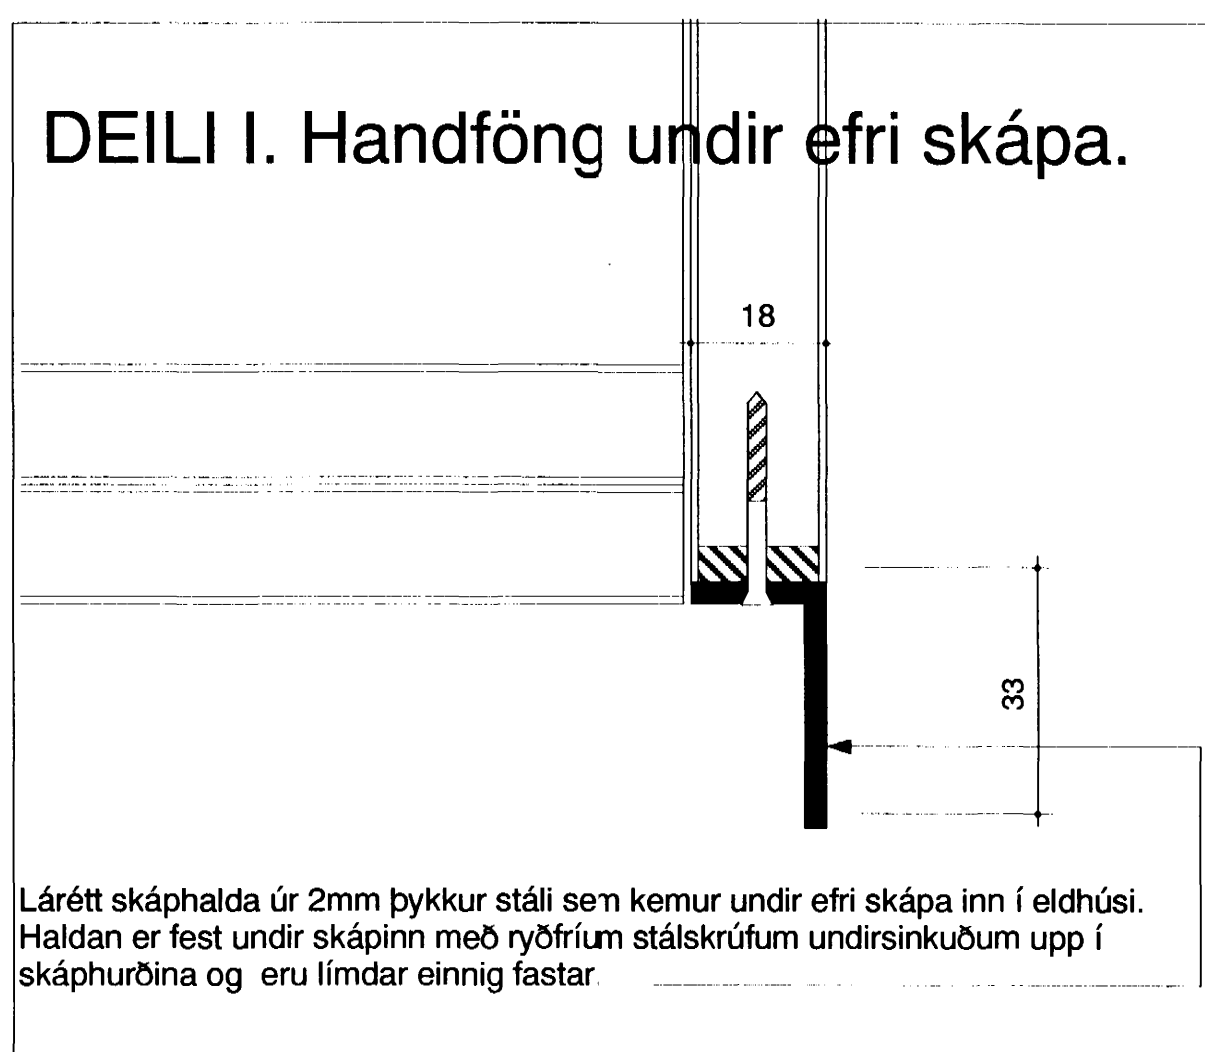


DEILI I. Handföng undir efri skápa. Lárétt skáphalda úr 2mm þykku stáli sem kemur undir efri skápa inn í eldhúsi. Haldan er fest undir skápinn með ryðfríum stálskrúfum undirsinkuðum upp í skáphurðina og eru límdar einnig fastar.

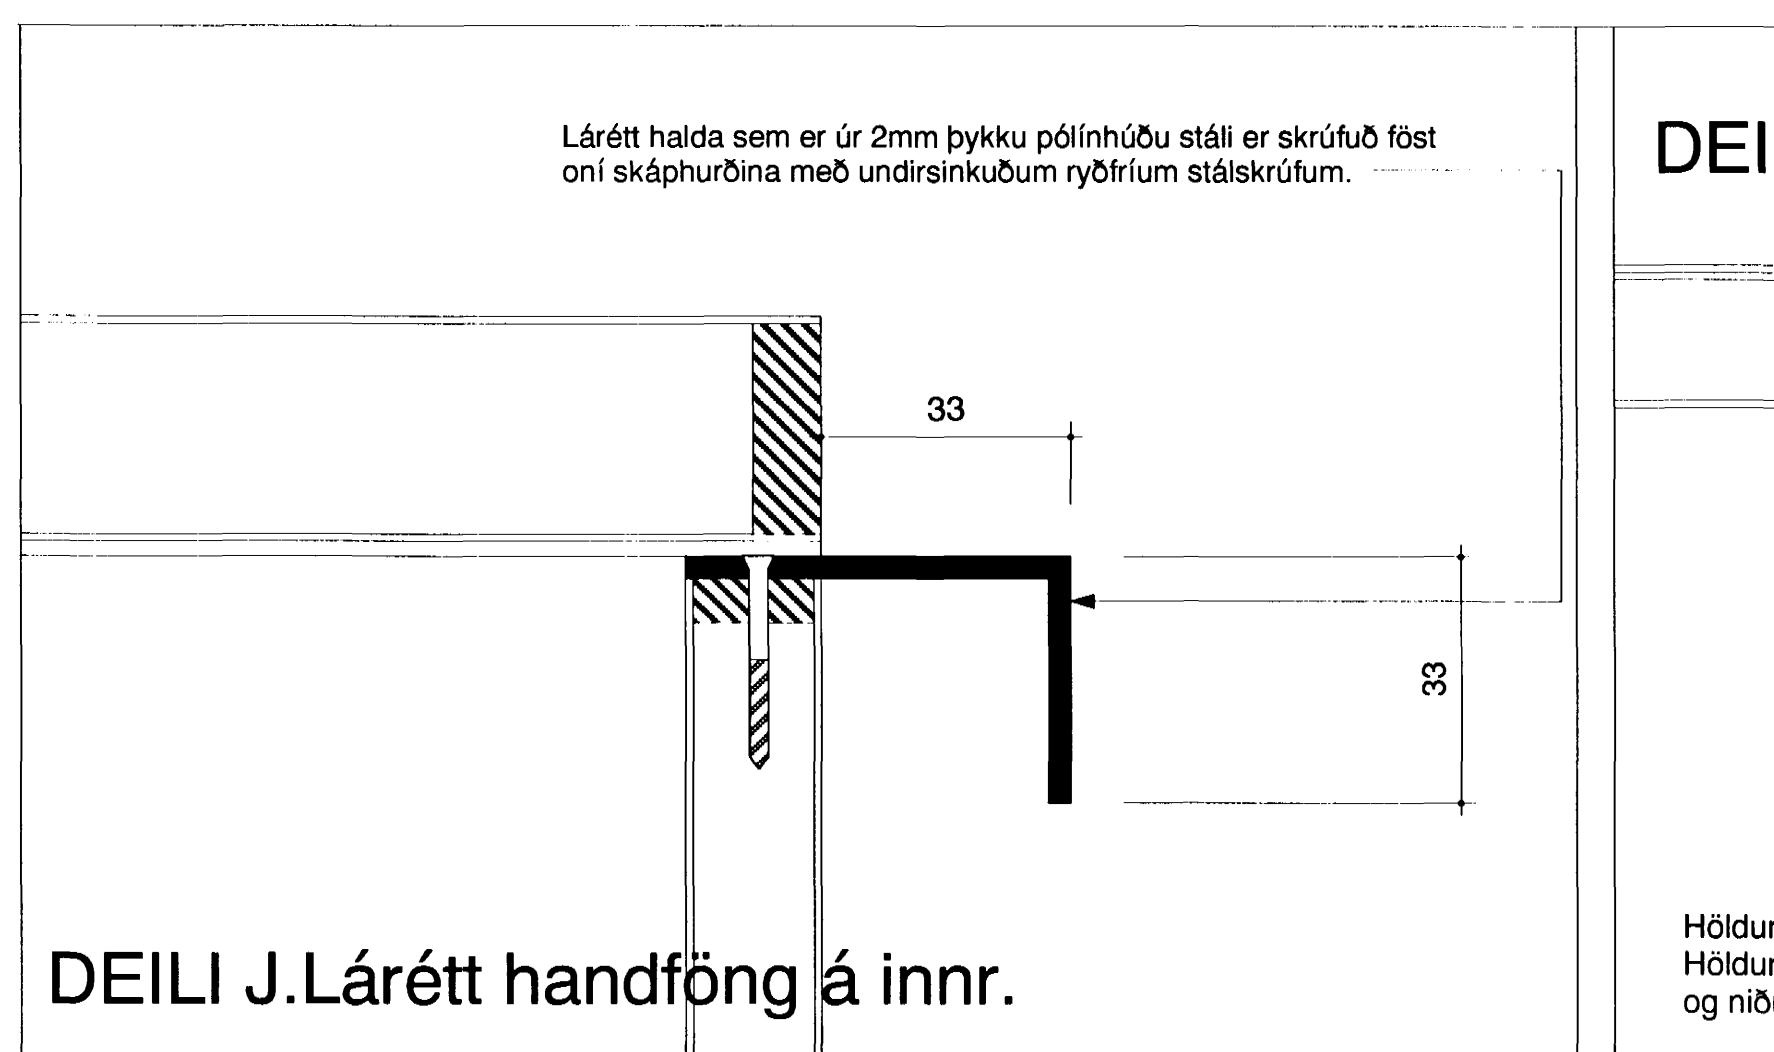

DEILI J. Lárétt handföng á innr. Lárétt halda sem er úr 2mm þykku pólínúðu stáli er skrúfuð föst oní skáphurðina með undirsinkuðum ryðfríum stálskrúfum.

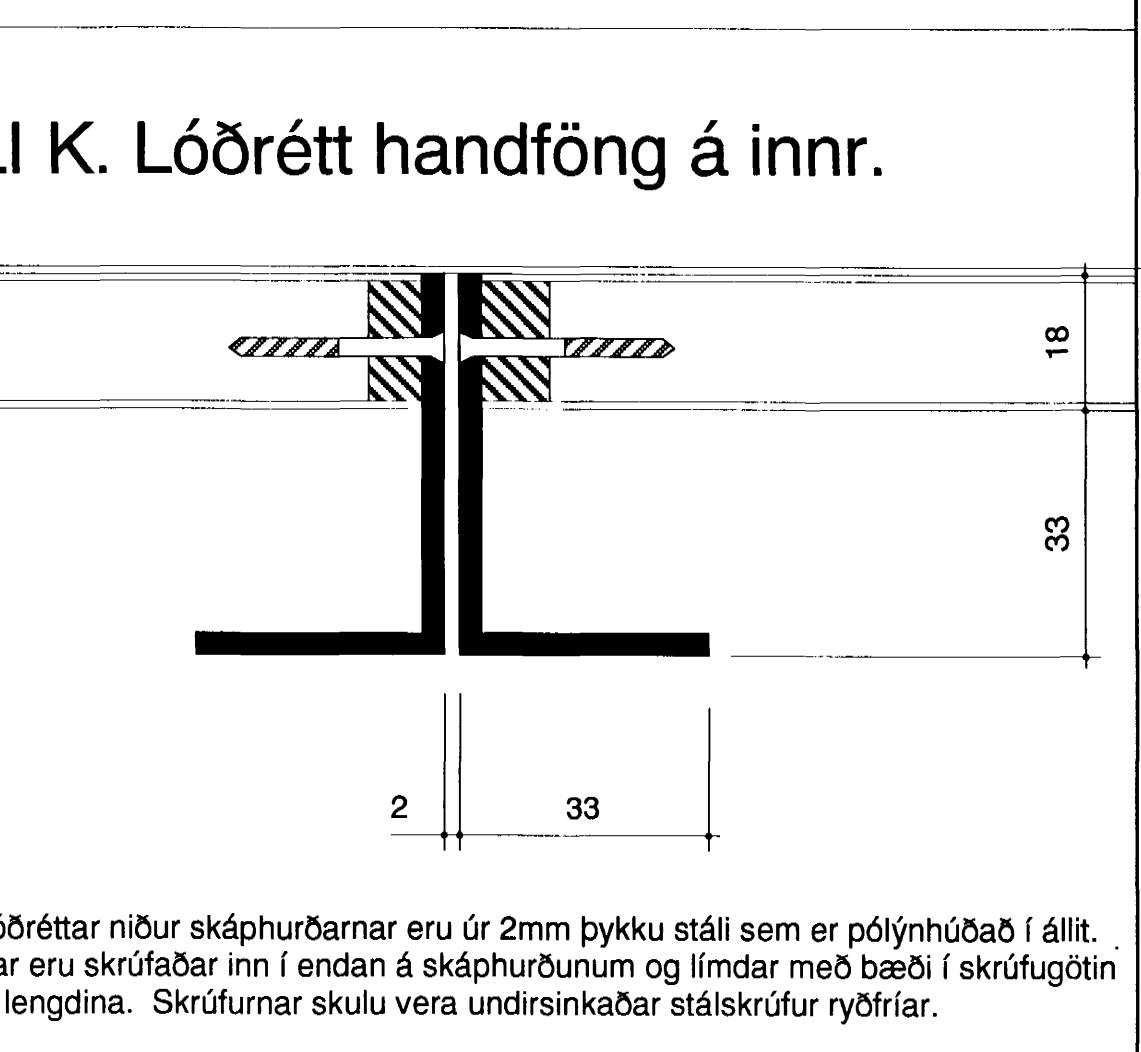

DEILI K. Lóðrétt handföng á innr. Höldur lóðréttar niður skáphurðarnar eru úr 2mm þykku stáli sem er pólínúðuð í állit. Höldurnar eru skrúfaðar inn í endan á skáphurðunum og límdar með bæði í skrúfugötin og niður lengdina. Skrúfurnar skulu vera undirsinkaðar stálskrúfur ryðfrjár.

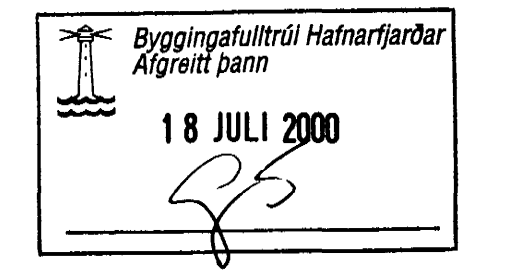

verk: SAMBYLI AD BLIKAÁSI 1, HAFNARFIRÐI
 verkkaupi: FÉLAGSMÁLARÁÐUNEYTI
 umsjón: FRAMKV/EMDASÝSLA RÍKISINS.
 teikning: DEILI
 mkv: 1:1, 1:5
 dags: 9. JÚLÍ 2000

YRKI sf Arkitektar
 Hringbraut 121
 107 Reykjavík
 sími 5526629
 fax 5526649
 netfang yrki@islandia.is
 Ásdís H Ágústsdóttir Arkitekt FAÍ
 Sólveig Berg Björnsdóttir Arkitekt FAÍ