


SNIÐ C-C SJÁ TEIKN.NR. 10
SKÝRINGAR SJÁ TEIKN.NR.10

ATHUGIÐ!

Sérstaklega þarf að vanda uppslátt sökklar.
Uppsláttur sökklar sé rækilega afstífaður,
og skal vera nákvæmlega í réttri hæð og réttri
línu.

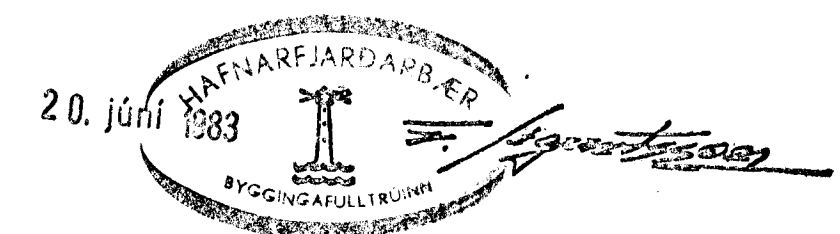

RVÍK 1 MAÍ 83	HÚSASMÍÐJAN H SÚÐAVOGI 3-5, RVÍK. SÍMI 84599 F FÍFUHVAMMI KÓPAV. SÍMI 43521	GERÐ NR.
REIKN. SGS TEIKN. SS YFIRF. SGS	BLÓMVANGUR 11 HAFNARFIRÐI	VERK NR. S 710
MÆLIKV. 1: 50	SÖKKLAR	TEIKN NR. 11