




3. hæð

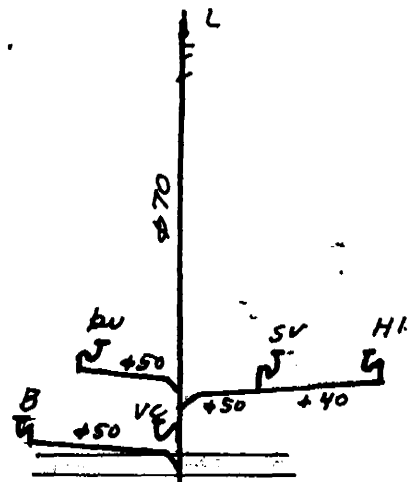


2. hæð

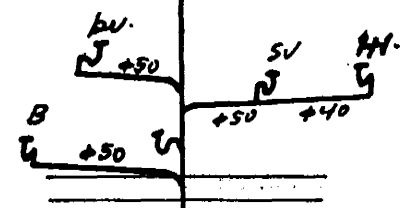


1. hæð

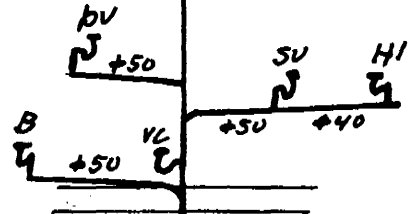


læðh.

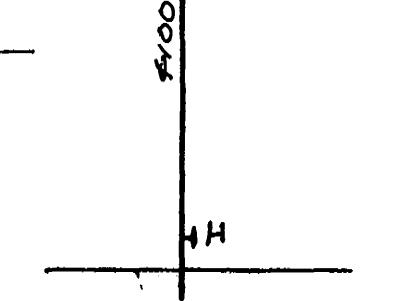


F2

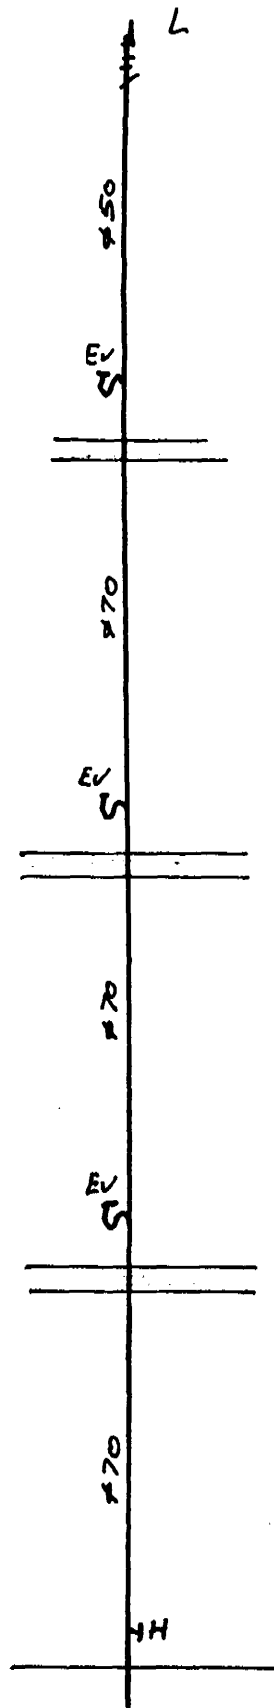


F3

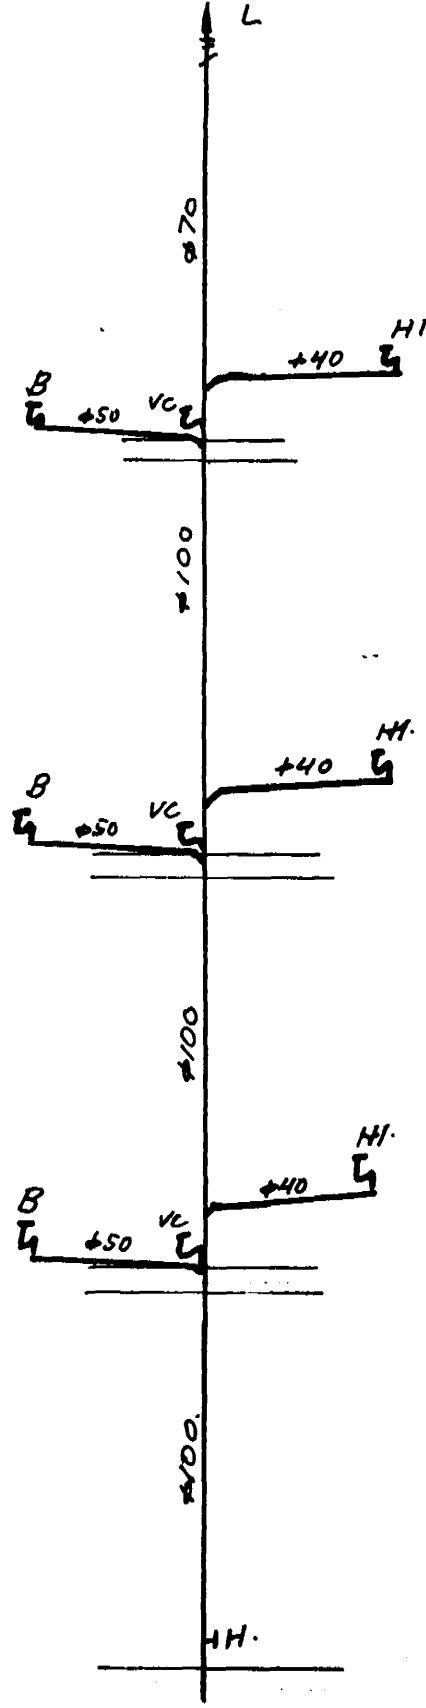


F4

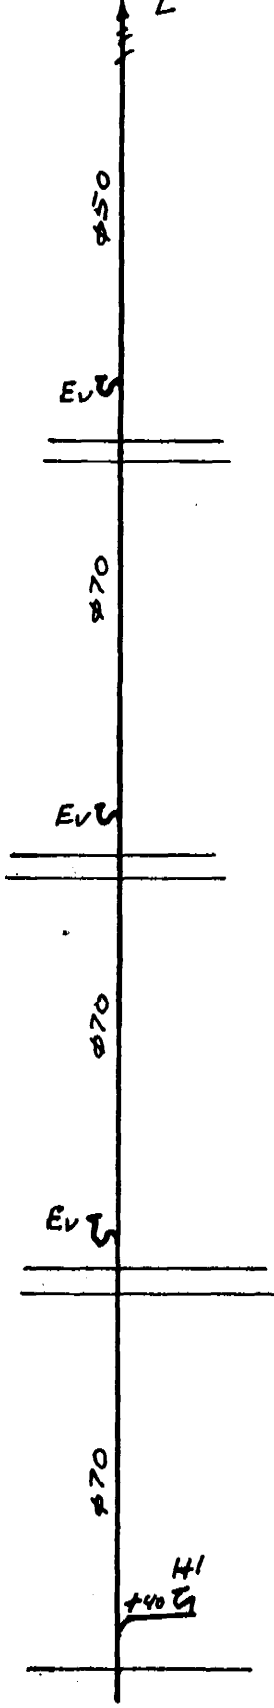


F5

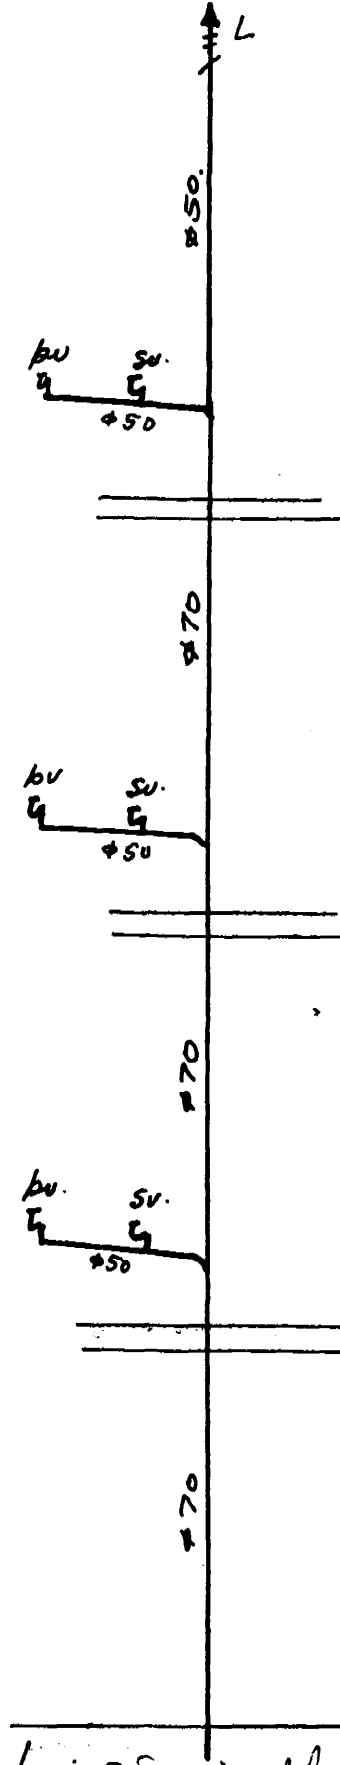


F6

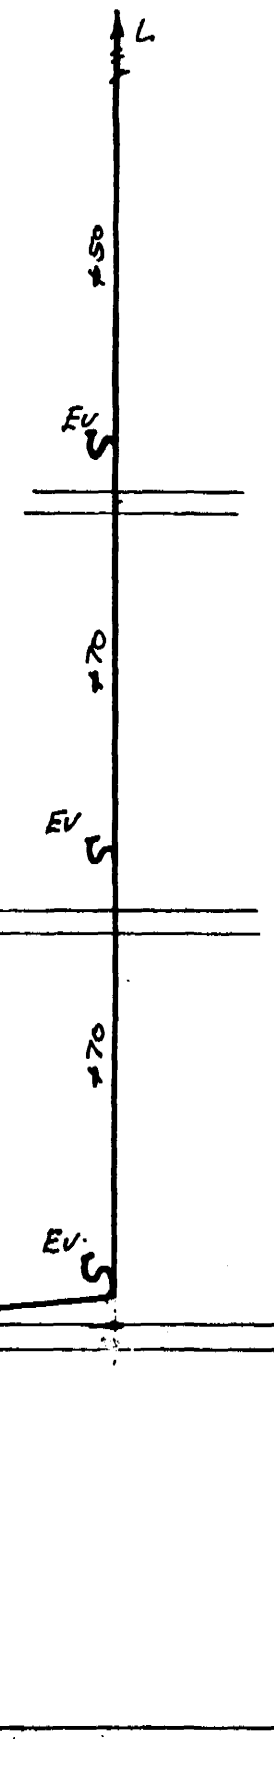

F7

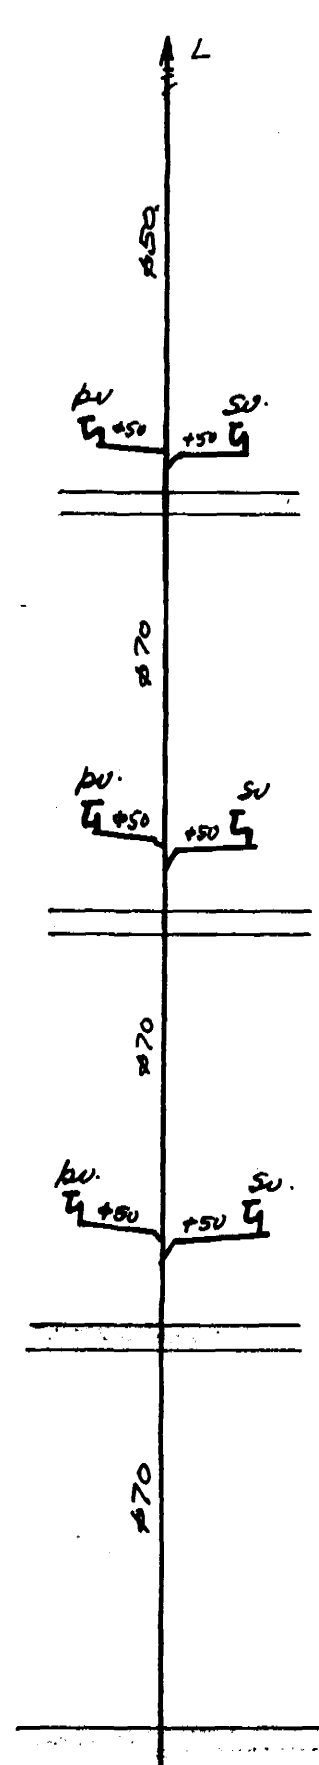

F8

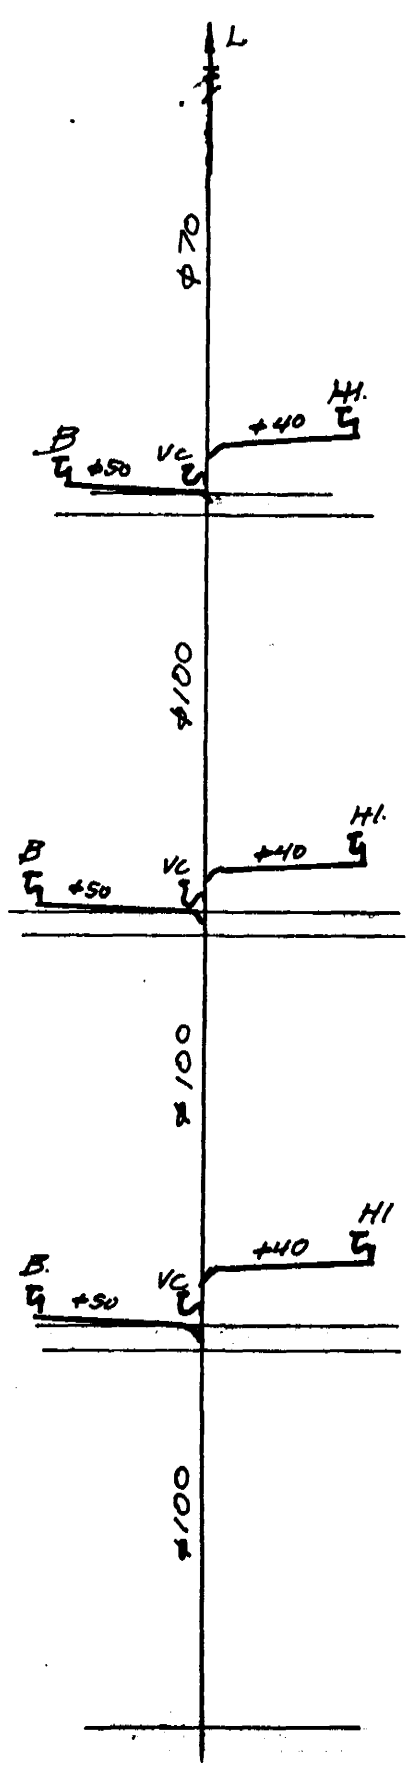

Rauf fyrir FS má ekki koma í neqa milli íkúða

Í þakryggi má tengja tvö fallrör saman og setja þremur þeirra +100 plast.


Öll rör í þakryggi séu einangrud.

Fallrör séu polypropylen plastör. Rörin séu vatn 10 mm glerullarmottum og plastdúki eða sisalþappa yfir. Læðr fallrör fest rétt neðan við múlta.

Læðtt fallrör (greinrör) fest með mest 12x þremur bili.

Þenstúbið þinna ca. 10 mm.

Neðst á læðr stöma sett breinsistykki, þar sem hægt er.

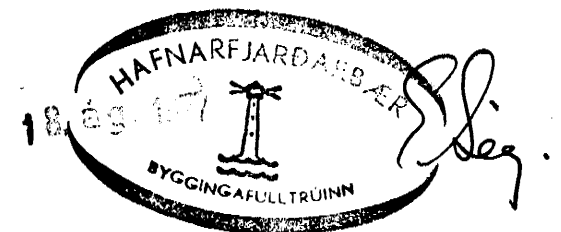

Sjá athugasemdir.

Benedikt B. Sigurðsson  
verkfr.

Breiðvangur nr. 3.

M.	1:50	Fjárensstislag
D	29. '77	Fallrör
		Pípudíkkur
Nr.	9. bl.	Þun. B. Sigurðsson