

ÁND ÚTVEGG OG ÞAK
MKV. 1:5

YTLAUF HAFNARÞEY
11 km x 300 mm

KLEMMILISTI

KLEDDING

VATNAÞEYTI

VATNAÞEYTI

LITR

ÚTVEGGJANNAKLÆDNING

LOFTBIL

VINDÞÉTTING

LOFTBIL

RAKAVÖRN

LOFTBIL

YTLAUF HAFNARÞEY

DRÖG

- MÁLKLÆDNING
- ÞAKPAPPI
- ÞÉTTKLÆDD 25mm BORD
- LOFTBIL
- VINDÞÉTTING (T.D. VINDPAPPI)
- EMBRUN
- SPERRA
- RAKAVÖRN
- LOFTBIL
- RAKLAGNUNG
- KLEDDING

LISTA SÁÐA KLÆDNINGU KOMI Á SAMKEYTI
RAKAVÖRNENNA AÐ LISTA ERU AKRABST
TAPPEMAR

LISTA SÁÐA KLÆDNINGU, RAKAVÖRN
KLEMMILISTI HVAÐ LISTA OG MÁLKLÆDNING

VINDÞÉTTING OG EMBRUN

LISTA SÁÐA FÜR RITA OG VATNSLÖGNUM,
KLEMMILISTI OG BORD

EMBRUN

LOFTBIL

VINDÞÉTTING

LOFTBIL


RAKAVÖRN

LOFTBIL


YTLAUF HAFNARÞEY

DRÖG


DRÆMI UM ÆSKILEGAN ÞAKFRÁGANG
MKV. 1:5

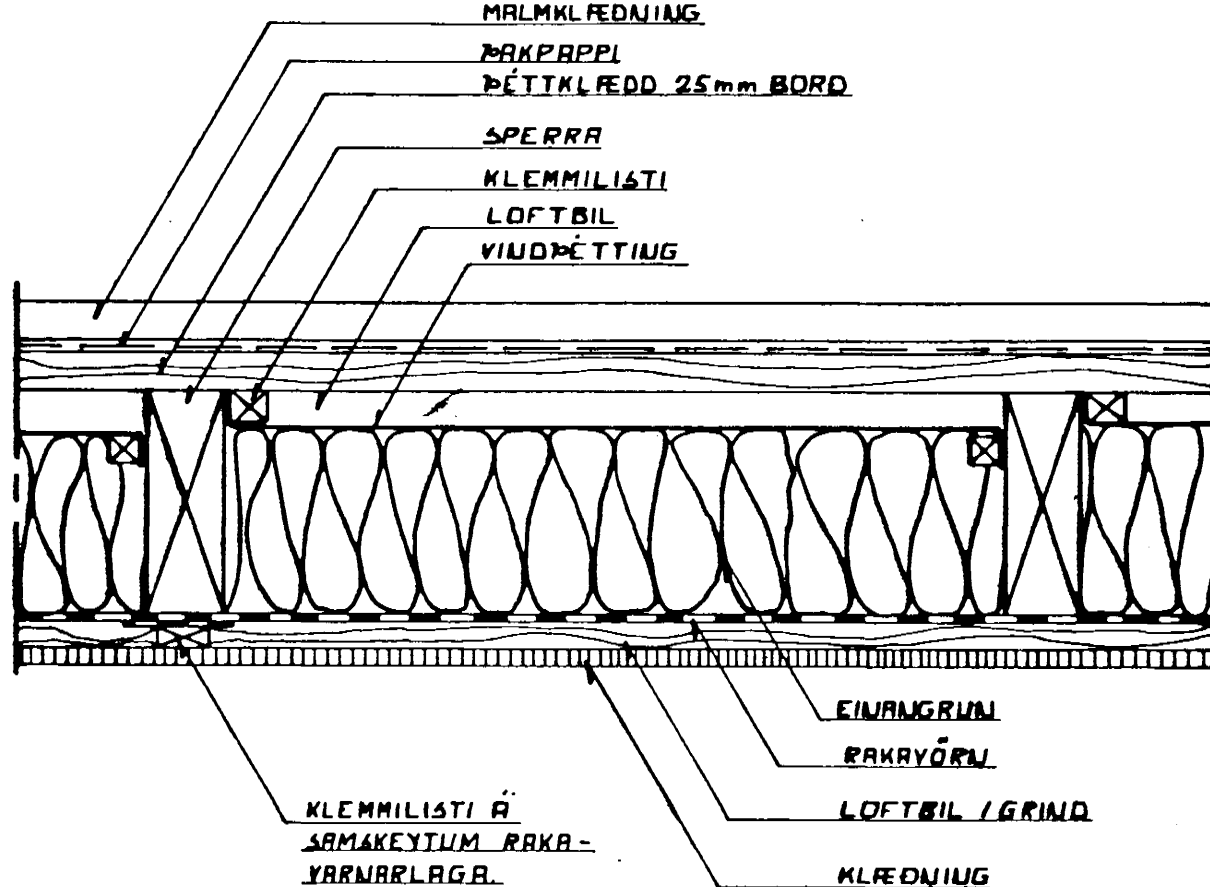

DRÆMI UM ÆSKILEGAN FRÁGANG
VINDÞÉTTINGAR Í VEGGJUM
MKV. 1:5

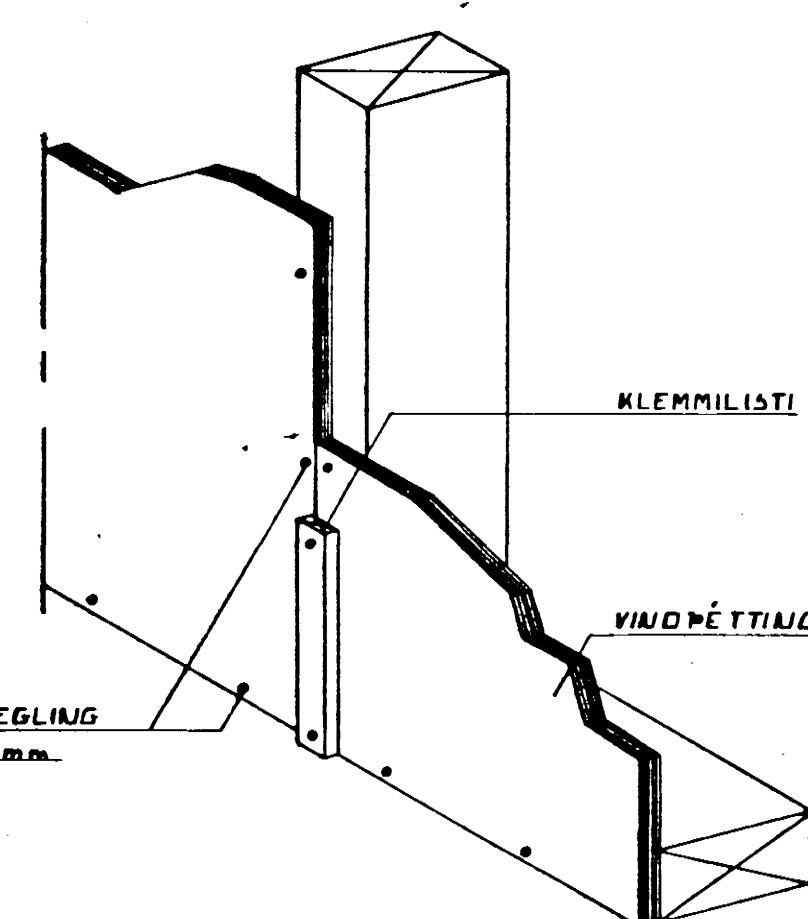

NEGLING ÞAKJÁRNS OG ÞAKKLÆDNINGAR

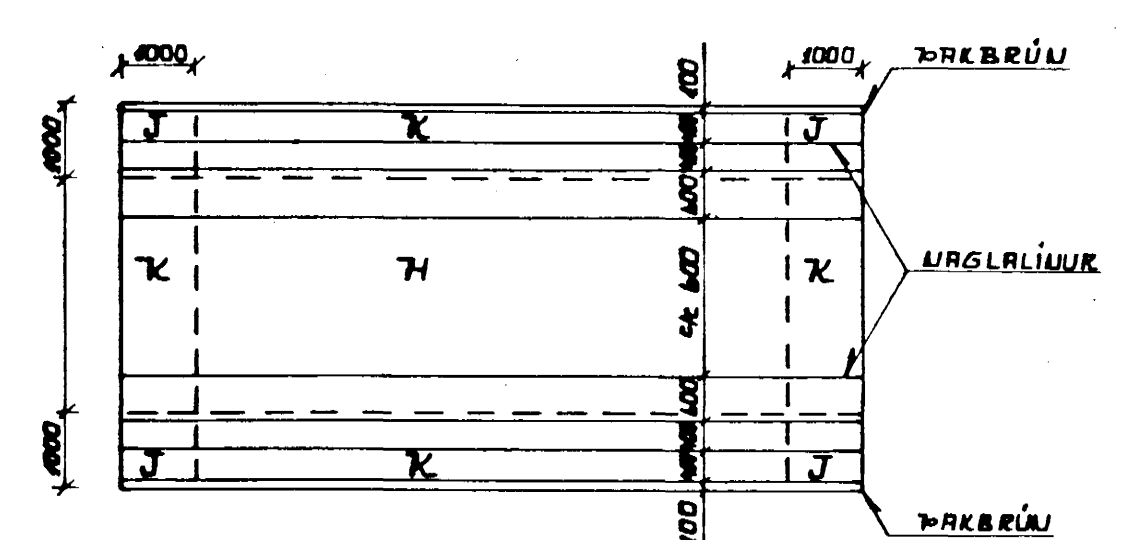

SVEDI	NEGLING ÞAKJÁRNS	NEGLING BORDAKLÆDNINGAR
J	34/60 kamsaumur í hverja hábáru	37/60 kamsaumur 3 stk. í hverja sperru
K	34/60 kamsaumur í aðra hverja hábáru	37/60 kamsaumur 2 stk. í hverja sperru
H	34/60 kamsaumur í þriðju hverja hábáru c/c 600	

SKÝRINGAR:

Teikning þessi sýnir nokkur dæmi um heppilegan frágang útveggja og þaks sérstaklega m.t.t. vindþéttingar og rakavarnar.

Vindþétting: Í veggjum eru mest notað 12 mm asfalttex, 4 mm oliusoðið masonit eða 6 mm krossviðarplötur. Plöturnar skal skeyta saman á miðjum stoðum og þéttneгла. Æskilegt er að setja lista yfir samskeytin. Milli fótreyimar og steypu skal setja 2 lög af asfaltþappa og nauðsynlegt getur verið að þetta þau auk þess með þéttiefni (maki). Einnig er nauðsynlegt að þetta vel með gluggum og hurðum eins og sýnt er á teikningunni. Yfir einangrun í þaki er algengast að nota vindþappa, en einnig eru notaðar plötur eins og í veggjum. Vindþéttilagió skal klemmt fast á öllum köntum eins og teikning sýnir og samskeyti skulu vera vel sköruð og klemmd.

Rakavörn: Innan við einangrun í veggjum og þökum skal vera rakavarnarlag t.d. þolplast eða álþappir. Samskeyti skulu vera vel sköruð og klemmd, ekki limd. Allar lagnir skulu vera innan við rakavarnarlagió.

Æskilegt er að fúaverja fótreyim vandlega, svo og lista utan við vindþéttingu í veggjum og sperruenda a.m.k. 1 m innfyrir útvegg. Allur saumur og boltar skulu vera heitgalvaniseraðir.

Varðandi frekari frágang útveggja og þaka vísast til ýmissa Rb-blaða og rita.

17 JULI 1997

Óskas Þorgeirsson

FRÁDRAGUR ÚTVEGGJA OG ÞAKS ÞAKKLÆDNING		BRUNASTÍGUR 4 HAFNARFIRÐI	
DRÖG	TEIKNING	YFIR	ÞEG
JA	JA	JA	JUN 93
SKALA	1:5	BLAÐ	100A