
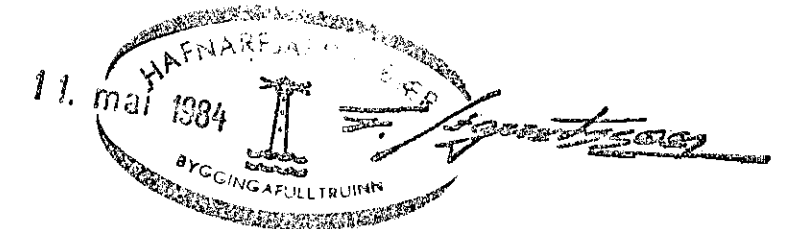


**Skýringar sökkla:**

fylla skal í grunn með hraunfyllingu eða moldarlausri möl, þjappa hana í 30 cm þykkum lögum og væta hvert lag áður en þjöppun hefst. Nota skal titrara þjöppu. Fylla skal samtímis utan og innan við sökkla.  
 Steypa í sökklum sé S - 200 skv. IST - 10 framkv. fl B. Nota skal loftblendi og titra steypu.  
 Einangrun undir plötu og 50 cm niður með sökkulveggjum sé 50 mm frauðplast rúmp. 25 - 30 kg/ cm<sup>3</sup> eða annað jafn gott. Ofan á einangrun komi 0,2 mm plastdúkur límdur saman á samskeytum. Nánari skýringar og málsetningar er að finna á sérteikningum.

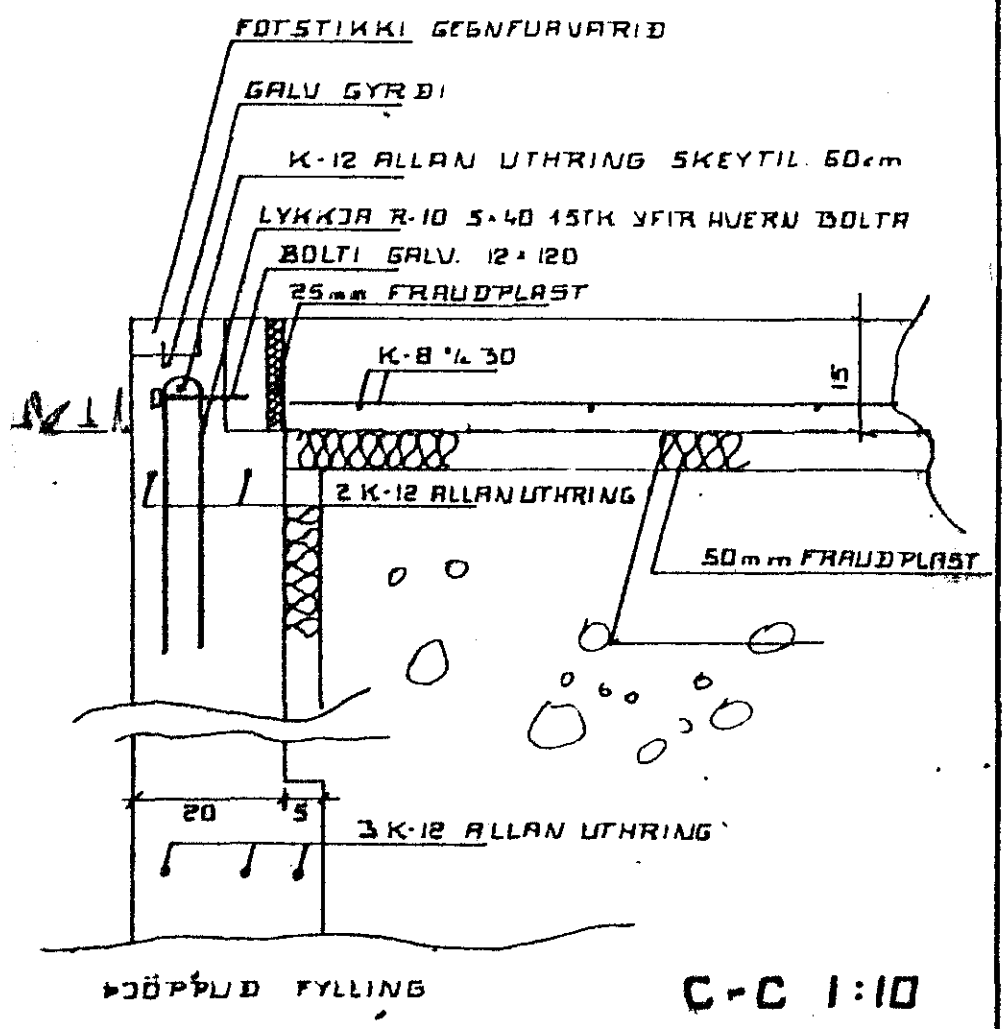

RVÍK 1. MAÍ 84 <i>[Signature]</i>	<b>HÚSASMÍÐJAN</b> H SÚÐAVOGI 3-5, RVÍK. SÍMI 687700 F FÍFUHVAMMI KÓPAV. SÍMI 43521	GERÐ NR.
REIKN. TEIKN. SS JP YFIRF.	HVASSABERG 10	VERK NR. T 768
MÆLIKV. 1: 50	SÖKKLAR	TEIKN NR. 11