


### JARDVEGSSKIFTI UNDIR SÖKKLUM:

Sé jardvegur talinn of laus til að steypa megi á honum sökkla, skal grafa allt slíkt efni burt niður á fastara jardlag. Uppgróftur skal að minnsta kosti ná jafnlangt út fyrir sökkla og dýpt uppgraftar undir sökklum er.

Fylla skal síðan í grúnninn með viðurkenndu fyllingarefni, hrauni, sjávarmöl eða leir- og moldarfrírrí grús og skal þjappa fyllinguna í lögum með vibrationsþjóppu. Skal þjóppunin ná a.m.k. sómu gaðum og fæst með 5 umferðum 1 to. vibrationsvæltara þegar grús er fyllt í 60cm lögum. Þegar grús er notuð í fyllinguna skal væta hana rækilega jafnhliða þjóppuninni.

Hafa skal samráð við byggingarfulltrúa og teiknistofu s. 84599 varðandi fyllingarefni sem notað er og tiltæk tæki til þjóppunar.

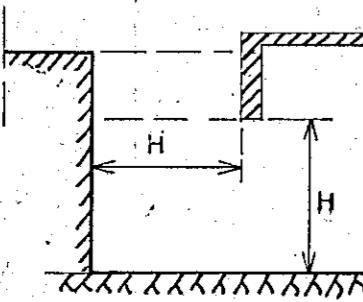

### BREIDD SÖKKLÁ:

Sökklar steyptir á klöpp eða móhellu, B=20cm

Sökklar steyptir á þjappað sand- eða malarlag, B=25cm.

### SKÝRINGAR:

#### UPPGRÓFTUR:

Fjarlaegja skal allan lífrænan jardveg úr grunninum svo sem mold og mó, Grafa skal fyrir sökklum niður á nægilega traustan jardveg. Byggingarfulltrúi staðarins taki út grunnstæði hússins.

#### ÁLAG Á SÖKKLA:

Álag á sökkla undir einingahúsum, án kjallara er  $1,7 \text{ t/m}$  eða  $8,5 \text{ t/m}^2$  við  $0,2\text{m}$  breida sökkla og  $6,8 \text{ t/m}^2$  við  $0,25\text{m}$  breiða sökkla.

#### UPPSLÁTTUR SÖKKLA:

Uppsláttur sökkla sé rækilega afstífaður og skal vera nákvæmlega í réttri hæð, og réttri línu. Sérstaklega þarf að vanda uppslátt sökkla.

#### DÝPT SÖKKLA:

Nedri brún sökkla sé a.m.k. 120cm fyrir neðan jardvegsyfirborð, nema klöpp sé ofar, þá er lágmarkshæð sökkla 40cm.

#### JÁRNALÖGN SÖKKLA:

Járn Ks 40 merkt K. Setja skal 2 K12 efst og nedst sbr. þversnið. Jánin séu heil um horn eða víxllögð um minnst 60cm.

#### STEYPA SÖKKLA:

Öll steypa S 200 með sigmáli 9cm og lofti 4%.

#### EINANGRUN SÖKKLA:

Sökkla skal einangra með 2" frauðplasti, sem líma skal á sökkulveggi. Einangrunin skal ná a.m.k. 50cm niður á sökkulveggina og undir alla gólfplötuna.

#### FYLLING Í SÖKKLA:

Eftir að sökklar hafa verið steyptir, skal fylla upp undir gólfplótu með viðurkenndu fyllingarefni, sem þjappa skal í 30cm lögum. Sérstaka áherslu skal leggja á að þjappa plótumidjur svo engin hætta sé á að fyllingin sígi undir plóturnni. Sé hraun notað skal holufylla yfirborðið með sandi.

EKKI skal grafa fyrir frárennslislögnum fyrr en fyllingin hefur verið þjóppuð.

#### ÚRTÓK FYRIR LAGNIR:

Sjá lagnateikningar.

7. des. 1983



MAI '83 BR Í ÁG. '83	HUSASMIÐJAN	SÚDAVOGI 3-5, RVÍK. SÍMI 84599 FÍFUHVAMMI KÓPAY. SÍMI 43521	GERD NR.
REIKN. TEIKN. SS SGS YFIRF.	LJÓSABERG 12	VERK NR.	S 764
MÆLIKV.	SKÝRINGAR VIÐ SÖKKLA-STEINHÚSA	TEIKN. NR.	10
1:5			