


Grunnmynd 1:50

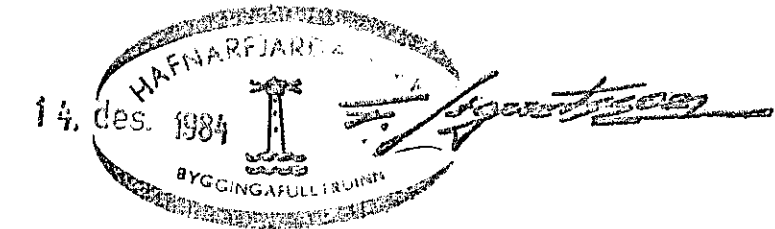

Skýringar:
 Allt timbur í sperrur skal vera 4 flokks, beint og laust við alla stóra kvisti, ekki skal nota vankantaðar sperrur.
 Á alla sperruenda sem ganga í steypu skal bera á fúgavarnarefni t.d Cuprinol Exterior eða sambærilegt, Sperruefnið skal vera þurrt þegar á það er borið.
 Undir þær sperrur sem boltast á vegg skal setja tjörupappa.
 ATH: ÖLL MA YFIRFARIST A STADNUM:

				Ljósaberg 36 Hafnarfirði.	
DAGS.	BR.	BREYTING VARDAR:	SIGN	TEIKN: sg	REIKN: sg
				YFIRF:	DAGS:
				SAMP: <i>Sævar Geirsson</i>	DAGS:növn: "84.
Þakviðir, grunnmynd,				Sævar Geirsson	Blað 7
				byggingatæknifr	
				MTFÍ sími 77816	

50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1