


50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

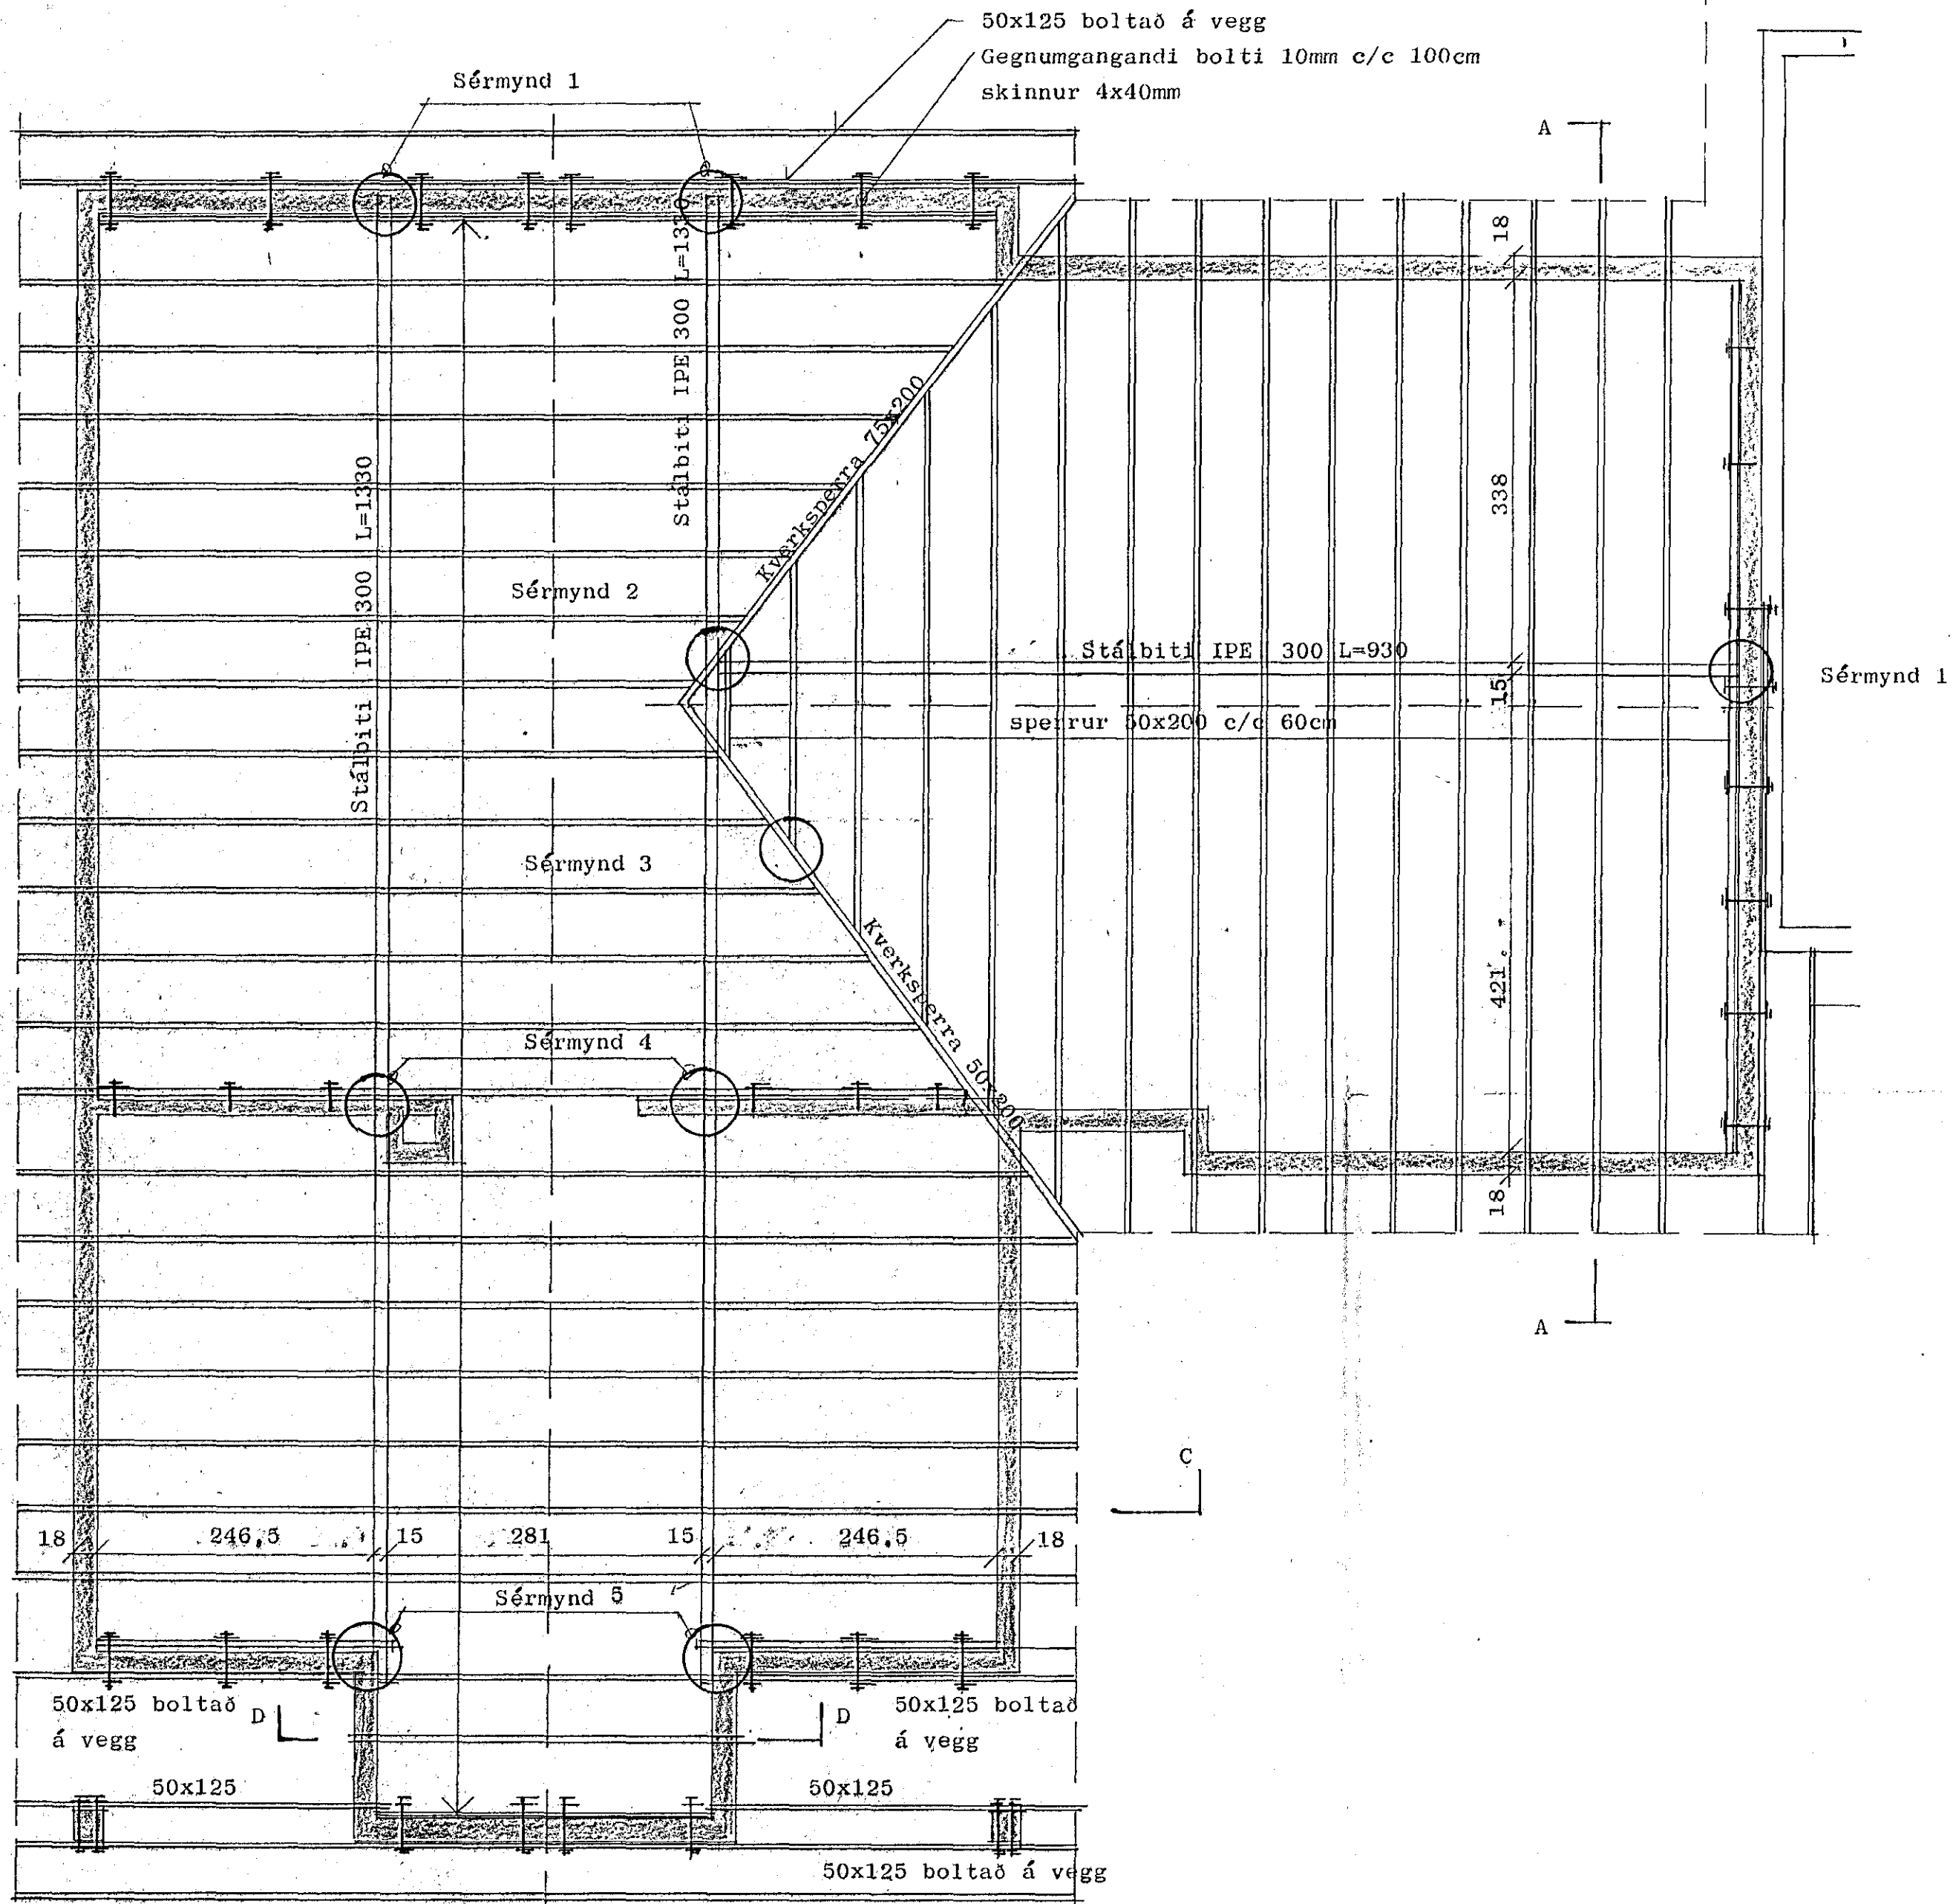

Stálbitar.
2 stk IPE 300 L=1330cm
1 stk IPE 300 L= 930cm

2. apríl 1985

Skýringar:
 Allt timbur í sperrur skal vera 4 flokks, beint og laust við alla stóra kvisti, ekki skal nota vankantað efni í sperrur. Á alla sperruenda sem ganga í steypu skal bera á fúgavarnar-efni t.d. Cuprinol Exterior eða sambærilegt. Sperruefnið skal vera þurrð þegar á það er borið. Undir þær sperrur sem boltast á vegg skal setja tjörupappa. ATH: öll mál yfirfarist á staðnum.
 Sníð A,B,D, og sérmyndir I, III, IV, V, sjá blað nr 8
 Sérmyndir 1, 2, 3, 4, 5, sjá blað nr 9a sem kemur í stað blaðs nr 9.

Grunnmynd 1:50

		Ljósaberg 38	
		Hafnarfirði	
marz'85	1	Burðarbitar í baki	sg
DAGS.	BR.	BREYTING VARDAR:	SIGN
Þakviðir, grunnmynd		TEIKN: sg	REIKN: sg
		YFIR: <i>Sævar Geirsson</i>	DAGS:
		SAMP: <i>Sævar Geirsson</i>	DAGS: feb.'85
		Byggingatæknifr	Blað 7
		MTFÍ sími 77816	