


GRUNNMYND 1:50

SKYRINGAR MED TIMBURHUSI

Allir útveggir eru úr 50x125 mm Undir fótstykkinn skal leggja tjörusóðinn svamp Fótstykkinn skulu vera þrýstifúavarin eða boðuð í viðurkenndu fúavarnarefni.
 Allar festingar úr járni, festijárn, saumur og boltar skulu vera heitgalvanhúðaðir eða á annanhætt tryggilega ryðvæðir. Berandi milliveggir skulu vera úr 50x100 mm og boltast við botnplötu með 12mm toggríp boltum og skal festa vera umk 80 mm niður í steypuna fjarlægð milli bolta sé 700 mm undir ró komi skinna 30x30x4 mm Milli timburs og steins skal leggja ræmu úr tjörupappa.
 Allstaðar þar sem hægt að koma fyrir skal setja skástífur í kross í vegg og skulu þessar stífur vera 25x150 mm skornar inn í stóðir eða 50x100 mm skornar stift milli stóða.

STEYPA
S > 250
NS ≤ 0.5
LOFT ≥ 4%
SEMENT ≥ 300 KG/M ³

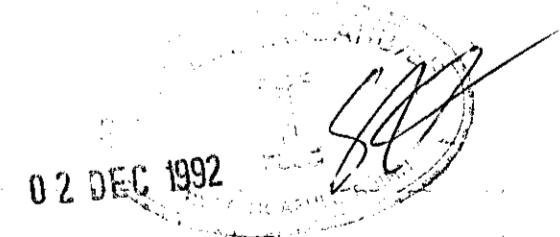

BRUK	DAGS	HELI	BYGGINGAR
MÍÐHUS, STRALMI STRALMASVIK			
GRUNNMYND VEGGA			
MÆLIK:	SIGURDUR ÞORLEIFSSON		
STRALMARGÖT 14	HAFTVÍK	REYKJANES	IS