


#### JARDVEGSSKIFTI UNDIR SÖKKLUM:

Sé jardvegur talinn of laus til að steypa megi á honum sökklanda, skal grafa allt slíkt efni burt niður á fastara jardlag. Uppgröftur skal að minnsta kosti ná jafnlangt út fyrir sökkla og dýpt uppgraftar undir sökklum er.

Fylla skal síðan í grunninn með viðurkenndu fyllingarefni, hrauni, sjávarmöl eða leir- og moldarfírríri grús og skal þjappa fyllinguna í lögum með vibrationsþjóppu. Skal þjóppunin ná a.m.k. sómu gæðum og fæst með 5 umferðum 1 to. vibrationsvaltara þegar grús er fyllt í 60cm lögum. Þegar grús er notuð í fyllinguna skal væta hana rækilega jafnhlíða þjóppuninni.

Hafa skal samráð við byggingarfulltrúa og teiknistofu s. 84599 varðandi fyllingarefni sem notað er og tiltæk taeki til þjóppunar.

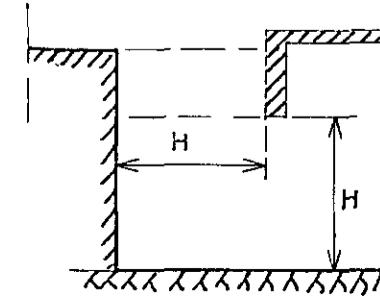

#### BREIDD SÖKKLA:

Sökklar steyptir á klöpp eða móhellu, B=20cm

Sökklar steyptir á þjappað sand- eða malarlag, B=25cm.

#### SKÝRINGAR:

#### UPPGRÖFTUR:

Fjarlaegja skal allan lífrænan jardveg úr grunninum svo sem mold og mó, Grafa skal fyrir sökklum niður á nægilega traustan jardveg. Byggingarfulltrúi staðarins taki út grunnstæði hússins.

#### ÁLAG Á SÖKKLA:

Álag á sökkla undir einingahúsum, án kjallara er  $1,7 \text{ t/m}$  eða  $8,5 \text{ t/m}^2$  við  $0,2\text{m}$  breiða sökkla og  $6,8 \text{ t/m}^2$  við  $0,25\text{m}$  breiða sökkla.

#### UPPSLÁTTUR SÖKKLA:

Uppsláttur sökkla sé rækilega afstífaður og skal vera nákvæmlega í rétti hæð, og rétti línu. Sérstaklega þarf að vanda uppslátt sökkla.

#### DÝPT SÖKKLA:

Nedri brún sökkla sé a.m.k. 120cm fyrir neðan jardvegsyfirborð, nema klöpp sé ofar, þá er lágmarkshæð sökkla 40cm.

#### JÁRNALÓGN SÖKKLA:

Járn Ks 40 merkt K. Setja skal 2 K12 efst og neðst sbr. þversnið. Járnin séu heil um horn eða víxllóð um minnst 60cm.

#### STEYPA SÖKKLA:

Öll steypa S 200 með sigmáli 9cm og lofti 4%

#### EINANGRUN SÖKKLA:

Sökkla skal einangra með 2" frauðplasti, sem líma skal á sökkulveggi. Einangrunin skal ná a.m.k. 50cm niður á sökkulveggina og undir alla gólfplötuna.

#### FYLLING Í SÖKKLA:

Eftir að sökklar hafa verið steyptir, skal fylla upp undir gólfplótu með viðurkenndu fyllingarefni, sem þjappa skal í 30cm lögum. Sérstaka áherslu skal leggja á að þjappa plótumidjur svo engin hætta sé á að fyllingin sígi undir plótunni. Sé hraun notað skal holufylla yfirborðið með sandi.

EKKI skal grafa fyrir frárennslislóðnum fyrr en fyllingin hefur verið þjóppuð.

#### ÚRTÓK FYRIR LAGNIR:

Sjá lagnateikningar.



|   |   |   |
|---|---|---|
| RVÍK 1.11.82<br>REIKN.<br>TEIKN. SS SGS<br>YFIRF.<br>MÆLIKV.<br>1:5 | HÚSASMIÐJAN<br>SÍÐAVOGI 3-5, RVÍK. SÍMI 84599<br>FÍFUHVAMMI KÓPAV. SÍMI 43521<br>SÆVANGUR 29<br>HAFNARFÍRÐI<br>SKÝRINGAR VIÐ SÖKKLA-STEINHÚSA | GERD NR.<br>VERK NR.<br>TEIKN NR.<br>10 |
|---|---|---|