


**SKÝRINGAR:**  
 BERA SKAL FOAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA, SVO OG Á ÞÆR SPERRUR, SEM BOLTAST Á GAFLVEGGI, EINNIG Á ÞÆ SPERRUENDA ER LIGGJA Í STEYPU. FOAVARNAREFNIÐ SKAL BORIÐ Á SPERRURNAR MEDAN ÞÆR ERU ÞURRAR. VIÐ TVEGGI FESTAST SPERRURNAR Í STEYPU MED LYKKJUM ÖR 10 mm STEYPUSTYRKTARSTÁLI OG GANGI LYKKJURNAR 30 cm NIÐURFYRIR NÐRI BRÖN SPERRU.  
 \*NOTA SKAL FERSTRENGA OG GALVANISERAÐA NAGLA EÐA DUOFAST BYSSUSAUM.

**NEGLING Á ÞAKKLÆDNINGU:**  
 ÞAK SE KLÆTT MED 25/150 NEGLT Í HVERJA SPERRU MED 3stk. 3" GALV. NEMA GAFLSPERRUR SEM NEGLAST MED 4stk 3" GALV: OFAN Á TIMBURKLÆDNINGUNA KOMI ASFALTPAPPI OG BÄRUGJÄRN EÐA BÄRUSTÄL. NEGLA SKAL ÞAKJÄRN MED SNÖNUM ÞAKSAUM EÐA KAMBSAUM. ÞAKJÄRN SKAL NEGLA Á EFTIRFARANDI HÄTT. NÐSTA NAGLARÖÐ SE 10 cm OFAN VIÐ NÐRI BRÖN, NEGLT Í HVERJA BÄRU. NÄSTU TVÆR RADIR SEU MED 45 cm MILLIBILI NEGLT Í ÄBRA HVERJA BÄRU, ÖR ÞVI SE MEST 80 cm MILLI NAGLARÄÐA NEGLT Í ÄBRA HVERJA BÄRU Í PLÖTUKANT MILLI NAGLARÄÐA SKAL NEGLA Í NAGLA.

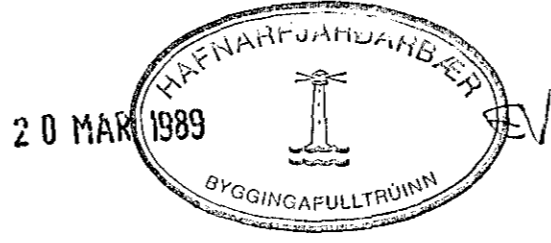

**MOTASMÍÐI:**  
 STEYPUMÖT OG UNDIRSTÖÐUR SKULU GERÐ SAMKVÆMT KRÖFUM Í ISLENSKUM STÄÐLI IST. 10. BITAMÖT OG UNDIRSLÄTTUR UNDIR ÞIÖTUR