


SKÝRINGAR:

1. Tengja skal tvö neðstu járnin í sökklinum saman
2. Taka skal steypjarnteina upp úr plötu
3. Víxla skal ytri og innri járnnum í beygjum


ATH: Skýringar eiga við nema annað sé tekið fram á teikningu

SKÝRINGAMYND.


Dæmigerður frágangur á samtengingu steyputeina

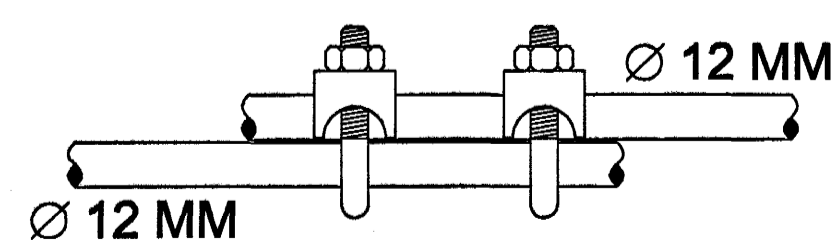

Samsetning steyputeina

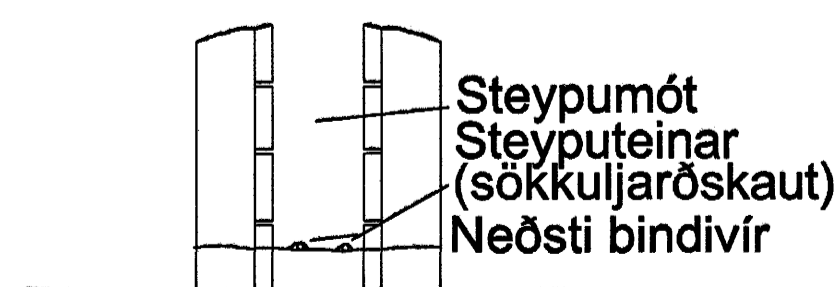

Snið í steypumóti

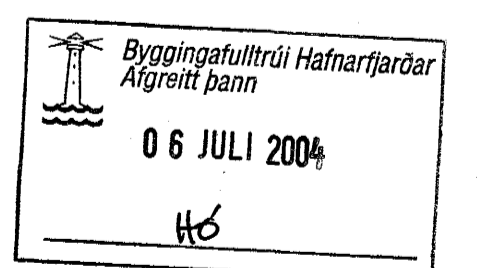

BREYTING	VERKEFNI	DAGS.
	DAGGARVELLIR 13	02.12.2003
	HAFNARFJÖRÐUR	BLAÐ 10 AF 10
	SÖKKULSKAUT	MKV. 1:50
	TEIKNAD: <i>Ragnar Haraldsson</i>	BLAÐASTÆRÐ
	Ragnar Haraldsson	A1
	Kt. 260670-3449	