

Skýringar:

Þak og útveggir

Þak
Þak er byggt með stöluðum einingum frá Lett-tak.
Á yfirborði er PVC-dúkur, litur ljósgrár.

Veggir

Burðarkerfi:

Nota skal viðurkennt burðarkerfi úr áli. 40x100 mm áleiðarar (lektur) (T-listar eða L-listar) festast lóðrétt (c/c 400) utan á steypa vegg með þar til gerðum festivinklum. Vinklar skulu festir í vegg með límbolta M12x135 og leiðarar festist við vinkla með sjálfsnittandi skrúfum. Fjarlægð milli vinkla skal vera mest 1 metri og skulu þeir vera sitt á hvað við lektur. Lóðréttir leiðarar skulu settir eins og þörf krefur og sýnt er á deilislíðum í vegg, við glugga og hurðir. Frágangur við þakbrúnir, gluggaramma, vatnsbretti og við jörð eins og sýnt er á deilum. Allar festingar, efni og frágangur á álkerfi undir klæðningu skal gert samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda.

Þar sem ál leggst að stáli eða stein skal notað til þess gert millilegg.

Einangrun:

100 mm þykkar steinullarplötur (Veggplötur) festast með múrdblum milli lóðréttira áleiðara skv. leiðbeiningum framleiðanda steinullar. Loftunarbíl milli einangrunar og klæðningar skal vera minnst 20 mm.

Klæðning:

Plötuklæðning: Útveggi skal klæða lárétt með sléttri plötuklæðningu af gerðinni "STENI COLOR (BYKO hf), 6 mm þykkum. Setja skal skillista (frá framleiðanda) úr áli á öll lárétt skæti. Litur skal vera þannig.

Veggir við hallandi þök: SN 4355 (S 4040-Y80R)

Aðrir veggir: SN 8010 (S 0502-Y)

Lóðrétt samskeyti platna skulu ávallt vera á lóðréttum leiðara og ekki standast á milli raða.

Við uppsetningu klæðningar skal fylgja leiðbeiningum framleiðanda.

Við neðri brún klæðningar skal festa lárétt 4 x 50 x 50 mm sígataðan álvinkil til loftunar. Vinklinum er fest við steinvegg með t.d. 50 x 100 mm álvinklum c/c 1,0 m

Á listi/áfella klemmist undir gluggalista allan hringinn.

Ganga skal frá vatnsbrettum úr 1,25 mm áli eins og sýnt er á teikningum. Vatnsbretti klemmist undir glerlista.

Timburklæðning: Á lóðréttira áleiðara skrúfast láréttir 28x58 mm lektur (A-varðar), c/c 600 mm. Á lektur festist 15x85 mm falsklæðning. Klæðningin er varin með grunn fúavörn sem borin skal á klæðningarborð fyrir uppsetningu. Eftir uppsetningu skal bera á yfirvörn (litur: fura).

Á listi/áfella klemmist undir gluggalista allan hringinn.

Ganga skal frá vatnsbrettum úr 1,25 mm áli eins og sýnt er á teikningum. Vatnsbretti klemmist undir glerlista.

Timburklæðning: Á lóðréttira áleiðara skrúfast láréttir 28x58 mm lektur (A-varðar), c/c 600 mm. Á lektur festist 15x85 mm falsklæðning. Klæðningin er varin með grunn fúavörn sem borin skal á klæðningarborð fyrir uppsetningu. Eftir uppsetningu skal bera á yfirvörn (litur: fura).

Á listi/áfella klemmist undir gluggalista allan hringinn.

Ganga skal frá vatnsbrettum úr 1,25 mm áli eins og sýnt er á teikningum. Vatnsbretti klemmist undir glerlista.

Timburklæðning: Á lóðréttira áleiðara skrúfast láréttir 28x58 mm lektur (A-varðar), c/c 600 mm. Á lektur festist 15x85 mm falsklæðning. Klæðningin er varin með grunn fúavörn sem borin skal á klæðningarborð fyrir uppsetningu. Eftir uppsetningu skal bera á yfirvörn (litur: fura).

Á listi/áfella klemmist undir gluggalista allan hringinn.

Ganga skal frá vatnsbrettum úr 1,25 mm áli eins og sýnt er á teikningum. Vatnsbretti klemmist undir glerlista.

Timburklæðning: Á lóðréttira áleiðara skrúfast láréttir 28x58 mm lektur (A-varðar), c/c 600 mm. Á lektur festist 15x85 mm falsklæðning. Klæðningin er varin með grunn fúavörn sem borin skal á klæðningarborð fyrir uppsetningu. Eftir uppsetningu skal bera á yfirvörn (litur: fura).

Á listi/áfella klemmist undir gluggalista allan hringinn.

Ganga skal frá vatnsbrettum úr 1,25 mm áli eins og sýnt er á teikningum. Vatnsbretti klemmist undir glerlista.

Timburklæðning: Á lóðréttira áleiðara skrúfast láréttir 28x58 mm lektur (A-varðar), c/c 600 mm. Á lektur festist 15x85 mm falsklæðning. Klæðningin er varin með grunn fúavörn sem borin skal á klæðningarborð fyrir uppsetningu. Eftir uppsetningu skal bera á yfirvörn (litur: fura).

Á listi/áfella klemmist undir gluggalista allan hringinn.

Ganga skal frá vatnsbrettum úr 1,25 mm áli eins og sýnt er á teikningum. Vatnsbretti klemmist undir glerlista.

Timburklæðning: Á lóðréttira áleiðara skrúfast láréttir 28x58 mm lektur (A-varðar), c/c 600 mm. Á lektur festist 15x85 mm falsklæðning. Klæðningin er varin með grunn fúavörn sem borin skal á klæðningarborð fyrir uppsetningu. Eftir uppsetningu skal bera á yfirvörn (litur: fura).

Á listi/áfella klemmist undir gluggalista allan hringinn.

Ganga skal frá vatnsbrettum úr 1,25 mm áli eins og sýnt er á teikningum. Vatnsbretti klemmist undir glerlista.

Timburklæðning: Á lóðréttira áleiðara skrúfast láréttir 28x58 mm lektur (A-varðar), c/c 600 mm. Á lektur festist 15x85 mm falsklæðning. Klæðningin er varin með grunn fúavörn sem borin skal á klæðningarborð fyrir uppsetningu. Eftir uppsetningu skal bera á yfirvörn (litur: fura).

Á listi/áfella klemmist undir gluggalista allan hringinn.

Ganga skal frá vatnsbrettum úr 1,25 mm áli eins og sýnt er á teikningum. Vatnsbretti klemmist undir glerlista.

Timburklæðning: Á lóðréttira áleiðara skrúfast láréttir 28x58 mm lektur (A-varðar), c/c 600 mm. Á lektur festist 15x85 mm falsklæðning. Klæðningin er varin með grunn fúavörn sem borin skal á klæðningarborð fyrir uppsetningu. Eftir uppsetningu skal bera á yfirvörn (litur: fura).

Á listi/áfella klemmist undir gluggalista allan hringinn.

Ganga skal frá vatnsbrettum úr 1,25 mm áli eins og sýnt er á teikningum. Vatnsbretti klemmist undir glerlista.

Timburklæðning: Á lóðréttira áleiðara skrúfast láréttir 28x58 mm lektur (A-varðar), c/c 600 mm. Á lektur festist 15x85 mm falsklæðning. Klæðningin er varin með grunn fúavörn sem borin skal á klæðningarborð fyrir uppsetningu. Eftir uppsetningu skal bera á yfirvörn (litur: fura).

Á listi/áfella klemmist undir gluggalista allan hringinn.

Ganga skal frá vatnsbrettum úr 1,25 mm áli eins og sýnt er á teikningum. Vatnsbretti klemmist undir glerlista.

Timburklæðning: Á lóðréttira áleiðara skrúfast láréttir 28x58 mm lektur (A-varðar), c/c 600 mm. Á lektur festist 15x85 mm falsklæðning. Klæðningin er varin með grunn fúavörn sem borin skal á klæðningarborð fyrir uppsetningu. Eftir uppsetningu skal bera á yfirvörn (litur: fura).

Á listi/áfella klemmist undir gluggalista allan hringinn.

Ganga skal frá vatnsbrettum úr 1,25 mm áli eins og sýnt er á teikningum. Vatnsbretti klemmist undir glerlista.

Timburklæðning: Á lóðréttira áleiðara skrúfast láréttir 28x58 mm lektur (A-varðar), c/c 600 mm. Á lektur festist 15x85 mm falsklæðning. Klæðningin er varin með grunn fúavörn sem borin skal á klæðningarborð fyrir uppsetningu. Eftir uppsetningu skal bera á yfirvörn (litur: fura).

Á listi/áfella klemmist undir gluggalista allan hringinn.

Ganga skal frá vatnsbrettum úr 1,25 mm áli eins og sýnt er á teikningum. Vatnsbretti klemmist undir glerlista.

Timburklæðning: Á lóðréttira áleiðara skrúfast láréttir 28x58 mm lektur (A-varðar), c/c 600 mm. Á lektur festist 15x85 mm falsklæðning. Klæðningin er varin með grunn fúavörn sem borin skal á klæðningarborð fyrir uppsetningu. Eftir uppsetningu skal bera á yfirvörn (litur: fura).

Á listi/áfella klemmist undir gluggalista allan hringinn.

Ganga skal frá vatnsbrettum úr 1,25 mm áli eins og sýnt er á teikningum. Vatnsbretti klemmist undir glerlista.

Timburklæðning: Á lóðréttira áleiðara skrúfast láréttir 28x58 mm lektur (A-varðar), c/c 600 mm. Á lektur festist 15x85 mm falsklæðning. Klæðningin er varin með grunn fúavörn sem borin skal á klæðningarborð fyrir uppsetningu. Eftir uppsetningu skal bera á yfirvörn (litur: fura).

Á listi/áfella klemmist undir gluggalista allan hringinn.

Ganga skal frá vatnsbrettum úr 1,25 mm áli eins og sýnt er á teikningum. Vatnsbretti klemmist undir glerlista.

Timburklæðning: Á lóðréttira áleiðara skrúfast láréttir 28x58 mm lektur (A-varðar), c/c 600 mm. Á lektur festist 15x85 mm falsklæðning. Klæðningin er varin með grunn fúavörn sem borin skal á klæðningarborð fyrir uppsetningu. Eftir uppsetningu skal bera á yfirvörn (litur: fura).

Á listi/áfella klemmist undir gluggalista allan hringinn.

Ganga skal frá vatnsbrettum úr 1,25 mm áli eins og sýnt er á teikningum. Vatnsbretti klemmist undir glerlista.

Timburklæðning: Á lóðréttira áleiðara skrúfast láréttir 28x58 mm lektur (A-varðar), c/c 600 mm. Á lektur festist 15x85 mm falsklæðning. Klæðningin er varin með grunn fúavörn sem borin skal á klæðningarborð fyrir uppsetningu. Eftir uppsetningu skal bera á yfirvörn (litur: fura).

Á listi/áfella klemmist undir gluggalista allan hringinn.

Ganga skal frá vatnsbrettum úr 1,25 mm áli eins og sýnt er á teikningum. Vatnsbretti klemmist undir glerlista.

Timburklæðning: Á lóðréttira áleiðara skrúfast láréttir 28x58 mm lektur (A-varðar), c/c 600 mm. Á lektur festist 15x85 mm falsklæðning. Klæðningin er varin með grunn fúavörn sem borin skal á klæðningarborð fyrir uppsetningu. Eftir uppsetningu skal bera á yfirvörn (litur: fura).

Á listi/áfella klemmist undir gluggalista allan hringinn.

Ganga skal frá vatnsbrettum úr 1,25 mm áli eins og sýnt er á teikningum. Vatnsbretti klemmist undir glerlista.

Timburklæðning: Á lóðréttira áleiðara skrúfast láréttir 28x58 mm lektur (A-varðar), c/c 600 mm. Á lektur festist 15x85 mm falsklæðning. Klæðningin er varin með grunn fúavörn sem borin skal á klæðningarborð fyrir uppsetningu. Eftir uppsetningu skal bera á yfirvörn (litur: fura).

Á listi/áfella klemmist undir gluggalista allan hringinn.


Ganga skal frá vatnsbrettum úr 1,25 mm áli eins og sýnt er á teikningum. Vatnsbretti klemmist undir glerlista.

Timburklæðning: Á lóðréttira áleiðara skrúfast láréttir 28x58 mm lektur (A-varðar), c/c 600 mm. Á lektur festist 15x85 mm falsklæðning. Klæðningin er varin með grunn fúavörn sem borin skal á klæðningarborð fyrir uppsetningu. Eftir uppsetningu skal bera á yfirvörn (litur: fura).

Á listi/áfella klemmist undir gluggalista allan hringinn.

SKYRSLA	TEIÐI	SKYRSLA	28.02.2004
DRÖGAF	TEIÐI	SKYRSLA	28.02.2004
DRÖGAF	TEIÐI	SKYRSLA	28.02.2004

Byggingafræðingur
Alfreð Þann
4 JUNI 2004
HÖ

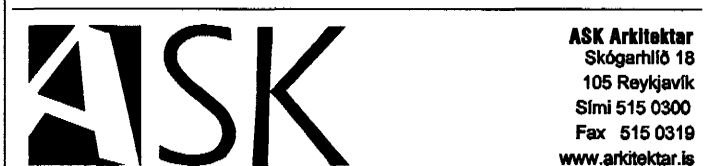

Artur aðalhönnuður: Halgi Már Halldórsson arkitekt FAI, kt. 301258-7040

LEIKSKÓLI ÁSLANDI, Ásbraut 4, Hafnarfirði
VERKTEIKNING

HEITI TEIÐINGAR: Hlutasnið í útveggi

SKYRSLA: 1:20

TEIÐI: SS

DRÖGAF: 28.01.2004

DRÖGAF: A

DRÖGAF: 0339

DRÖGAF: 20-06

DRÖGAF: A