



AFSTÖÐUMYND 1:500

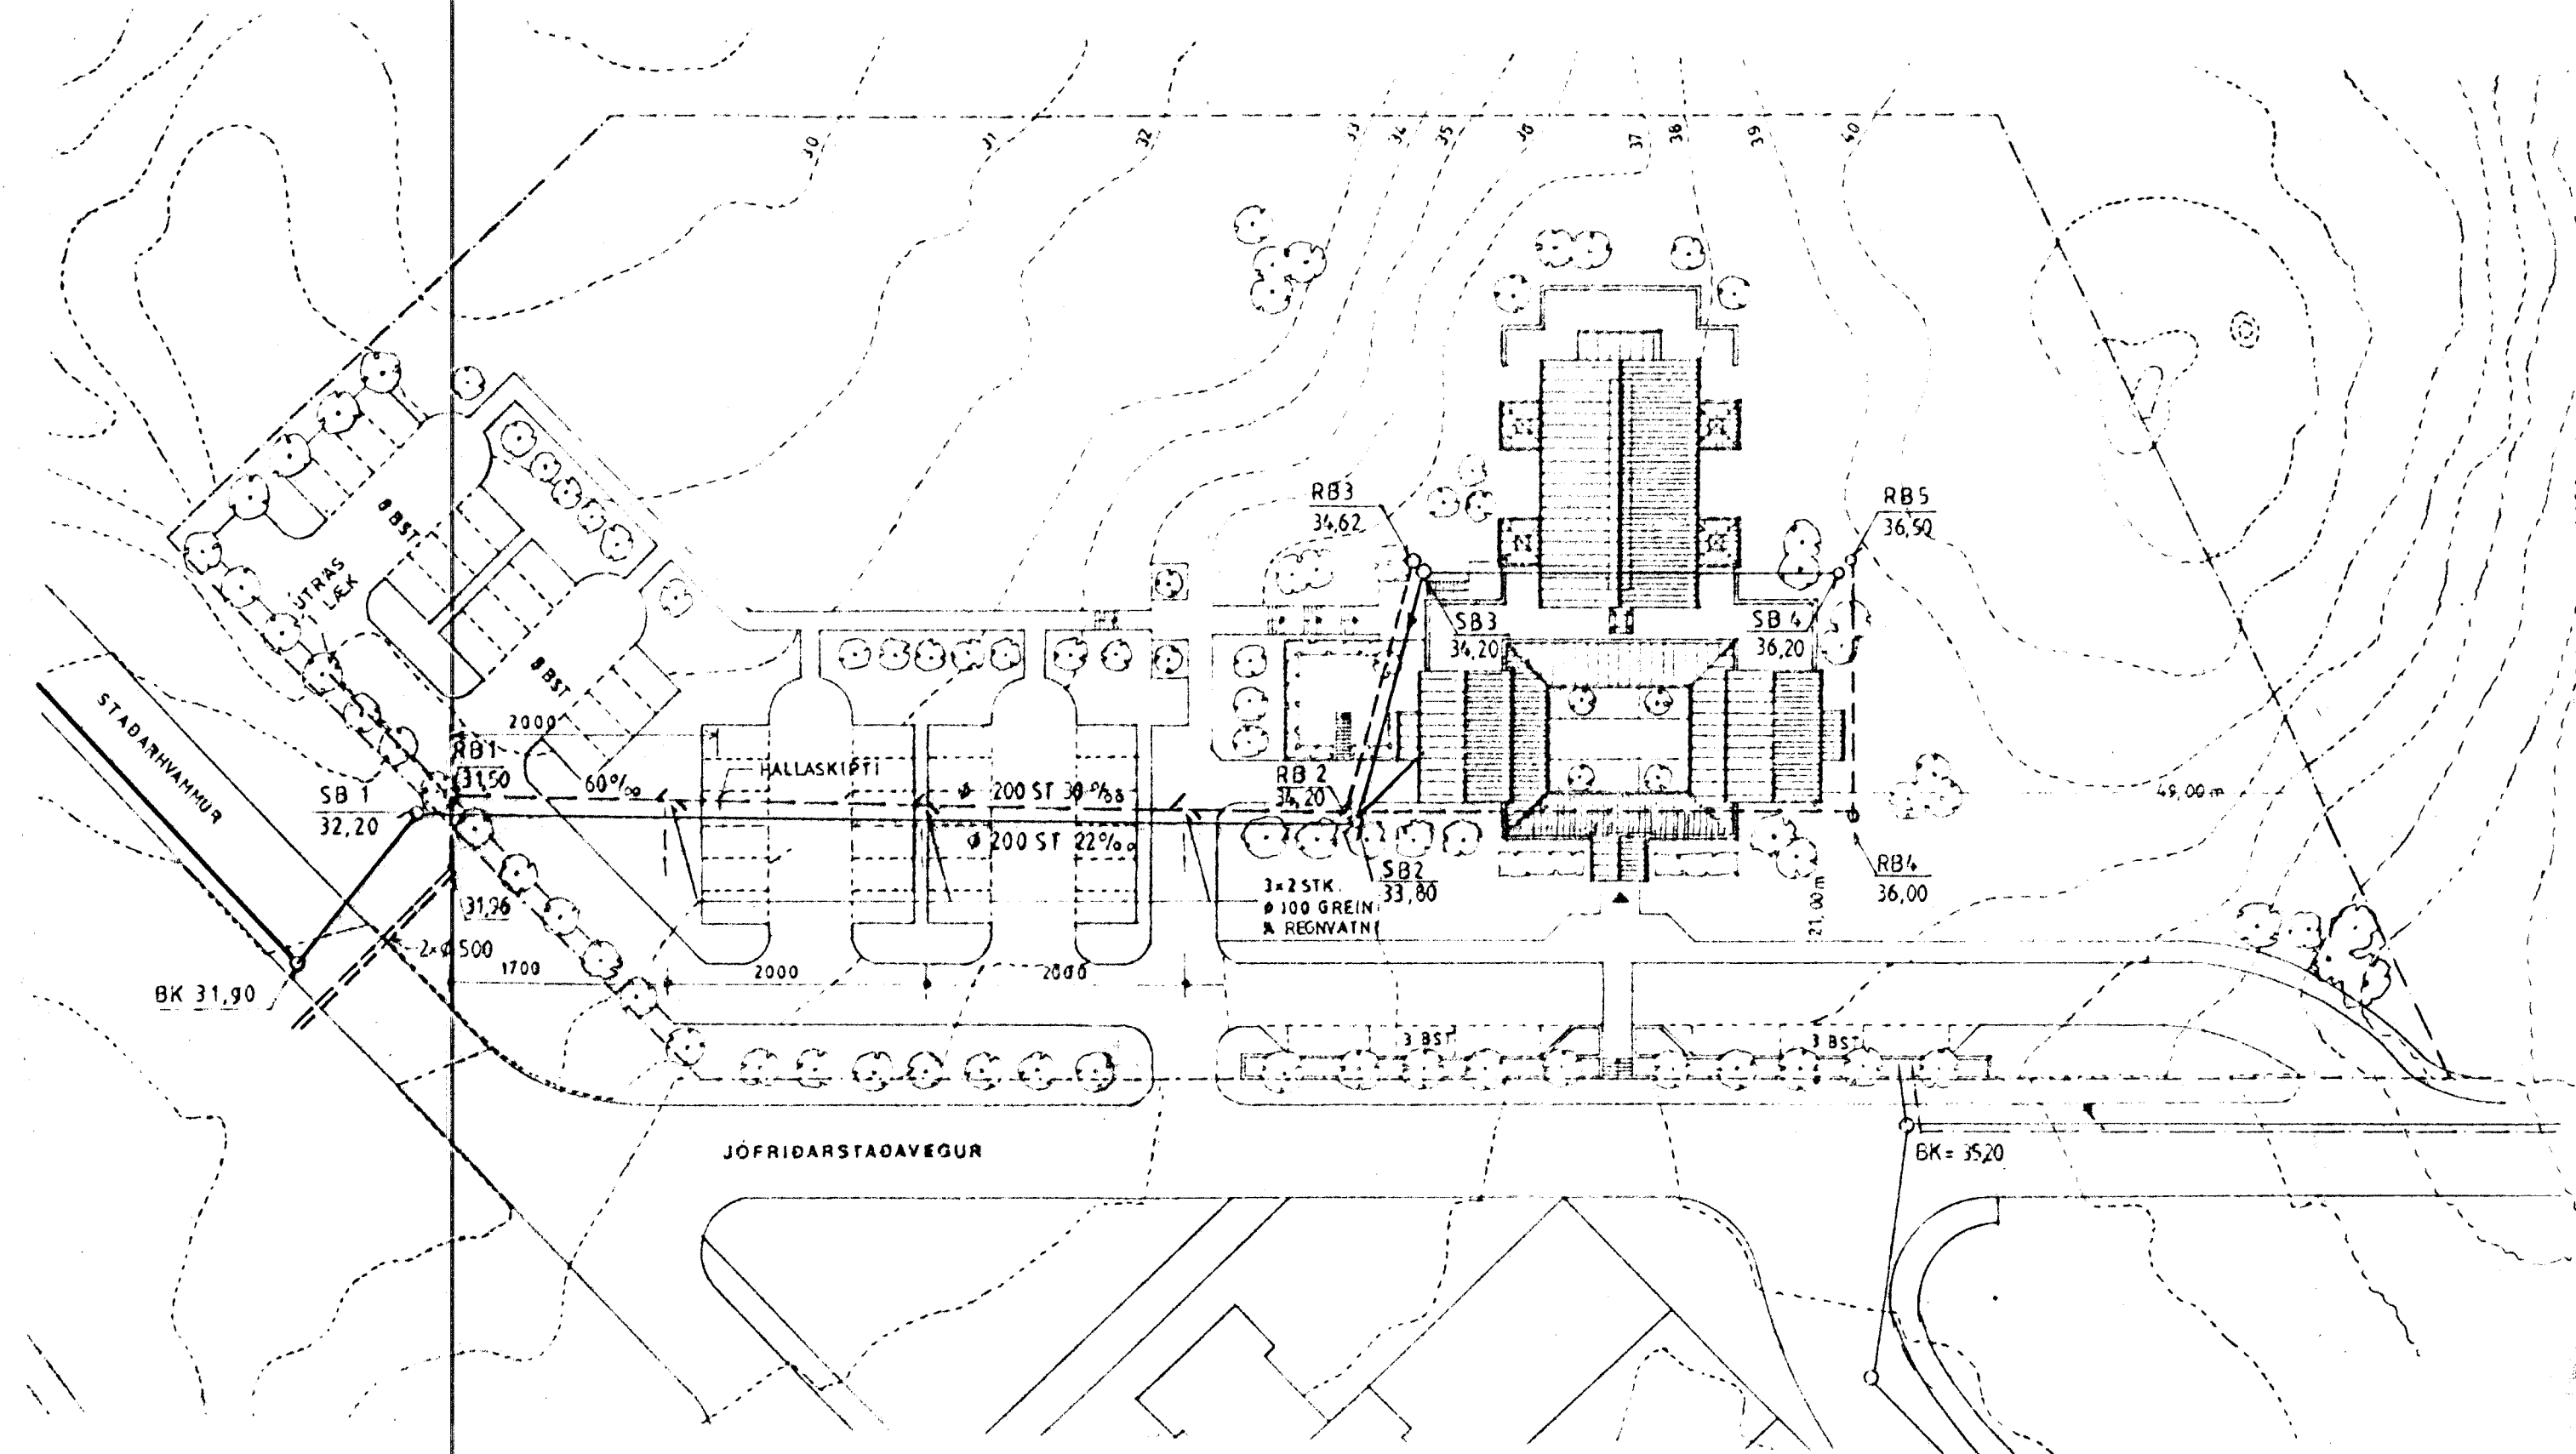

**ÞRÍÞINGAR:**

1. Brunnar skulu vera úr greinskeppi A skreyttum belgum. Brunnar skulu vera með stöppfárnslökum í þeim við endanlegt jarðvegviðhorð með annað sé tekið á berkingu.
2. Fræmsislagar, SA, SB og BB 2, skulu vera steinror sett saman með gummiringjum.
3. Allar áþar fræmsislagar í gnum og ídráttar, þor fyrir vatnslagnir skulu vera úr gummilagnarar, sem setja skal saman með gummiringjum.
4. Allar lagnir skal leggja á grasafyllingu sem þjappa skal í lagum frá festum bekkum. Undir lagnir skal setja 10 cm sandlag, yfir sandlag og regnvatnslagnir skal setja 15 cm sandlag og 15 cm drekmi yfir gnum þor. Nær hosi, í viki, 1 m breidd frá hosi, skal einungis nota gegndega mol eða grus. Ef sett er mild yfir þetta svæði skal skilja hana frá grasi með sínduk. Þar sem lagnir fara gegnum gól á sokkulum skal þess vandlega gætt að rör liggja íri í gáttum auk 5 cm yfir seppurum.
5. Á kaldavassrennissvæði, við hosið, skal setja spinnli, tóka með afstömu spindli. Umhverfis spindli skal setja niðarbor með loki á endanlegri jarðvegssvæði.
6. SR er skopbrunnur.  
 RR er regnvatnshunnur.  
 FR er fræmsislagur með loki.  
 FL er fallstaur.  
 D eru bakniðurföll.

34,45 er með A línum gólf miðan við 5 cm lina.  
 35,05 er með B línu við vegg A gólf með varshalla.

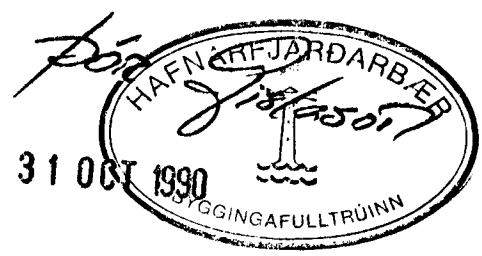

DORSTEINN MAGNÚSSON þyggj. verkfr.  
 VERKFRÆÐISTOFA  
 BERGSTADASTRÆTI 13  
 101 REYKJAVÍK - Sími 19740  
 VERR:

9002  
 KAPELLA  
 A JÓFRÍÐARSTÖÐUM  
 HAFNARFIRÐI  
 TEIKNING:

\_\_\_\_\_ HANNAÐ : DM  
 \_\_\_\_\_ TEIÐNAÐ : DM  
 \_\_\_\_\_ KVARDI :  
 \_\_\_\_\_ DAGSEIN :  
 \_\_\_\_\_ TEIKN. NR. : 301