

SKÝRINGAR


Fráveitlagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

- TÆKN FYRIR LAGNIR**
- SKOLPLÖGN
 - REGNVATSLÖGN
 - JARÐVATNSLÖGN
 - JARÐVATNS + REGNVATNSL.
 - NEYSLUVATN
 - BAKRENNSLI HITAVEITU

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.

Klettabyggð 7
 Hafnarfirði

Grunnlagnir

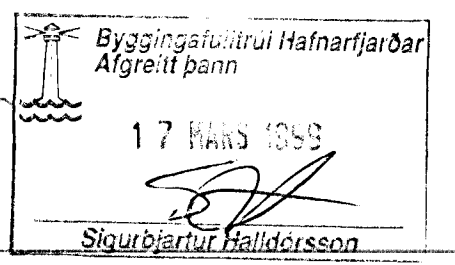

DAGS.	Janúar 99
VERK NR.	9901
TEIKN. NR.	2-01
HANNAÐ	SVEINBJARN HINRIKSSON
TEIKNAD	SVEINBJARN HINRIKSSON
YFIRFARIÐ	<i>[Signature]</i>

TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
 STRANDGÓTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 Sími 555-4255 FAX 565-2875
 E-mail taeknihjonusta@islandia.is

Inntak vatn Ø 32 PEH

Brunnur Ø 600 PVC

Bakrennsli Hitaveitu
 Ø 32 PEH tengist í
 regnvatnslögn

Grunnmynd, 1:50