


Skýringar:
 Frárennislagnir eru úr plastpípum, sem atlaðar eru til grunnlagna PVC hart, nema skolplögn frá hreinsibrunni að tengistút, hún skal vera úr steinrörum. Frárennislagnir skal leggja í þjappaðan sand þannig að þær hvíli á belgnum. Tengistykki skulu samsvara pípum að gerð og gæðum.

— merkir skolplögn
 - - - merkir regnvatnslögn

hitapolið plaströr \varnothing 32 mm fyrir bakrennsli hitaveitu

renniloki með spindli upp úr jörð

Tengikótar
 R=27,51
 S=27,15

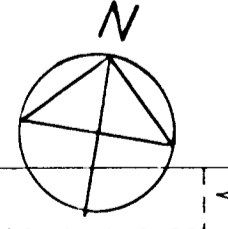

Afstöðumynd
 mkv. 1:500

GUDNI F. GUDJÓNSSON byggingateknifræðingur Dísarási 10, 110 Reykjavík s. 78070 PTFÍ	
Reyniberg 3, Hafnarfirði	
Frárennislagnir grunnmynd og afstöðumynd	Mál. 1:50, 1:500 Dags. 13.7.'87
<i>Gudni F. Guðjónsson</i>	Bl.nr. 3.101

