


Skjalnúmer 5



- 6. feb. 2013

A 04.02.13 Veggur framangist. Útg. Dags. Skýring Hannas Yfirfirdi

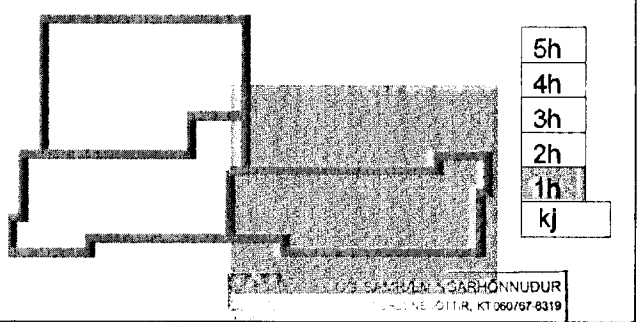

VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUN 20 • 220 HAFNARFJÖRÐUR • KENNIT. 710796-2899
vsb@vsb.is • Sími 585 8600 • Fax 585 8610 • www.vsb.is


Artun sérhönnuðar	Björn Guðafsson	Kv. 1.50	/A1	Síða
Verkhelti	Kt: 180250 4889 • bjorn@vsb.is			-
Verkhelti	SKIPALÓN 5			
Verkhelti	Burðarvirki			
	Veggir og plata, 1. hæð			
	Grunnmynd			
Hannað	JOE	Yfirfirdi	BG	Útgáfa
Dags	20.12.2012	Verkhelti	12151	5 B2 012
		Teikning		A

SKÝRINGAR

Punktalína táknar veggir fyrir ofan plötu.
Bending í neðribrún plötu skal ávallt vera meiri eða jafnt og K10 c/c 200
Bending í efribrún plötu fyrir innan svæði merkt með línunni skal ávallt vera meiri eða jafnt og K10 c/c 200.
Línan sýnir mörk á efribendingu. Jám skal alltaf ná háfa skeytilengd út fyrir mörk efrí bendingar.
Sjá nánar á járnateikningu.

BENDING:

Útveggir 200mm með tvöfaldrí bendingu K10 c/c 200 í báðar áttir
Skilveggir húsa 150mm með einfaldrí bendingu K10 c/c 150 í báðar áttir
Innveggir 150mm með einfaldrí bendingu K10 c/c 200 í báðar áttir
Tengjám upp í veggir efrí hæðar standa minnst 500 mm upp úr plötu

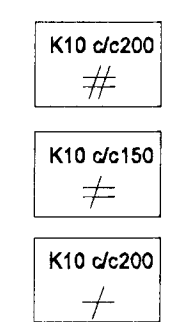

Í alla 200mm veggenda og kringum öll op komi 2 K16 bundinn í lykkjur
Í alla 150 mm veggenda og kringum öll op komi 2 K12 bundinn í lykkjur
Lykkjur K10 c/c 200



Járnnottur í horn plötu 7 K10 c/c 200 í báðar brúnir og báðar áttir. L=1500
Vinkill K10 c/c 200, L=Breytileg x 700
Vinkill gengur úr veggjum og bitum inn í loftplötu alan úthringinn.
U-Lykkjur: Standa skeytilengd upp fyrir efríbrún plötu og bindast í neðri járn plötu.

Ekki má skeyta saman fleiri en, 3. hvert járn í þversniði.
Ekki má skeyta efríbrúna járnun saman yfir veggjum, súlum og bitum

STEYPUMÓT:

Þifa- og plötumót skulu hafa yfirhæð L/300 af fjarlægð milli fasta punkta.

STEYPUKÓTAR - SJÁ TEIKNINGU ARKITEKTS

RL = Rásir í plötu við lagnakjarna fyrir gegnumstreymis niðurföll. Sjá sémynd 3, teikn. B2 054

TILVÍSANIR:

Almennar skýringar: Sjá teikningu nr. 12151-B0 000
Hæðarkótar á plötum og málsetningar á veggjum: Teikning arkitekts
Göt í plötum og veggjum: Sjá gatateikningu
Almenn bending fyrir rásir, súlum, op og stökkagöt: Sjá sémyndir 1-3 teikn. 12151-B2 054

BROTÞOLFLOKKUR STEYPU:

SJÁ BL. NR. 12151-B0 000

V:\03\12151_Skipalón 5 - Hafnarfirði\Teikningar\2-Projekt_Navngabot\12151-Skipalón 5 - Skjalnúmer 5 - 01-012.dwg