



PAKFRÁANGANGUR  
mkv. 1:10

1  
303

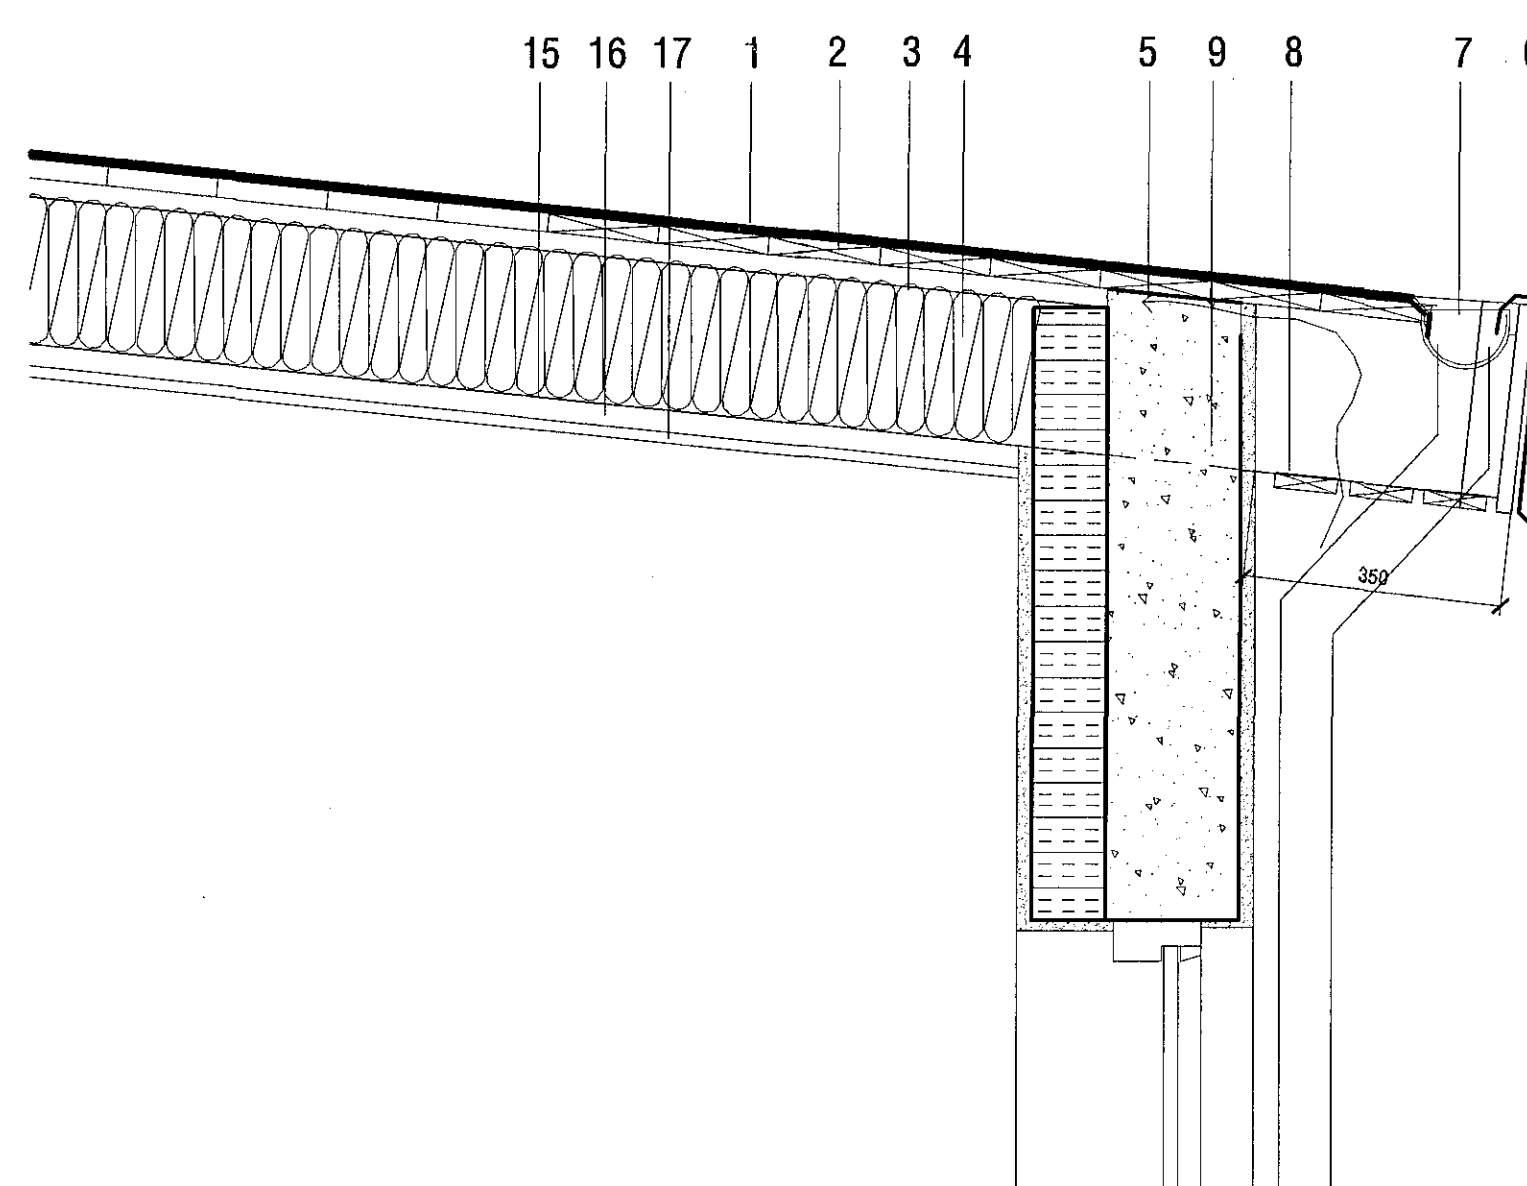


PAKFRÁANGANGUR  
mkv. 1:10

2  
303

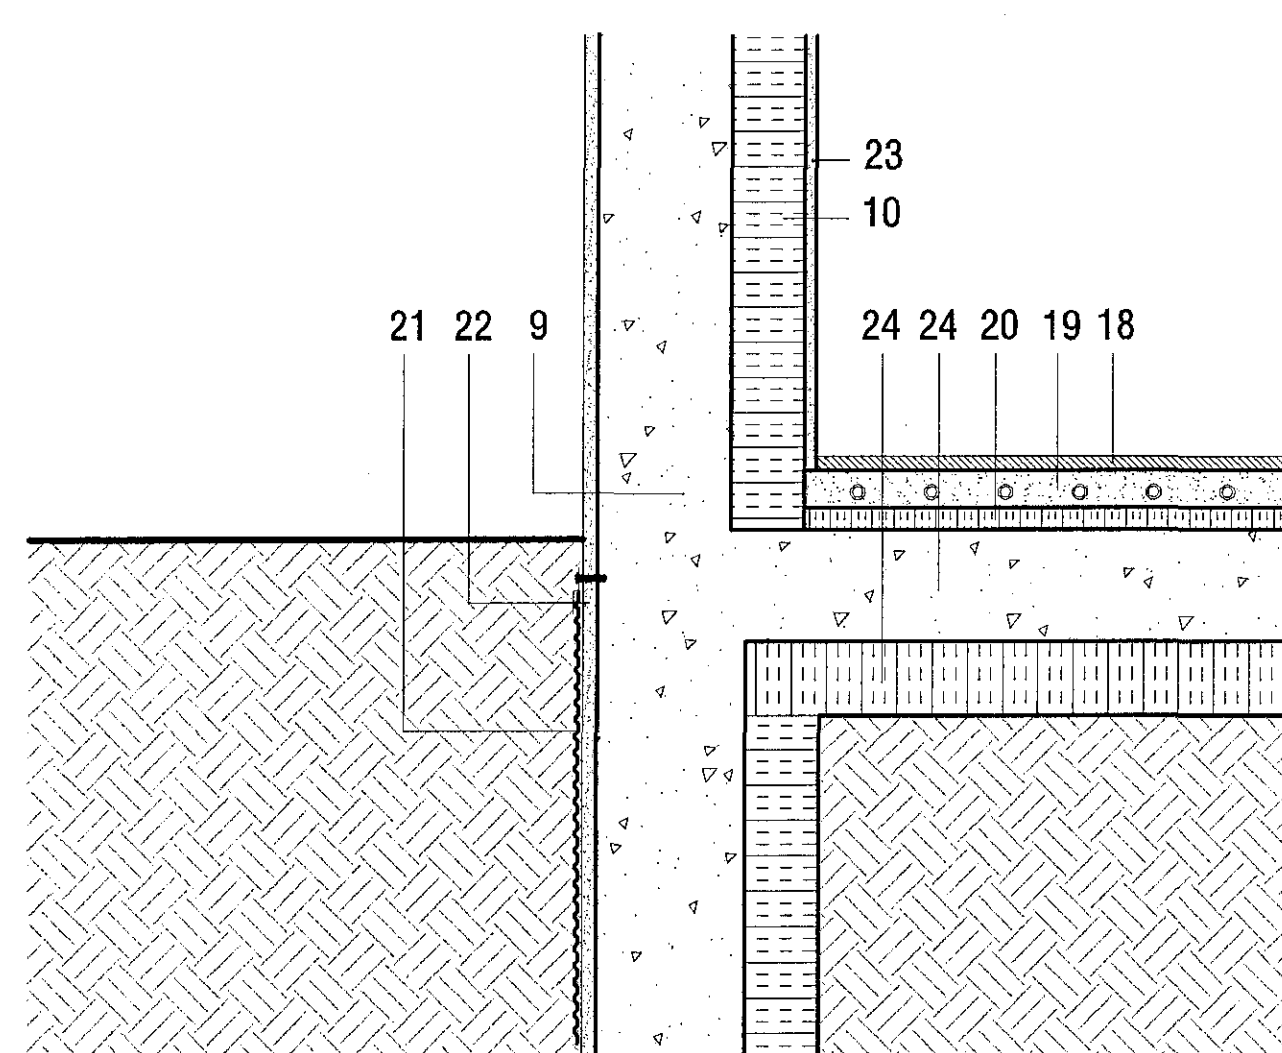


FRÁANGANGUR VIÐ SÖKKUL  
mkv. 1:10

4  
303

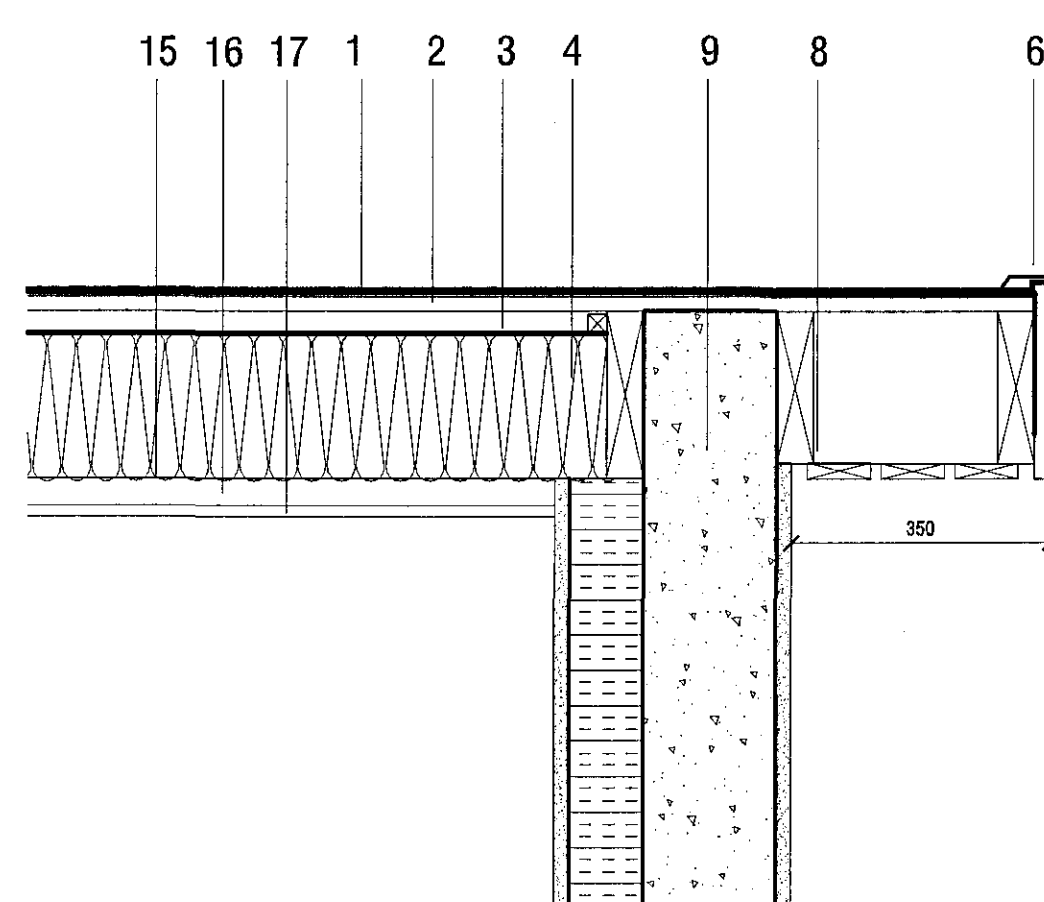

PAKFRÁANGANGUR  
mkv. 1:10

3  
303

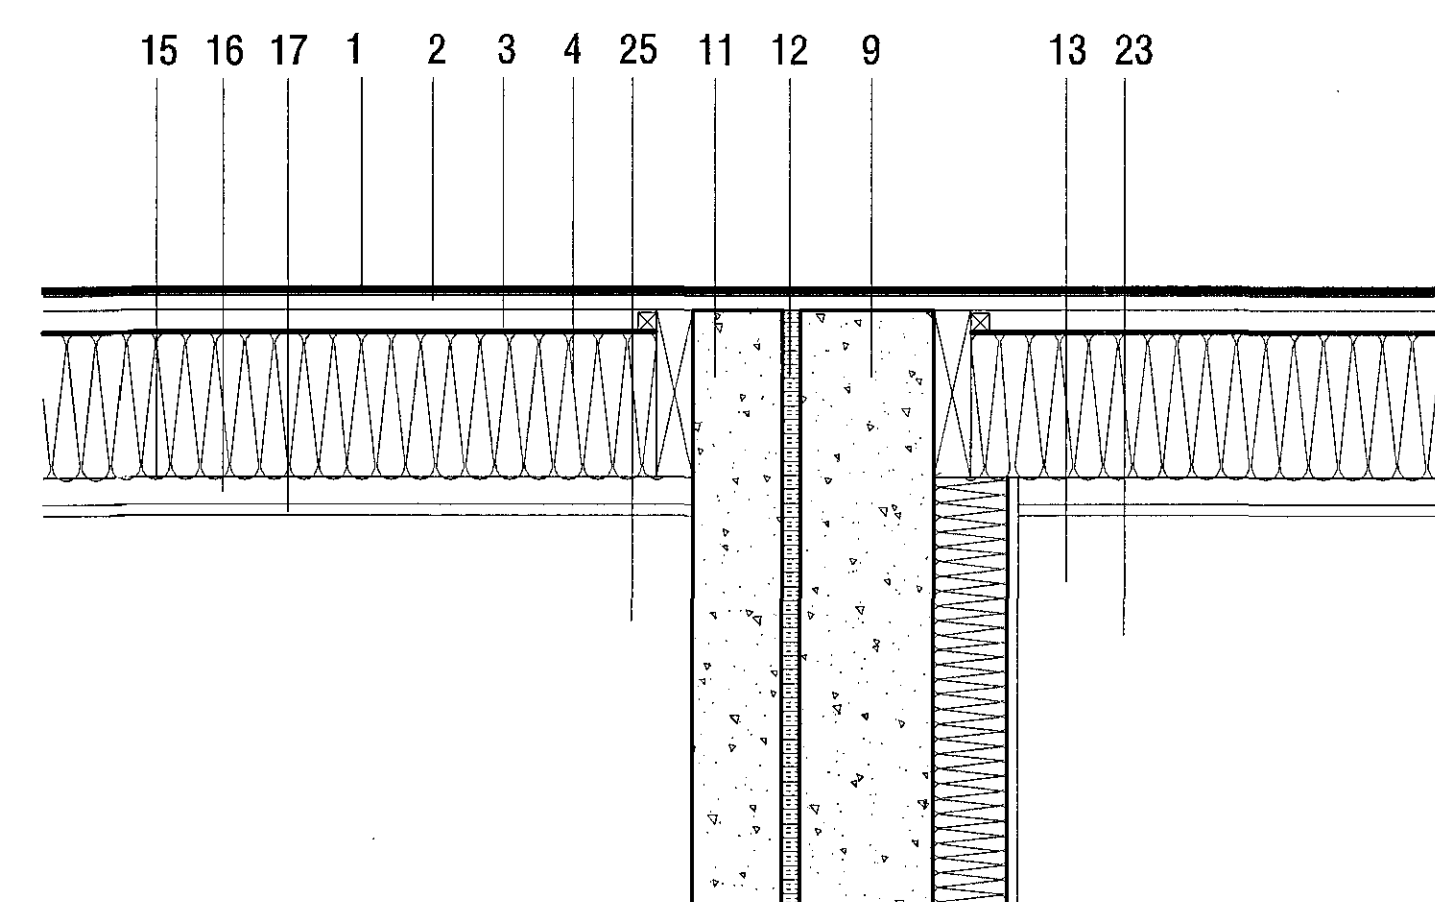

PAKFRÁANGANGUR  
mkv. 1:10

5  
303

1. Protan þakdúkur eða sambærilegt - undir- og yfirlag
2. 25x150mm borðaklæðning
3. vindpappi m. vatnshalla
4. 225mm þakeinangrun skorðuð milli 250mm þaksperra
5. 20mm rifa m.neti milli steypu og borðaklæðningar í hvorn enda sperrubils (1000mm<sup>2</sup> per m<sup>2</sup> af þaki)
6. áklæðning á þakkanti
7. tekið úr sperruenda fyrir rennu
8. timburklæðning m. 15mm loftrifum á þakkanti
9. 180mm steinsteypur veggur
10. 100mm plasteinangrun
11. 120mm steinsteypur veggur
12. 25mm þéttull milli íbúða
13. 100mm þéttull
14. málmáfella fræst og kittuð í steyptan vegg
15. rakavarnarlag
16. raflagnagrind
17. gipsklæðning
18. gólfefni
19. 50mm gólfhitalögn
20. 25mm einangrun undir flotgólf
21. flípafestur sökkuldúkur
22. 25mm múrhúð úti
23. 15mm múrhúð inni
24. 150mm staðsteypur gólfplata
25. slípaður og sandspartlaður veggur