



SKÝRINGAR

Allmennar skýringar sjá teikningu P0 000

Þar sem lagnir koma í gegnum steyptar undirstöður skal gera göt 300x300 staðsett 100mm undir renniskóta.

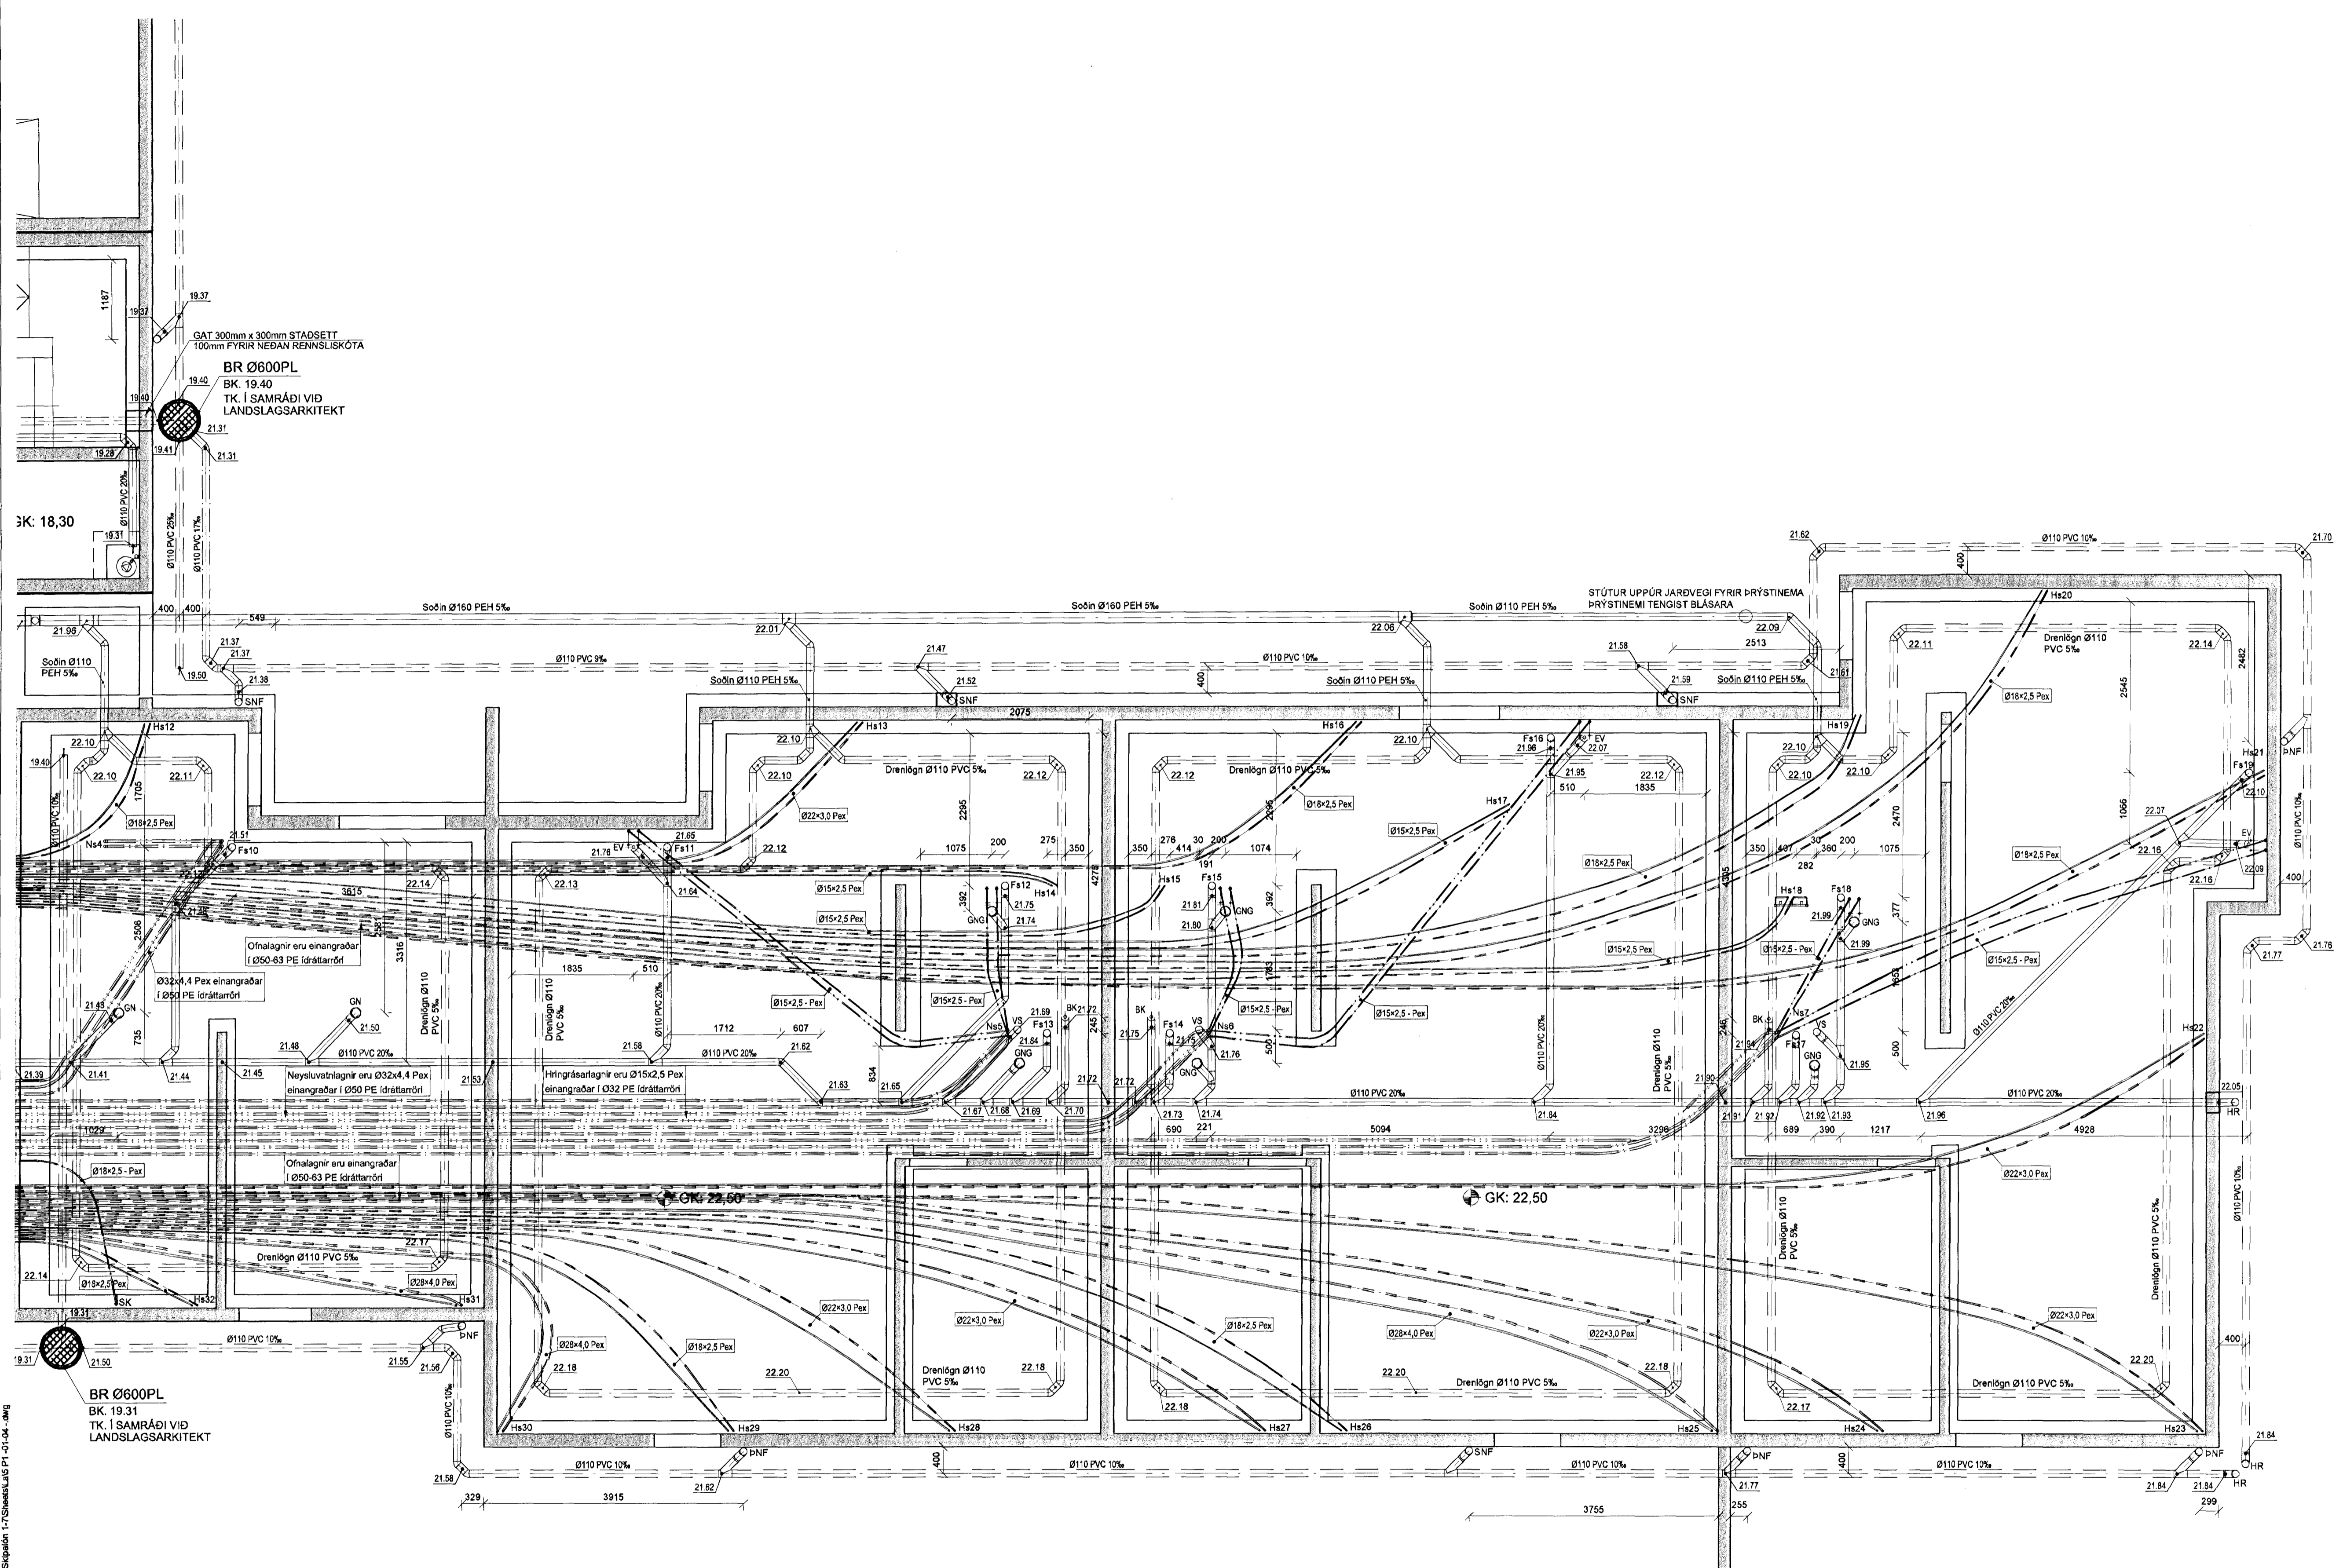

Skjalnúmer 5

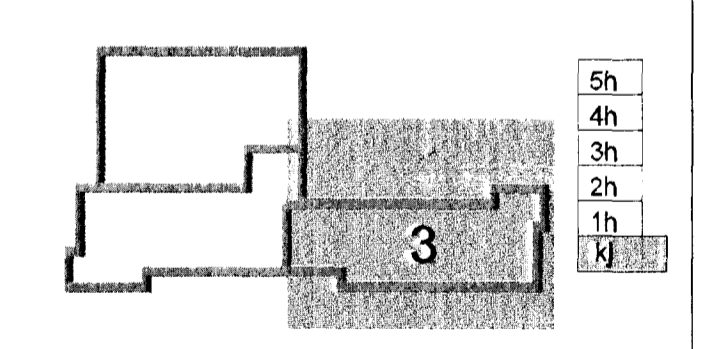

23.05.2012
Egundir
A 20.12.12 Neyslu- og hitalagnir settar inn á grunnlaginn BIB/SAS
Útg. Dags. Skýring Hannad/Yfirfarir



VERKFRÆDISTOFA
BÆJARHRAUN 20 • 220 HAFNARFJÖRÐUR • KENJAT. 710796-2899
vsb@vsb.is • Sími 585 8600 • Fax 585 9610 • www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar Sveinn Áki Svemsson NE 230855 5609 • sk@vsb.is
Verkefni: SKIPALÓN 5 221 HAFNARFIRÐI

Hannad	Teiknað	Yfirfarir	Kvaði	Síða
BIB	BIB/GG	SAS	1:50	-
Dags.	Verkefni	Teikning		Utgáfa
31.10.2012	12151	5 P1-03		-

V:\2012\2151_Skipalón 1-7_Hafnarfirði\teikningar\221\proj\17_Skjalnúmer 5 P1_01-04.dwg