

**SKÝRINGAR**

Punktalína táknar vegg fyrir ofan plötu.  
Bending í neðribrún plötu skal ávallt vera meiri eða jafnt og K10 c/c 200  
Bending í efribrún plötu fyrir innan svæði merkt með línunni # skal ávallt vera meiri eða jafnt og K10 c/c 250.  
Línan sýnir mörk á efnibendingu. Járn skal alltaf ná háfa skæfingend út fyrir mörk efnibendingar.  
Sjá nánar á jarnateikningu.

**BENDING:**

Útveggir 200mm með tvöfaldrari bendingu K10 c/c 200 í báðar áttir  
Skilvegir húsa 150mm með einfaldrari bendingu K10 c/c 150 í báðar áttir  
Innveggir 150mm með einfaldrari bendingu K10 c/c 200 í báðar áttir  
Tengjárn upp í veggi efrri hæðar standa minnst 500 mm upp úr plötu

Í alla 200mm veggenda og kringum öll op komi 2 K16 bundinn í lykkjur  
Í alla 150 mm veggenda og kringum öll op komi 2 K12 bundinn í lykkjur  
Lykkjur K10 c/c 200

Járnnottur í horn plötu  
7 K10 c/c200 í báðar brúnir og báðar áttir. L=1500  
V-L=1200 Vinkill K10 c/c200, L=Breittleg x 700  
Vinkill gengur úr veggjum og bitum inn í loftplötur allan úthringinn.  
U-Lykkjur: Standa skæfingend upp fyrir efnibrún plötu og bindast í neðri járn plötu.


Ekki má skeyta saman fleiri en, 3. hvert járn í þversniði.  
Ekki má skeyta efnibrúna járn saman yfir veggjum, súlum og bitum

**STEYPUMÓT:**

Bitar- og plötumót skulu hafa yfirhæð L/300 af færgæð milli fasta punkta.

STEYPUKÓTAR - SJÁ TEIKNINGU ARKITEKTS  
RL = Rásir í plötu við lagnakjarna fyrir gegnumstreymis niðurföll. Sjá sémynd 3, tekn. B2 054

**Skipalón 5**

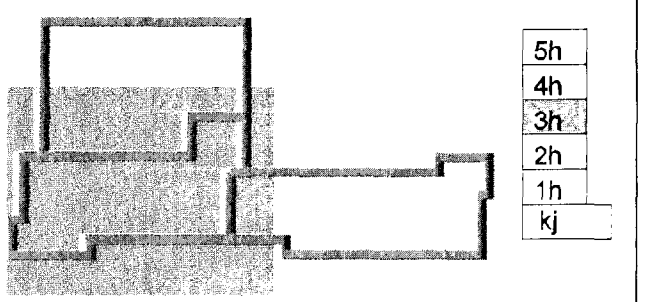

28. des. 2012  
Dagur og Skýring  
Hannabrynnir



**VERKFRÆÐISTOFA**

BÆJARHRAUN 20 • 220 HAFNARFJÖRÐUR • KENNIT. 710796-2899  
vsb@vsb.is • Sími 585 8600 • Fax 585 8610 • www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar  
Björn Guðafastsson  
KÍ 180550-4888 • bjorn@vsb.is

Verkefni  
**SKIPALÓN 5**  
**221 HAFNARFIRÐI**

Ventilur  
Burðarvirki  
Veggr og plata, 3. hæð  
Grunnmynd

Hannabrynnir	Teiknað	Yfirfarið	Kvarði	Slóa
JÓE	JÓE/GG	BC	1:50	/A/1
Dags	20.12.2012	Verkefni	Teikning	Útgáfa
	12151	5 B2 031		

**TILVÍSANIR:**

Almennar skýringar: . . . . . Sjá teikningu nr. 12151-B0 000


Hæðarkortar á plötum og málsetningar á veggjum: . . . . . Teikning arkitekta

Göt í plötum og veggjum: . . . . . Sjá gatateikningu

Almenn bending fyrir rásir, súlur, op og stökkagöt: . . . . . Sjá sémyndir 1-3 teikn. 12151-B2 054

BROTÞOLFLOKKUR STEYPU:

SJÁ BL. NR. 12151-B0 000

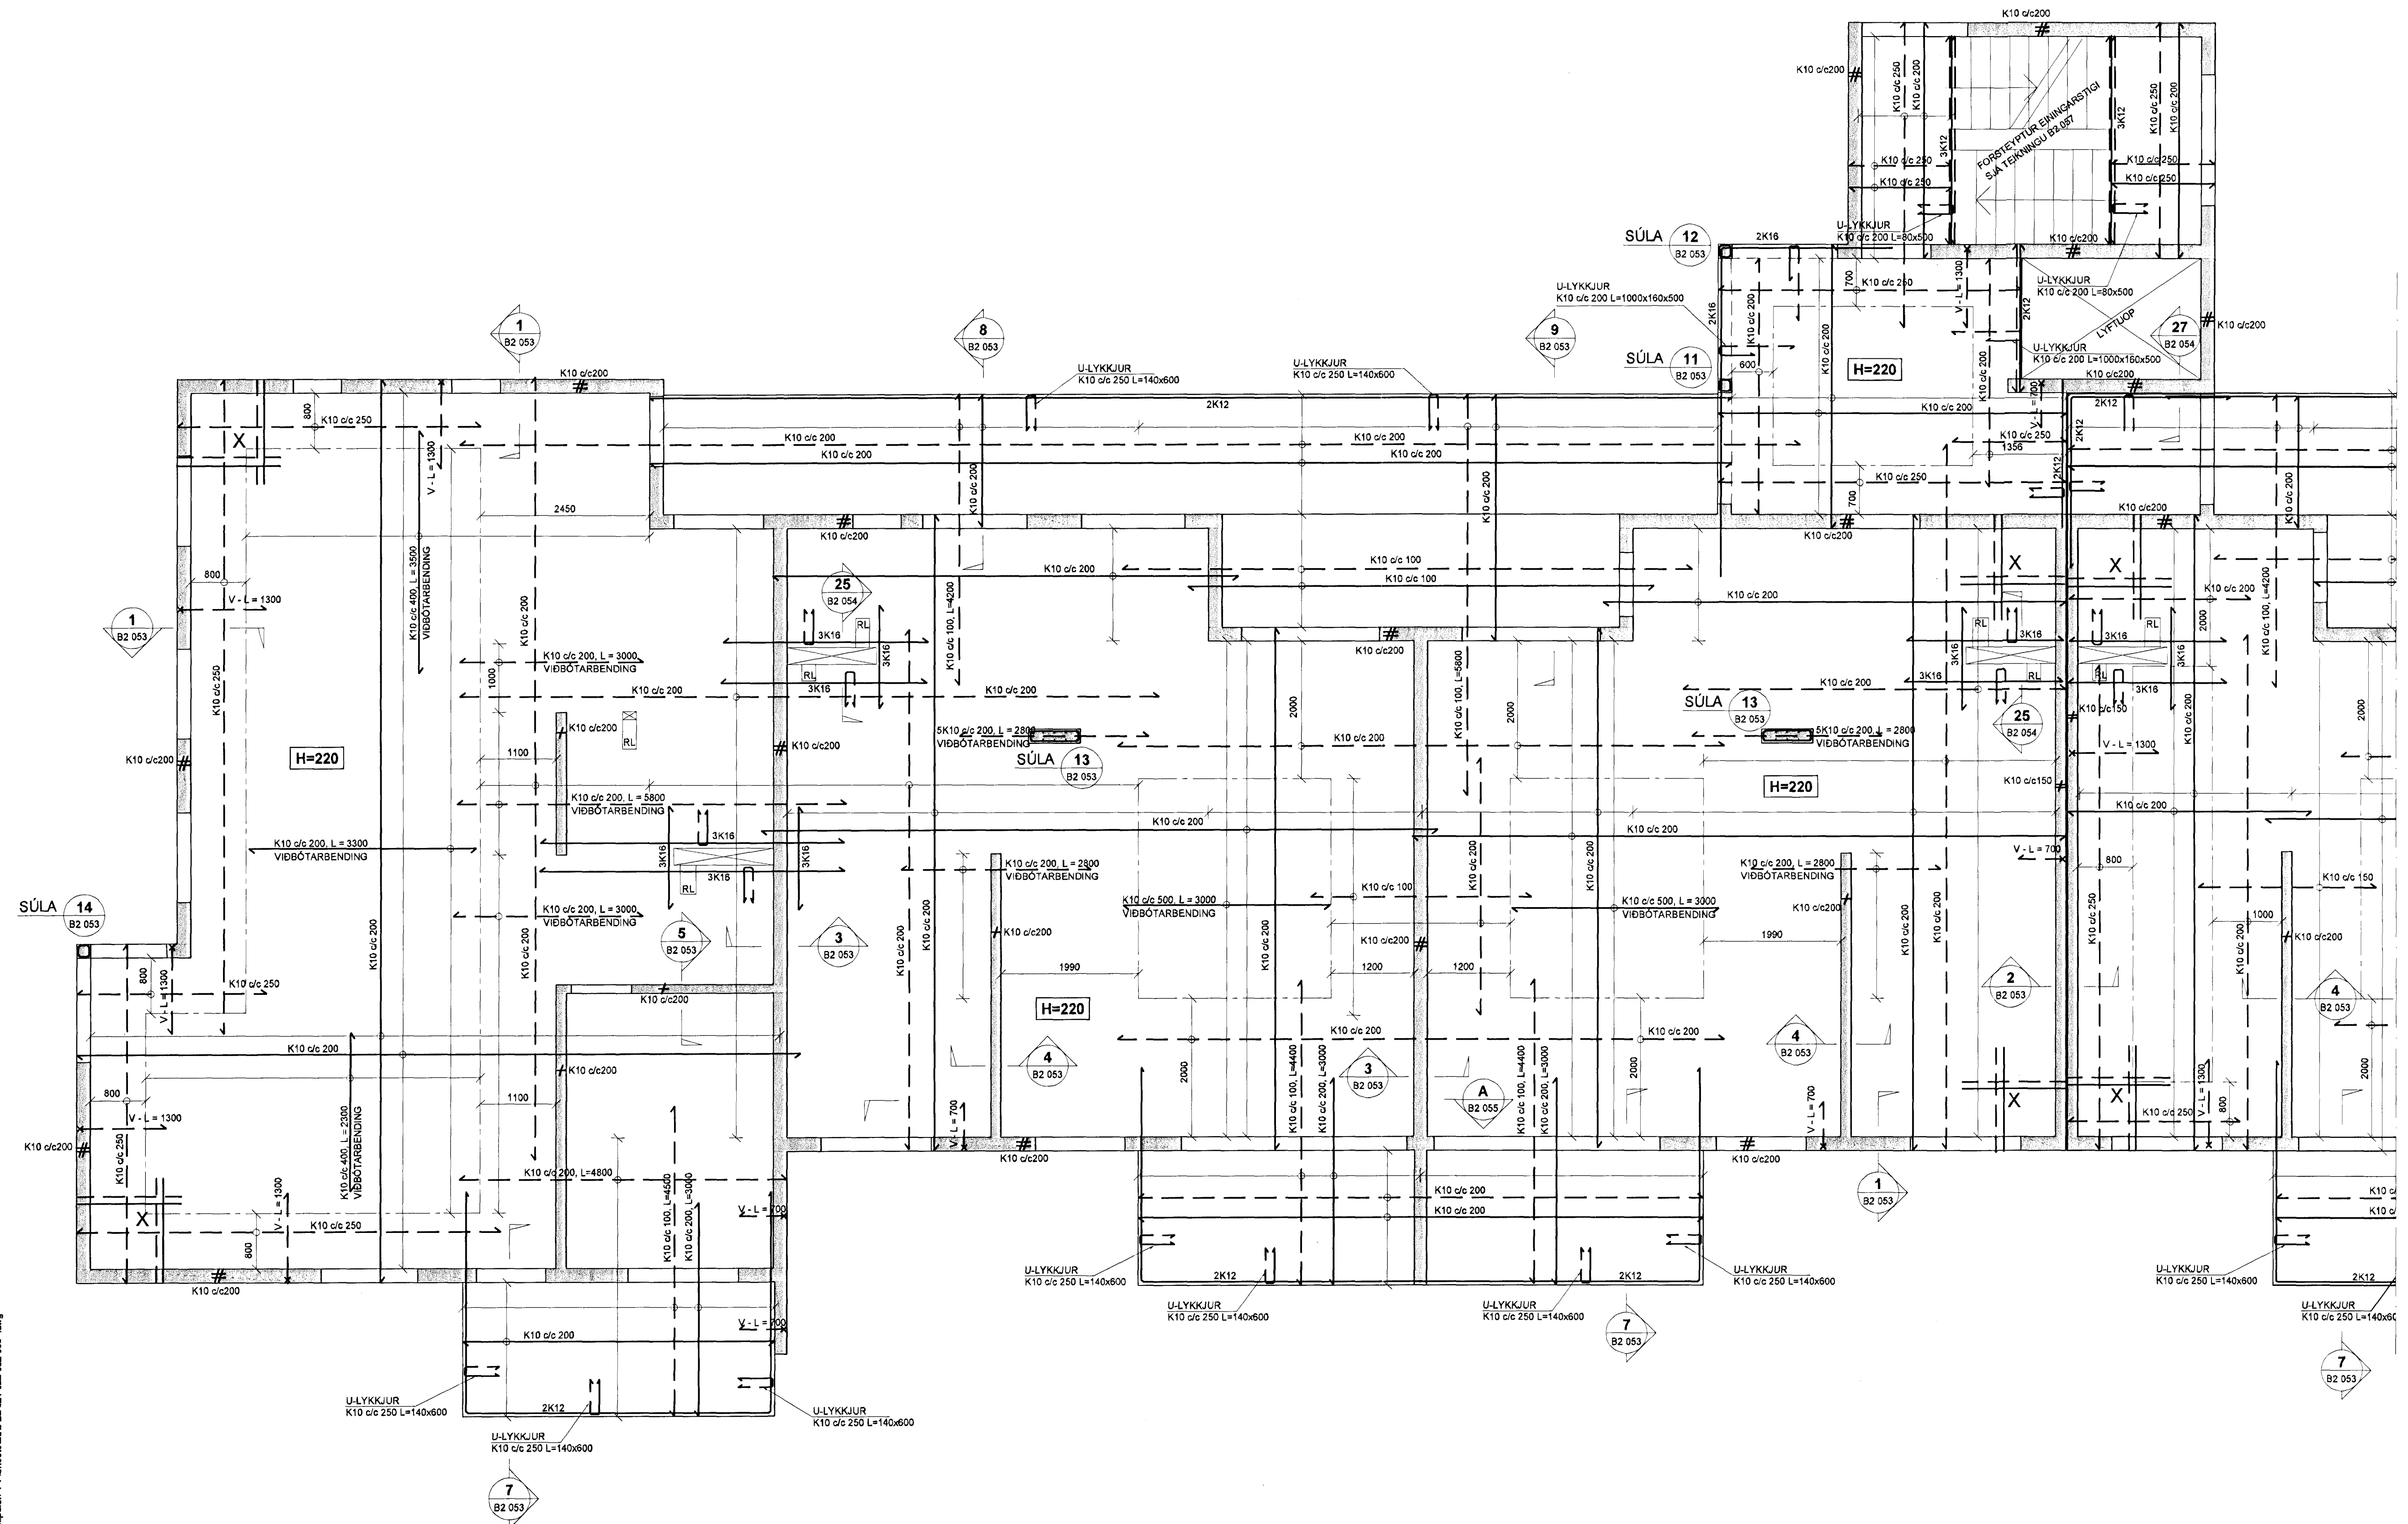

V:\2012\12151\_Skipalón 1-7\_Hafnarfirði\Teikningar\2-Projekt\_Navigation\12151-Skipalón 1-7\_Sheets\B2 02-1-022-202-033.dwg