


Skipalón 5

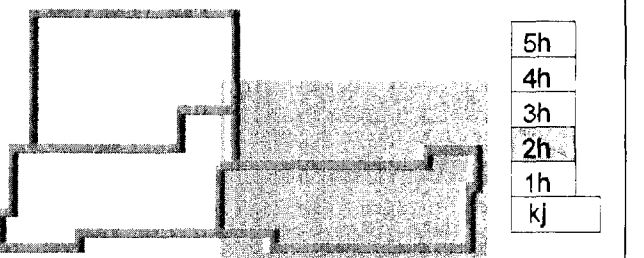

Dags. Skýring. Hannad/Yfirfari



VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHALLUN 20 • 220 HAFNARFJÖRDUR • KENNIT. 710796-2999
vsb@vsb.is • Sími 585 8600 • Fax 585 8610 • www.vsb.is

Artun sérhennuðar
Björn Guðastísson
Sími: 880550 4889 • bjorn@vsb.is
Vörðugur: *Björn Guðastísson*

SKIPALÓN 5
221 HAFNARFIRÐI

Burðarvirki
Veggir og plata, 2. hæð
Grunnmynd

Hannad	Teiknað	Yfirfarið	Kvarði	Síða
JÓE	JÓE/GG	BG	1:50	/ A1
Dags	Verkefni	Teikning	Utgáfa	
20.12.2012	12151	5 B2 022		

SKÝRINGAR

Punktalína táknar veggir yfir ofan plötu.

Bending í neðribrún plötu skal ávallt vera meiri eða jafnt og K10 c/c 200

Bending í efribrún plötu fyrir innan svæði merkt með línunni skal ávallt vera meiri eða jafnt og K10 c/c 250. Línan sýnir mörk á efnibendingu. Jám skal alltaf ná háfa skætilengd út fyrir mörk efri bendingar. Sjá nánar á jarnateikningu.


BENDING:

Útveggir 200mm með tvöfaldrri bendingu K10 c/c 200 í báðar áttir

Skilveggir húsa 150mm með einfaldrri bendingu K10 c/c 150 í báðar áttir

Innveggir 150mm með einfaldrri bendingu K10 c/c 200 í báðar áttir



Tengjám upp í veggir efri hæðar standa minnst 500 mm upp úr plötu

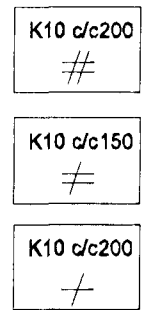

Í alla 200mm veggenda og kringum öll op komi 2 K16 bundinn í lykkjur

Í alla 150 mm veggenda og kringum öll op komi 2 K12 bundinn í lykkjur

Lykkjur K10 c/c 200



Járnnottur í horn plötu 7 K10 c/c 200 í báðar brúnir og báðar áttir. L=1500

Vinkill K10 c/c 200, L=Breytileg x 700 Vinkill gengur úr veggjum og bitum inn í loftplötur allan úthringinn.

U-Lykkjur: Standa skætilengd upp fyrir efribrún plötu og bindast í neðri járn plötu.

Ekki má skeyta saman fleiri en, 3. hvert járn í þversniði. Ekki má skeyta efribrúna járnun saman yfir veggjum, súlum og bitum

STEYPUMÓT:

Bitu- og plötmót skulu hafa yfirhæð L/300 af fjarkægð milli fasía punkta.

STEYPUKÓTAR - SJÁ TEIKNINGU ARKITEKTS

RL = Rásir í plötu við lagnakjarna fyrir gegnumstreymis niðurföll. Sjá sémynd 3, teikn. B2 054

TILVÍSANIR:

Almennar skýringar: Sjá teikningu nr. 12151-B0 000

Hæðarkótar á plötum og málsetningar á veggjum: Teikning arkitekts

Göf í plötum og veggjum: Sjá gatateikningu

Almenn bending fyrir rásir, súlur, op og stökkagöt: Sjá sémyndir 1-3 teikn. 12151-B2 054

BROTÞOLSFLOKKUR STEYPU:

SJÁ BL. NR. 12151-B0 000