


VATN-HITI RÚMMYND

Et notaðir eru DANFOSS lokar er nauðsinlegt að vera með HVDF þrygli, afnara, sem skilist á lagstu mögulegu lölu L. o. 1.

OFNASKRÁ

Nr.	Herbergi	Varmapörf Wölt	Hamárgs-		Valdir ofnar $\Delta t = 40^\circ C$		Tenging	Ofnlökar Damium, DANFOSS' löta					
			Hæð	Lengd	Afcoðl	þykkt		Hæð	Lengd	A	C	B	D
1	Gangur	500	75	50				CD	FJVR10			3.5	
2	Búur	400	75	50				AB	FJVR10			3.0	
3	Þvottur	590	75	50				AB	FJVR10			3.5	
4	Eldhúsi	1140	75	150				CB	FJVR10			4.0	
5.1	Stofur	3060	75	200				CB	RAVL10	05			"/þreif
5.2	"		75	200				AD	FJVR10			4.0	
6	Uppgangur	880	30	130				AD	FJVR10			3.5	
7	Bad	280	75	50				AD	FJVR10			3.0	
8	Herbergi	1000	75	150				AD	RAVL10	05			"/þreif
9	Herbergi	1000	75	150				AD	RAVL10	05			"/þreif
10	Vinnuherb.	620	75	150				AD	FJVR10			3.5	
11.1	Stáli	1395	75	180				CB	RAVL10	02			
11.2	"		75	180				CB	FJVR10			4.0	
12	Hjón	1150	75	140				CB	RAVL10	05			"/þreif
13	Herbergi	1020	75	140				AD	RAVL10	05			"/þreif
14	Bad	600	75	60				CD	FJVR10			3.0	
	Samt.	13.635											

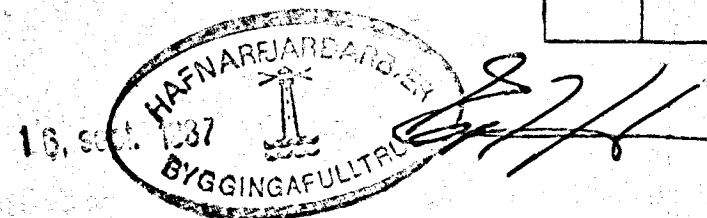

VERK
VALLARBARD.21¹⁵ HAFNARE
VATN-HITI RÚMMYND

TEKNI NR 23
HANNAD RG
PÁLL ZÓPHONIÁSSON
BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR
KIRKJUVEGI 23 - 38-2711
900 VESTMANNAEYJUM

TEKNI NR 23 AF 8315
TEKNIAD
KVARDI 1:50
ÁR 1983