



Afstöðumynd 1:500

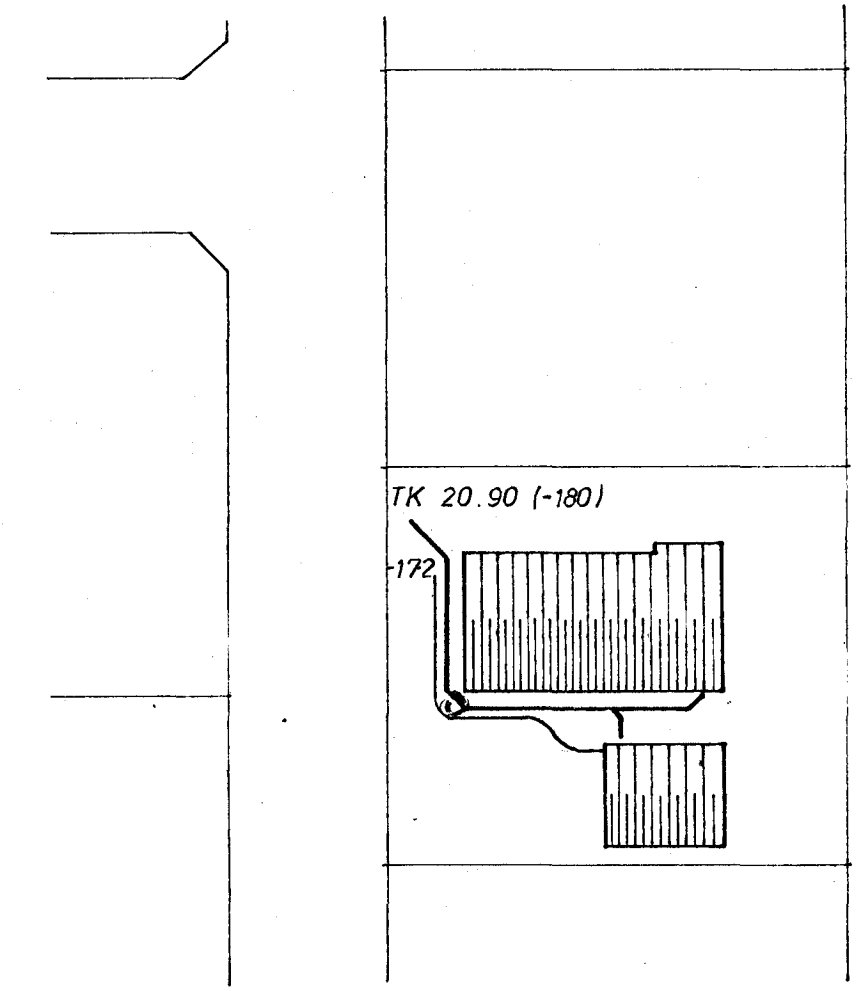

Allar pipur í jörð eru steinpipur og eru ðnefndar pipur 100[#].
 Pipur í grunni skal leggja með minnst 20 og með 300% halla.
 Gefnar kótar miðast við gólfplötu íbúðarhúss og botn í pipu,
 pipur leggist með jöfnum halla milli punkta með gefnum hæðum.
 Stútar eru málsettir frá sökklum.
 Þakvatni skal hleypt niður í hraunið í minnst 3m fjarlægð frá sökklum.
 Æskilegt er að gengið sé frá lögnum fyrir hita og vatn, er liggja á milli
 bitr, geymslu og íbúðarhúss, svo og hitaveituinttaki, áður en plata er sleyp.

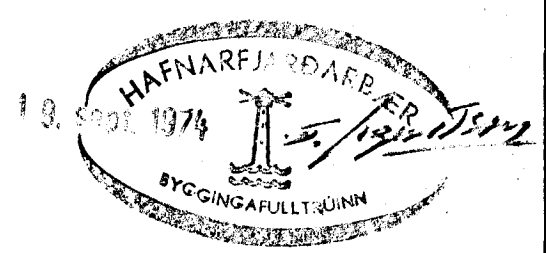

Guðjón Torfi Guðmundsson Garðastræti 17, Reykjavík	verkfr MVFÍ sími 16577	Verk Teikn.	7413 2.1
Vesturvangur 45¹³, Hafnarfirði			
Frórennsliskerti, grunnmynd Hita- og vatnslagnir í jörð		R 9174 T 9174	1:50