
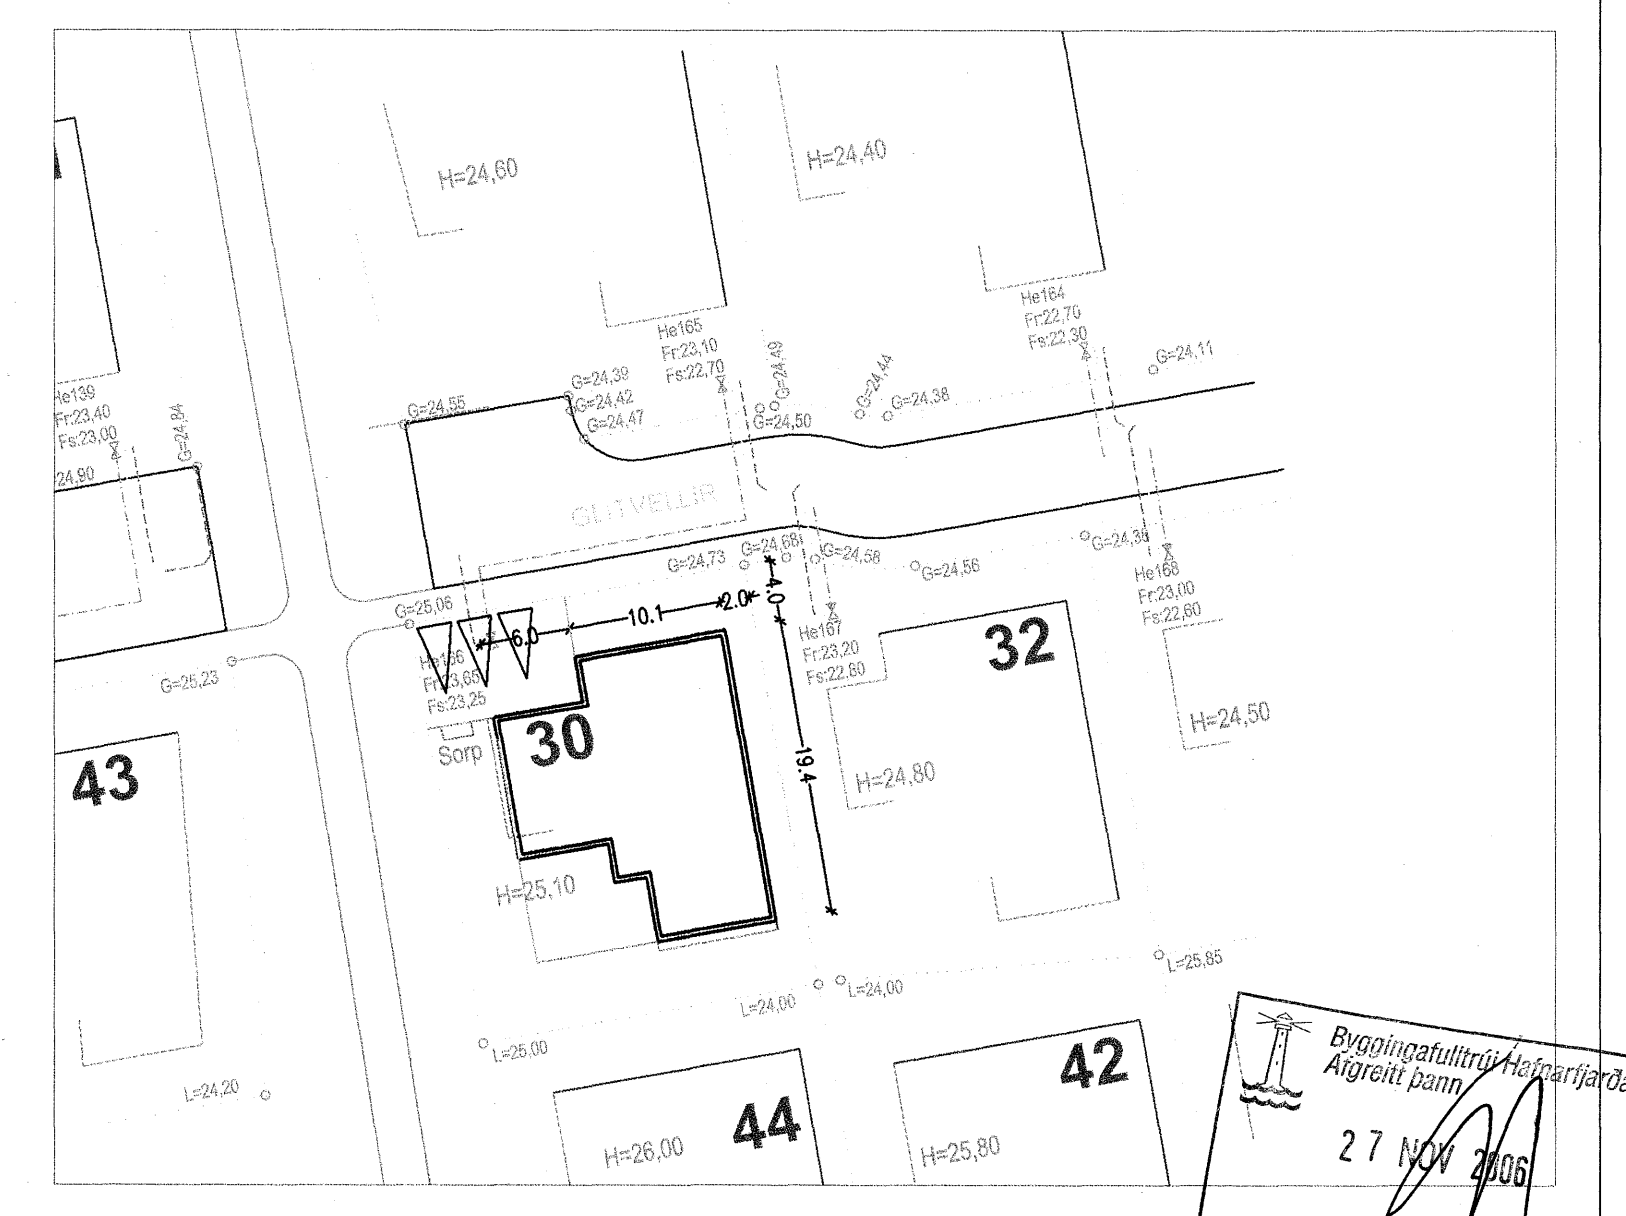


Hæðarkvótar á götflötum eru m.v. endanlega gölfhæð SKÝRINGAR. Sé annars ekki getið eru lagnir í grunnri d110 PVC. Sanda skal og blæppa undir allar lagnir með rörsandi amk 10 cm. Skoplagirnir skal umlykja amk 10 cm rörsandur, en að regnvatnslögnum upp í hált rör. Regnvatnslagnir eru jafnframt drenslagnir og skal setja þar til gerða drennöl 10-15 cm ofan á lagnir og leggja drennöl yfir drennöl. Rörin skulu lögð í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda. Stafrubreytingar framkvæmist með þar til gerðum tengistýkkjum.

- K: Botnkóti á röri eða brunni
- Kr: Botnkóti regnvatnslagnar
- Ka: Botnkóti skoplagnar
- NF: Niðurfall
- HR: Hreinslástútur
- RV: Ræstivæskur
- PV: Þvottavél
- BK: Bekker
- VS: Vatnssalemi
- ST: Stúrta
- GNG: Gegnumstreymianíðurfall
- HL: Handlaug
- LR: Loftreisting

- Skoplagirnir
- - - Regnvatnslagnir
- Bakrás hitaveltu

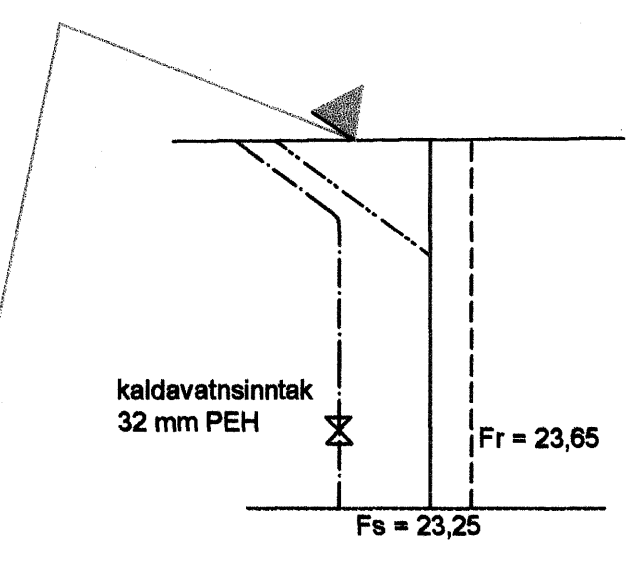

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingateknifræðingur Kt. 160951-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 595-4008, 861-8951 Netfang: sveinhj@el.is		Staður Giltvellir 30 Hafnarfirði Skýning Grunnlagirnir	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verkr. / Teiknr.
<i>[Signature]</i>	1:50	17.11.06	54-03 2-01