



Sökkulskaut

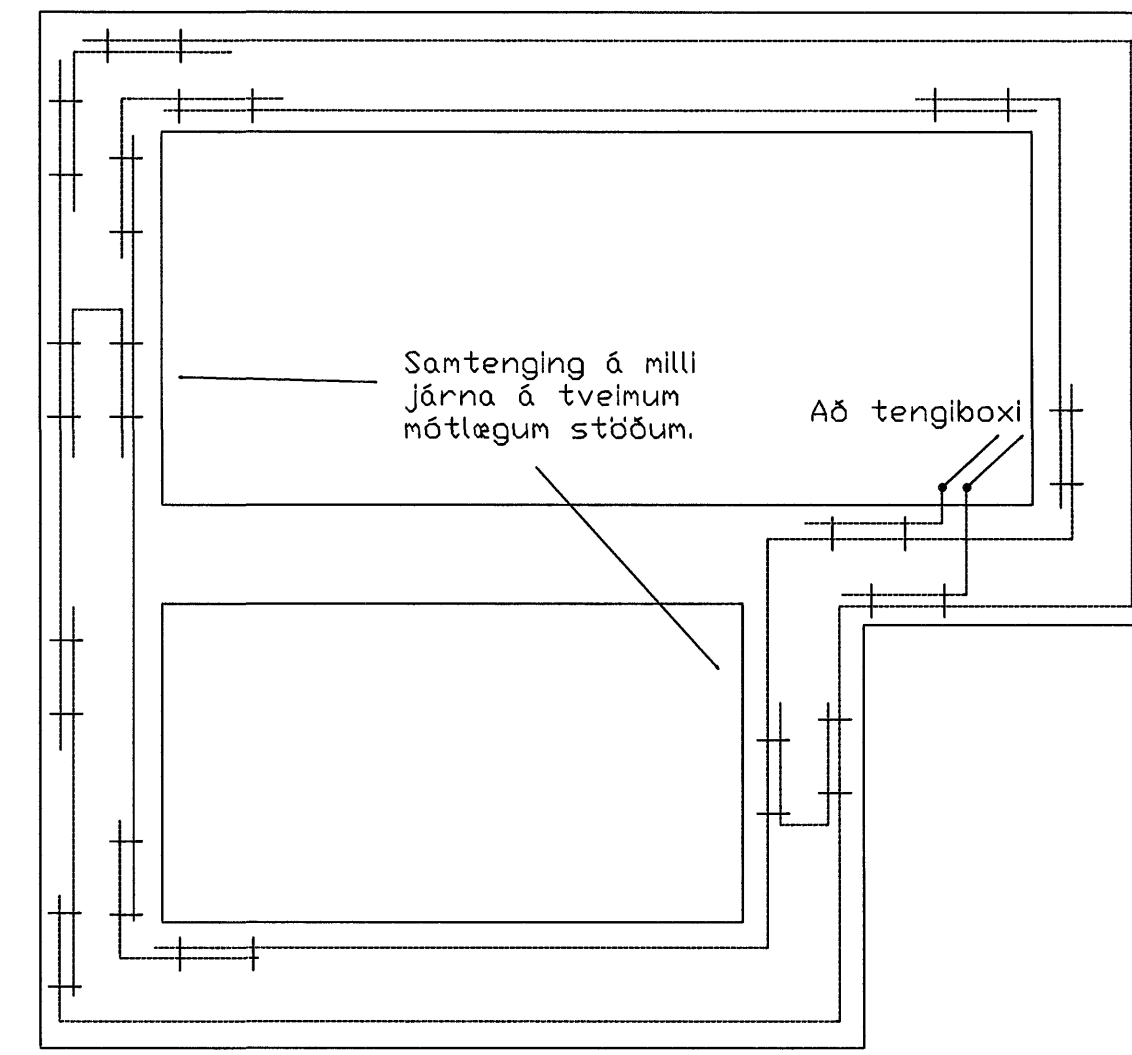


Grunnmynd sökkulveggja

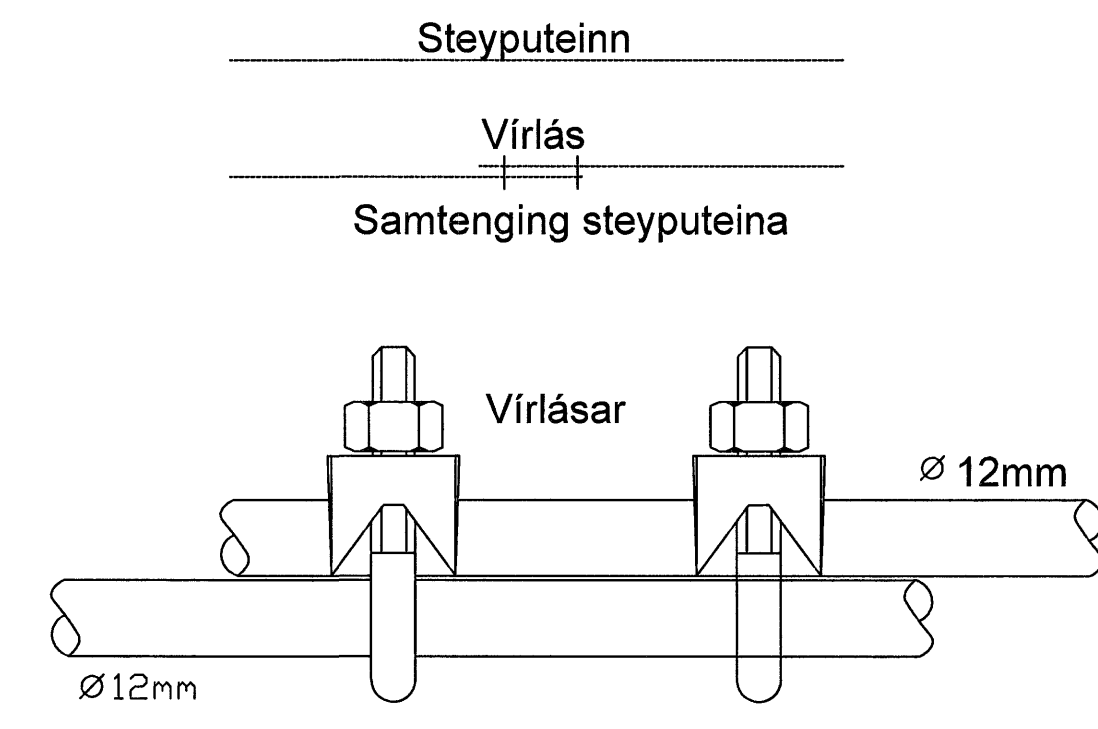

Samtenging steyputeina


Setja skal tvo virlása á hver samskeyti

Tengja skal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggjum allan úthringinn og að upptaki í tengibox. Í raðhús, parhús og hlíðstæð hús er leiðlegt að tengja sameigilegan úthring en tenging verði við hverja heimitaug.

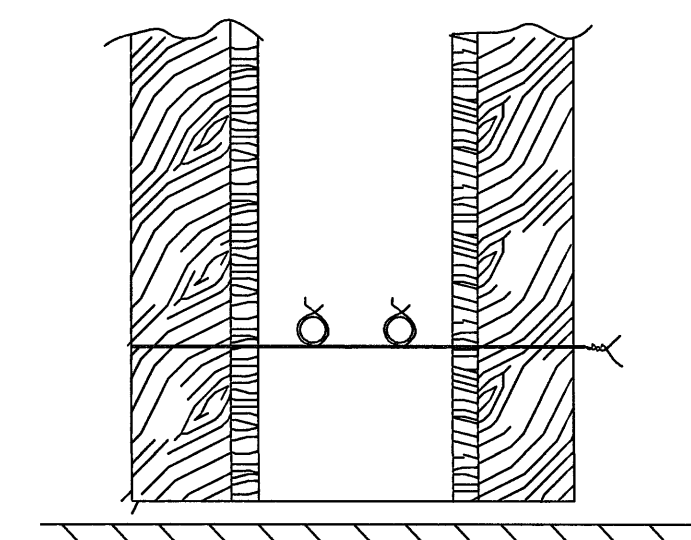

Snið í sökkulvegg

Sýnd eru 2 neðstu steypustyrktarjárnin í steypumóti ofan á neðstu mótavirum.

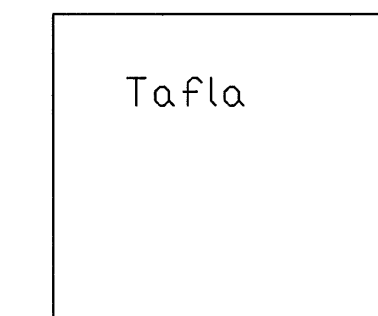

koparvír í pípu tengist eftir atvikum á PE- eða PEN- skinnu í töflu

Tengibox fyrir sökkulskaut skal ávallt vera sýnilegt og aðgengilegt. Staðsett við vatsinntök eða undir töflu.

Tengibox

Ef tengdar eru fleiri taugar í boxið skal nota safnskinnu þannig að auðvelt sé að losa hverja taug til mælinga.

Tryggja skal rétta notkun þessara járna með öruggri merkingu.

Snið í töfluvegg

Breytingar	Dags	Yfirfarið
1		
2		

Jóhann Baldursson
Lögilltur rafverktaki
Fjallalind 2 201 Kópavogur
S:892-0518
straumver@isl.is

Verkefni **Afstaða, skurður, sökkulskaut**

Staður **Drekavellir 28**

Skýring

Verknúmer Teiknað BÓG

Hönnun JB Blað 5 af 6

Mkv 1/100 1/500 Dagsetning 07.05.2007

Kt. 070256-3719

[Handwritten signature]