



Grunnmynd af svölum á suðurhlíð. 1:20

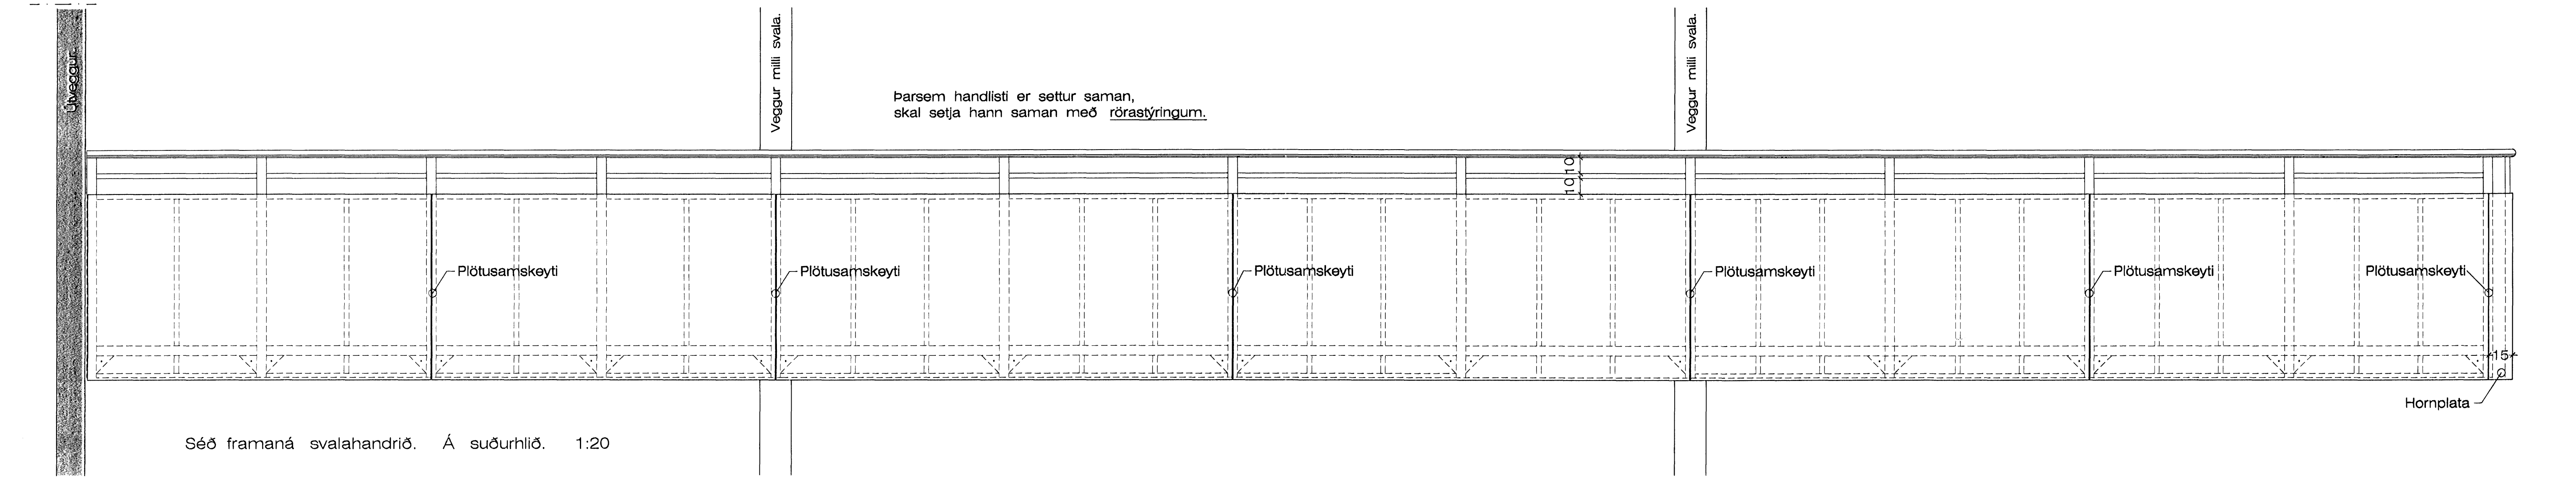


Séð framaná svalahandrið. Á suðurhlíð. 1:20

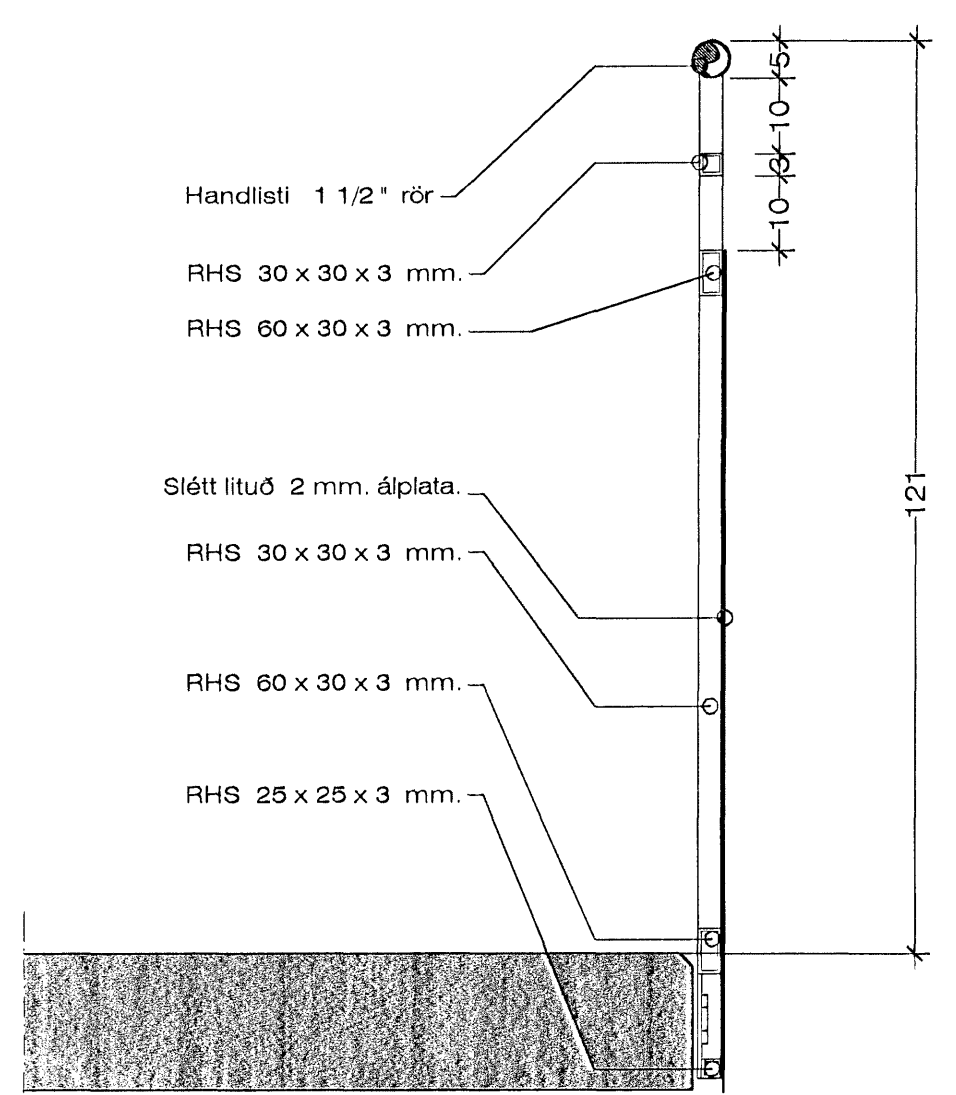

Hlutamynd af svalahandriði. 1:10

Öll mál skal athuga nákvæmlega á staðnum, áður en smíði hefst á handriðum.

**SKÝRINGAR.:**  
 Handriðsgrindur skal smíða úr heitgalviniseruðu járn.  
 Þar sem handriðsgrindur eru settar saman, skal tengja handlistana saman með rörastýringum.  
 Handlistana skal festa í steinveggi, þar sem þær koma að veggjum.  
 Vanda skal sérstaklega samsetningar á plötuklæðningum.

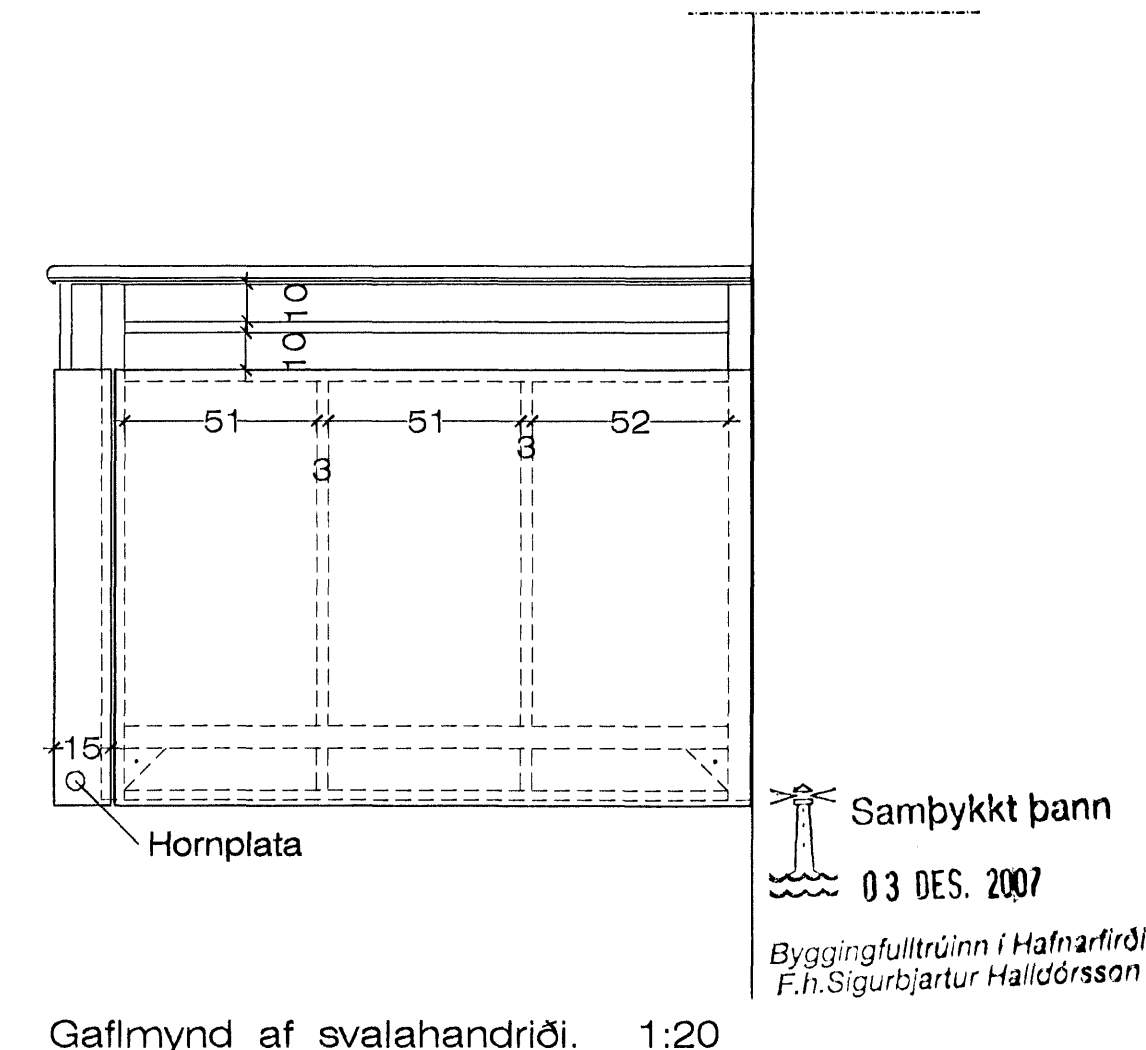

Gaflmynd af svalahandriði. 1:20

11.10.2007 15:31 eskiv.2001.dwg Jón Guðmundsson arkitekt. Suðurlandsbraut. 16