


Grunnlagnir undir botnplötu, 1:75

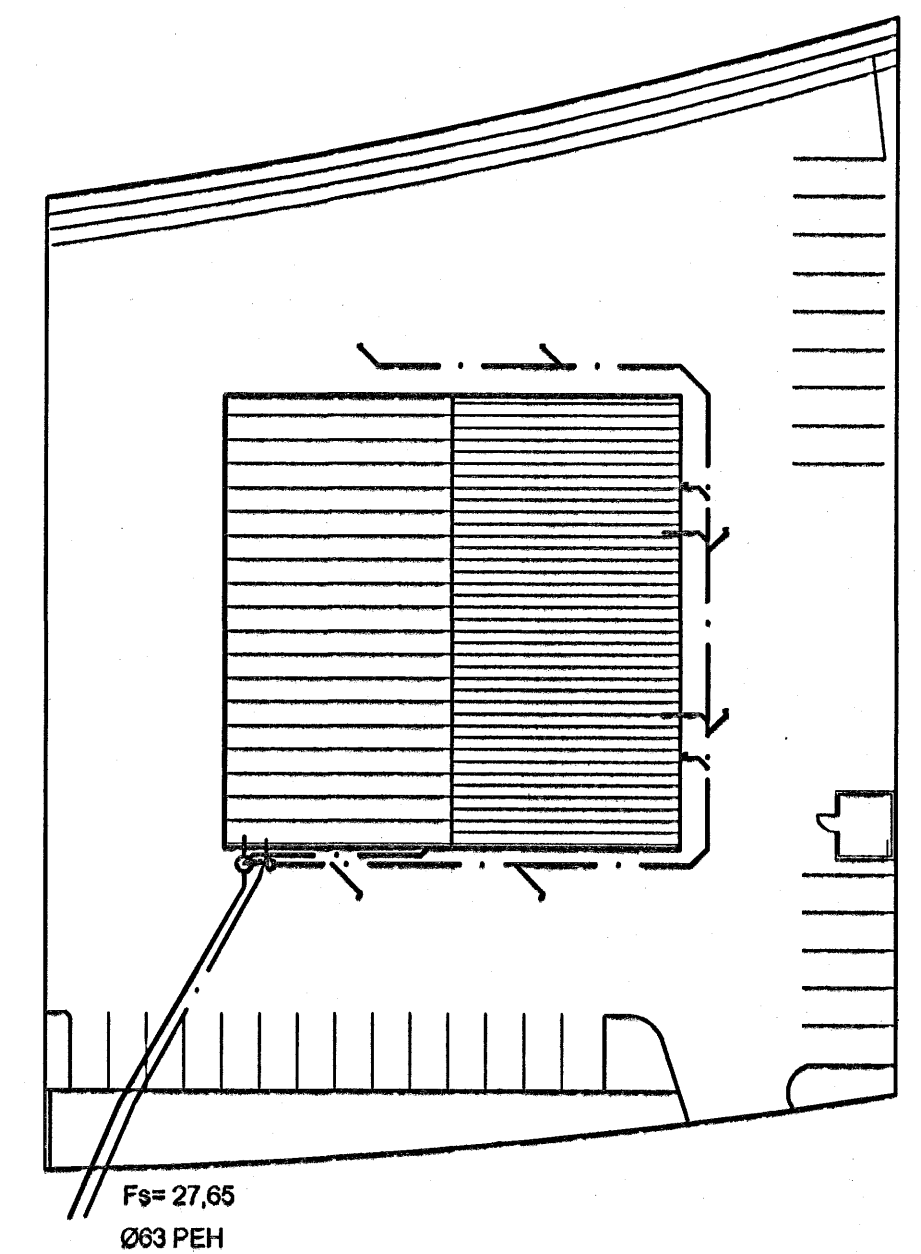

Afstöðumynd, 1:500

Tákn fyrir lagnir

Skoplögn	VS Vatnssalerni
Regnvatnslögn	HL Handlaug
Jarðvatnslögn	BK Badkar
Jarðvatn+Regnvatnslögn	SB Steypibad
Neykuvörn	EV Elduvaskur
Bakrennill Hitavegi	TV Tvottavél
	SV Skotvaskur
	GNF Gegnumstreymisdufufall
	NF Nidurfall
	FP Fallþipa
	TN Taknidurfall

Skýringar

Fráveitlagnir undir botnplötu og utan með hési skulu vera úr PVC. Grafa skal fyrir lögnum í fulljappað fyllingæfni. Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum. Skeyta skal rör með jar til gerðum jöfðhringjum. Þess skal gótt að rör geti þanist edlilega.

Byggingafræðingur
Algrætt barn
12 APR. 2006
VPS

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
B1	Oflögðra	11.04.2008	S.H.
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 163651-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennis@internet.is		Staður Melabraut 27 Hafnarfirði Skýring Grunnlagnir undir botnplötu	
Hannað / Teknað	Kvarð 1:50	Dagsetning 12.4.06	Verkr. 04-06 Teikn.nr. 2-01