


SKÝRINGAR:
 Lagnir skulu vera að öllu jafna um 300mm fyrir neðan gólfkóta.
 Við drenlagnir skal vera drenmól og drendúkur yfir.

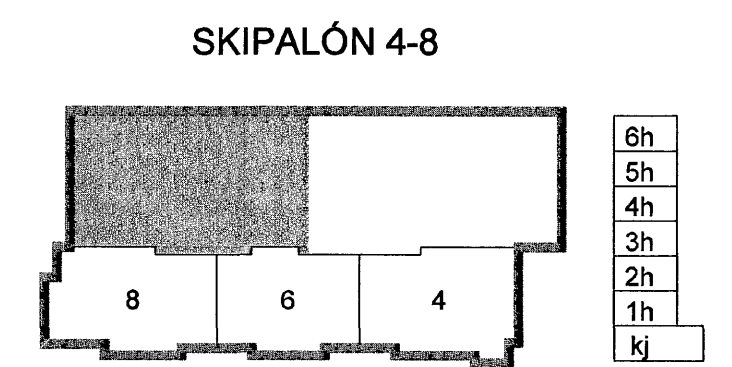

Útg. Dags. Skýring. Hannað/Yfirfarð

Byggingafræðingur
 Afgreitt þann
 02 JUN 2006

VSB
 VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRDUR · KENNIT. 710796-2899
 vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8810 · www.vsb.is

Aritun séðhönnuðar		Sveinn Áki Sverrisson Kt: 230855 5609	
Verkefni			
SKIPALÓN 4-8			
HAFNARFIRÐI			
Verkhúsi			
LAGNIR			
UNDIRÞRÝSTINGSLAGNIR			
GRUNNMÝND			
Hannað	Teiknað	Yfirfarð	Kvarði
JGR	JGR	SÁS	1:50
Dags	Verkefni	Teikning	Útgáfa
22.05.2006	06731	BK P2U3	-