



**Skýringar**  
 Fæði lögnir fyrir brunaslöngur skal leggja 800 mm undir yfirborð (neðst í fyllingu milli sökkla).  
 Þar sem lögn fer upp á yfirborð skal vera 40 mm einangrun utan um lögnina skal tryggja að einangrun blotnar ekki.  
 Niðurfölli skulu vera með innbyggðu sandfangi.

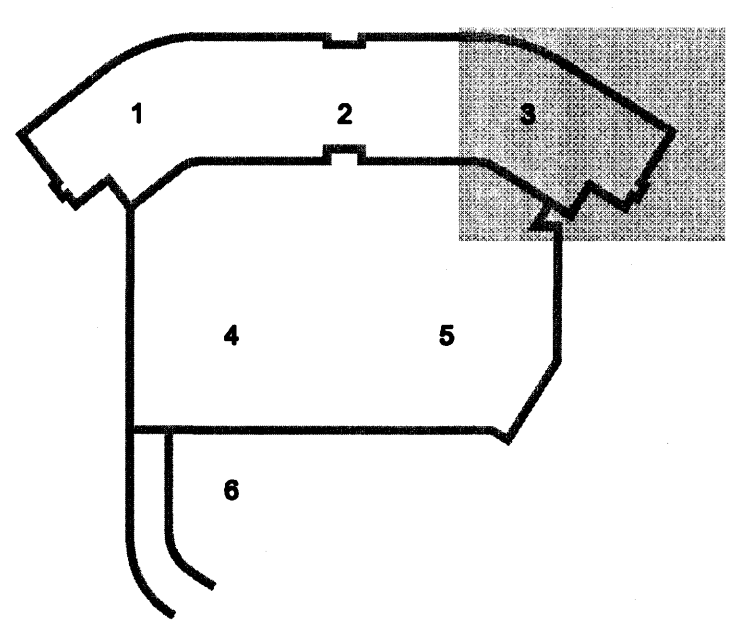

**DALSHRAUN 3**

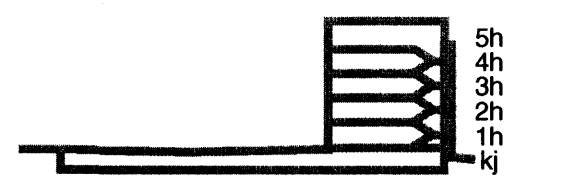

A 14.02.08 Bætt við lögnum v/ loftslagsráðgjafar  
 Útg. Dags. Skýring  
 tJK/SAS  
 Hanna Ö. Ylfiaró



**VERKFRÆÐISTOFA**

BÆJARHRAUN 20 • 220 HAFNARFJÖRÐUR • KENNIT. 710796-2899  
 vsb@vab.is • Sími 585 8600 • Fax 585 8610 • www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar  
 Sveinn Áki Sverrisson  
 Kt: 230855 5609 • aki@vab.is

Verkhúsið  
**DALSHRAUN 3**  
**HAFNARFIRÐI**

Verkhúsið  
 Lögnir  
 Grunnlagir  
 Grunnmynd 3

Hannað	Teknað	Yfirfarð	Kvarði	/ A1	Síða
RJK	RJK	SÁS	1:50		-
Dags.	Verkefni	Talning	Útgáfa		
01.02.2008	07244	P1-13	A		

V:\0207\07244\1\07244-Dalshraun-3\Sheets\LAP1\_Grunnlagir.dwg