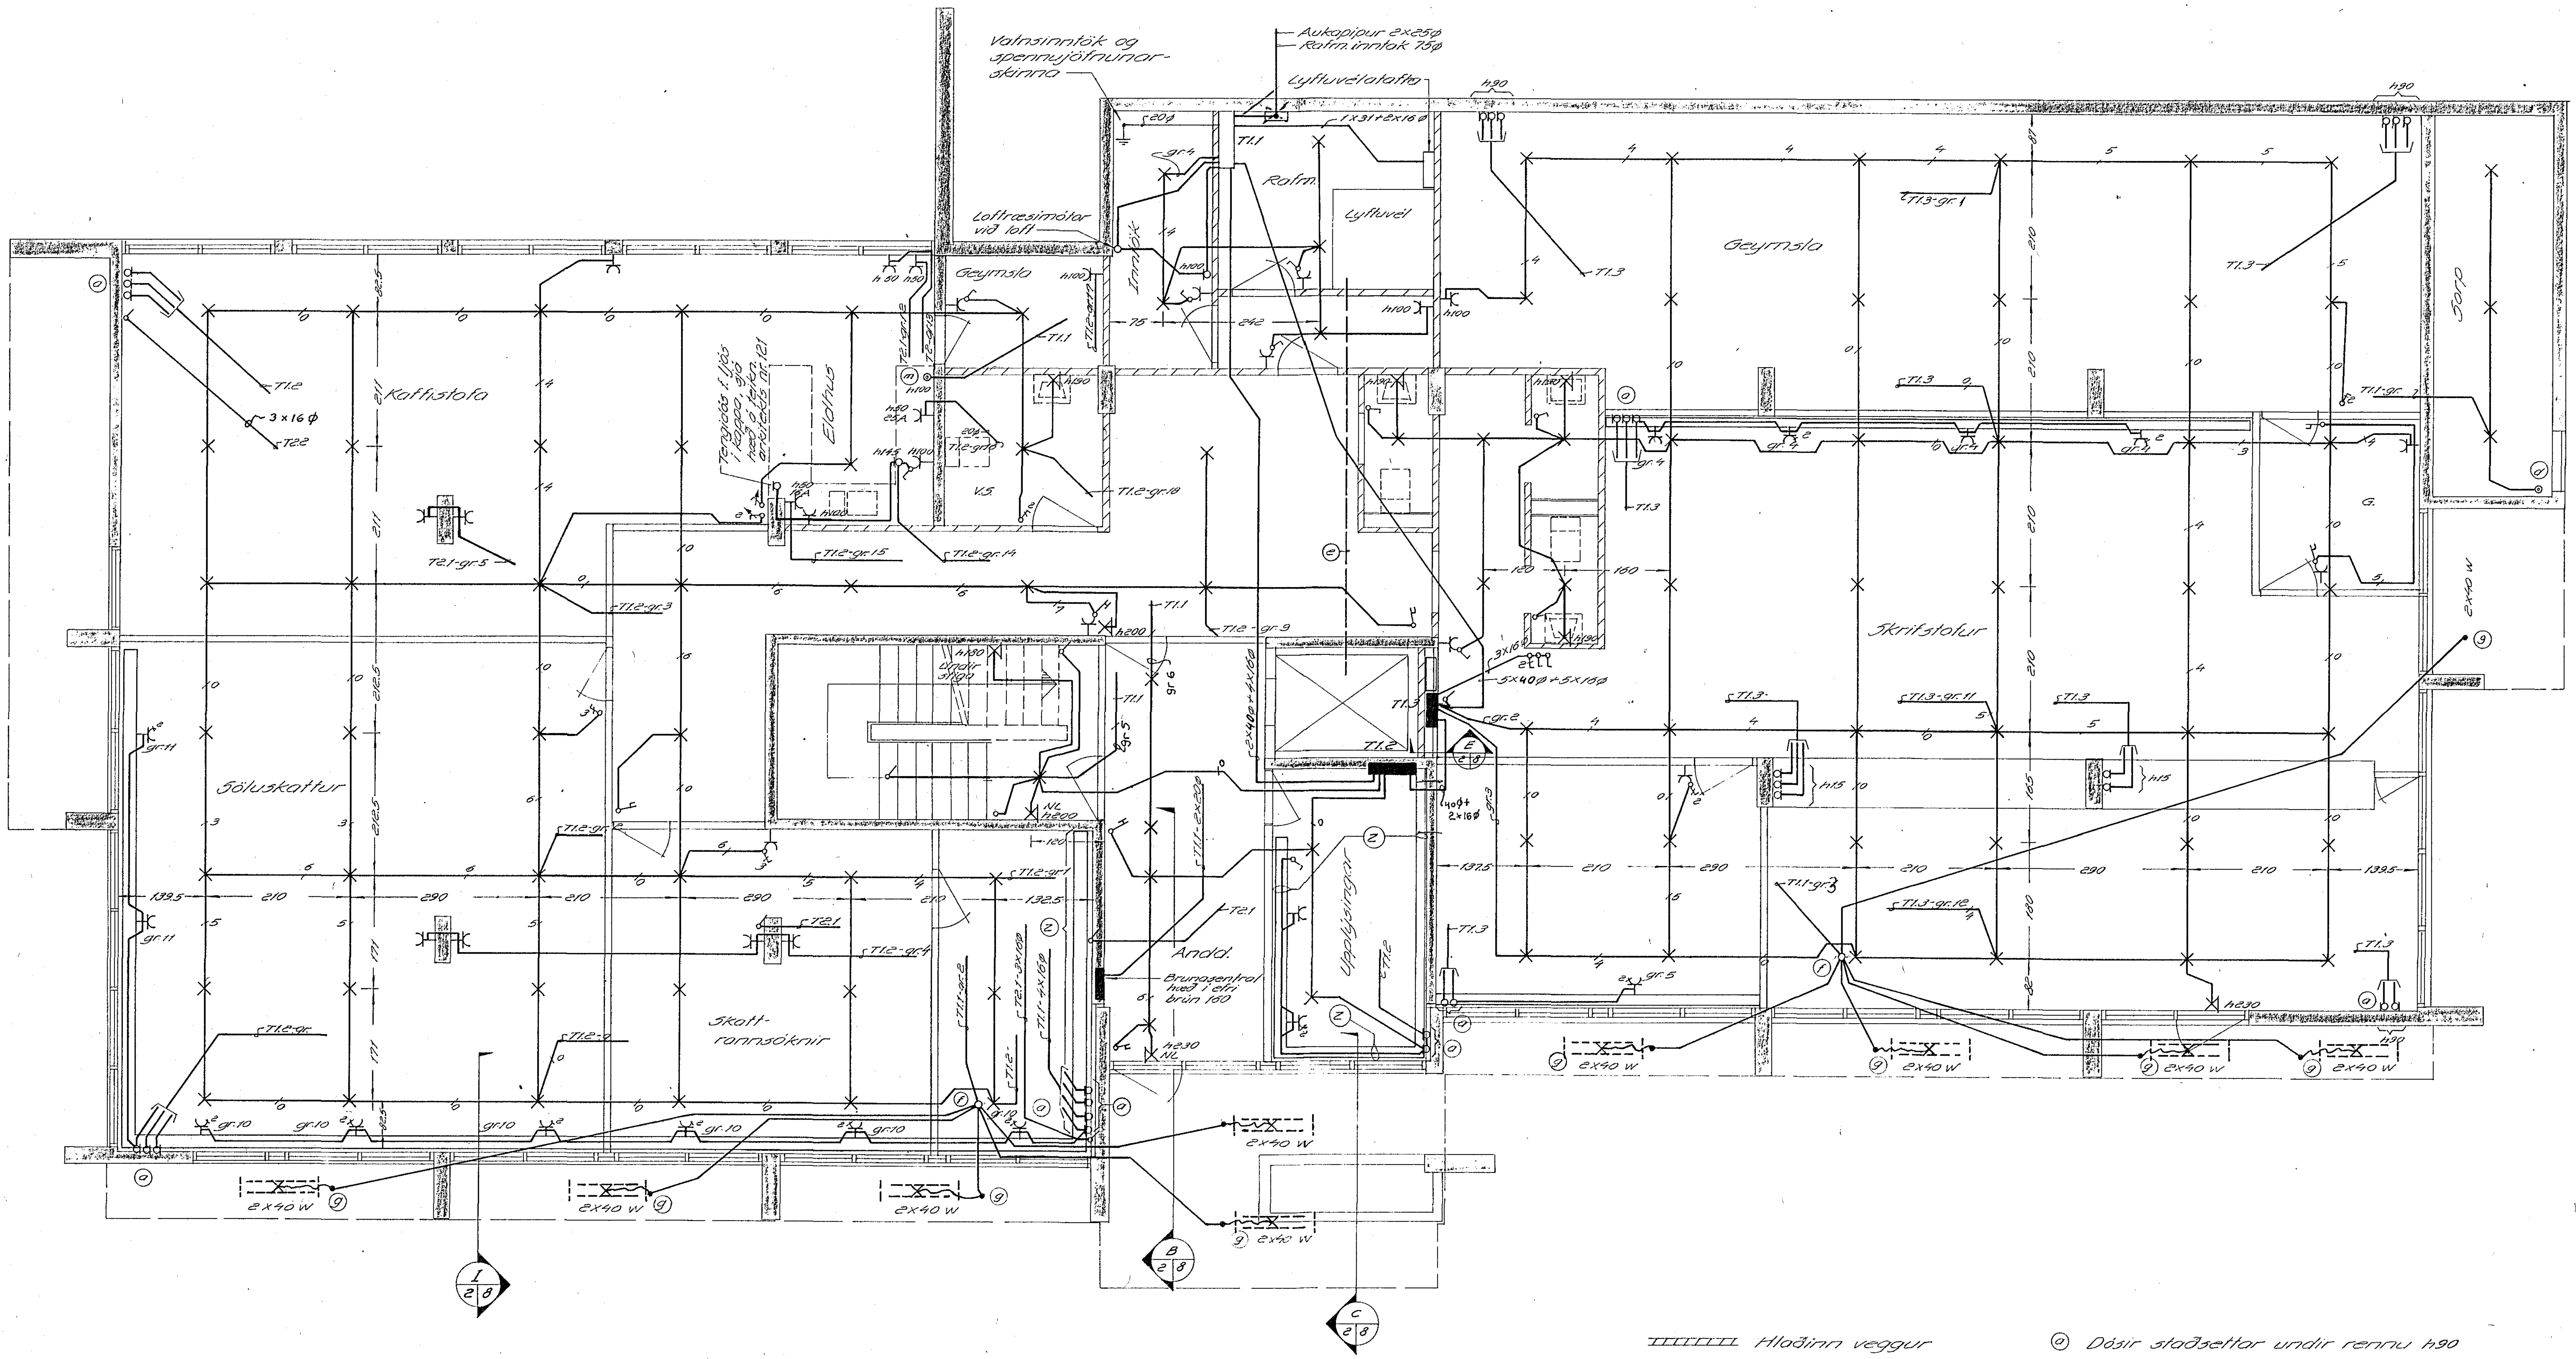

(z) Renna festist beint á vegg eða gluggapóst

Sjá nánar frágang á rennum og sólbekk (loftræstilistum) á teikningum arkitekta

Hlaðinn veggur

Tréveggur

Pípur enda slétt við loft til ídráttar eða framlengingar síðar

Rofar og tenglar í sömu hæð skulu settir lágréttir

T1.2 töflukassi Siemens 86B5 107-8A eða sambærilegur

Tveir neðstu teinar í sökkli skulu bundnir saman með klemmu eða suðu. Teinar skulu teknir upp á spennujöfnunarskinnu

(a) Dósir staðsettar undir rennu h90

(d) Endastopprofi við efri brún á hurð, rofinn rýfur um leið og lokað er

(e) Slöngur í sökkli 3x110 ø

(f) Tengidós fyrir útilýsingu, dósirnar séu hlið við hlið og hyljist af lampa

(g) Pípa endar slétt við loft í plötunippli til framlengingar síðar

(m) Þrýstirofi til að auka hraða í loftræsingu

Verkheiti			
SUÐURGATA 14, HAFNARFIRÐI			
Kvarði 1:50	Raflögn 1. hæð		
Hannað G.G. / Teiknað G.J. / Yfirfarið G.G.	Rafhönnun — Ráðgafarverkfræðingar, Ármúla 42 sími 91-84833	Blað nr. 2	Breyting
Dags maí '81 / Samþ.	Verknúmer BF-159 / Teikningarnúmer 32-1-1563		