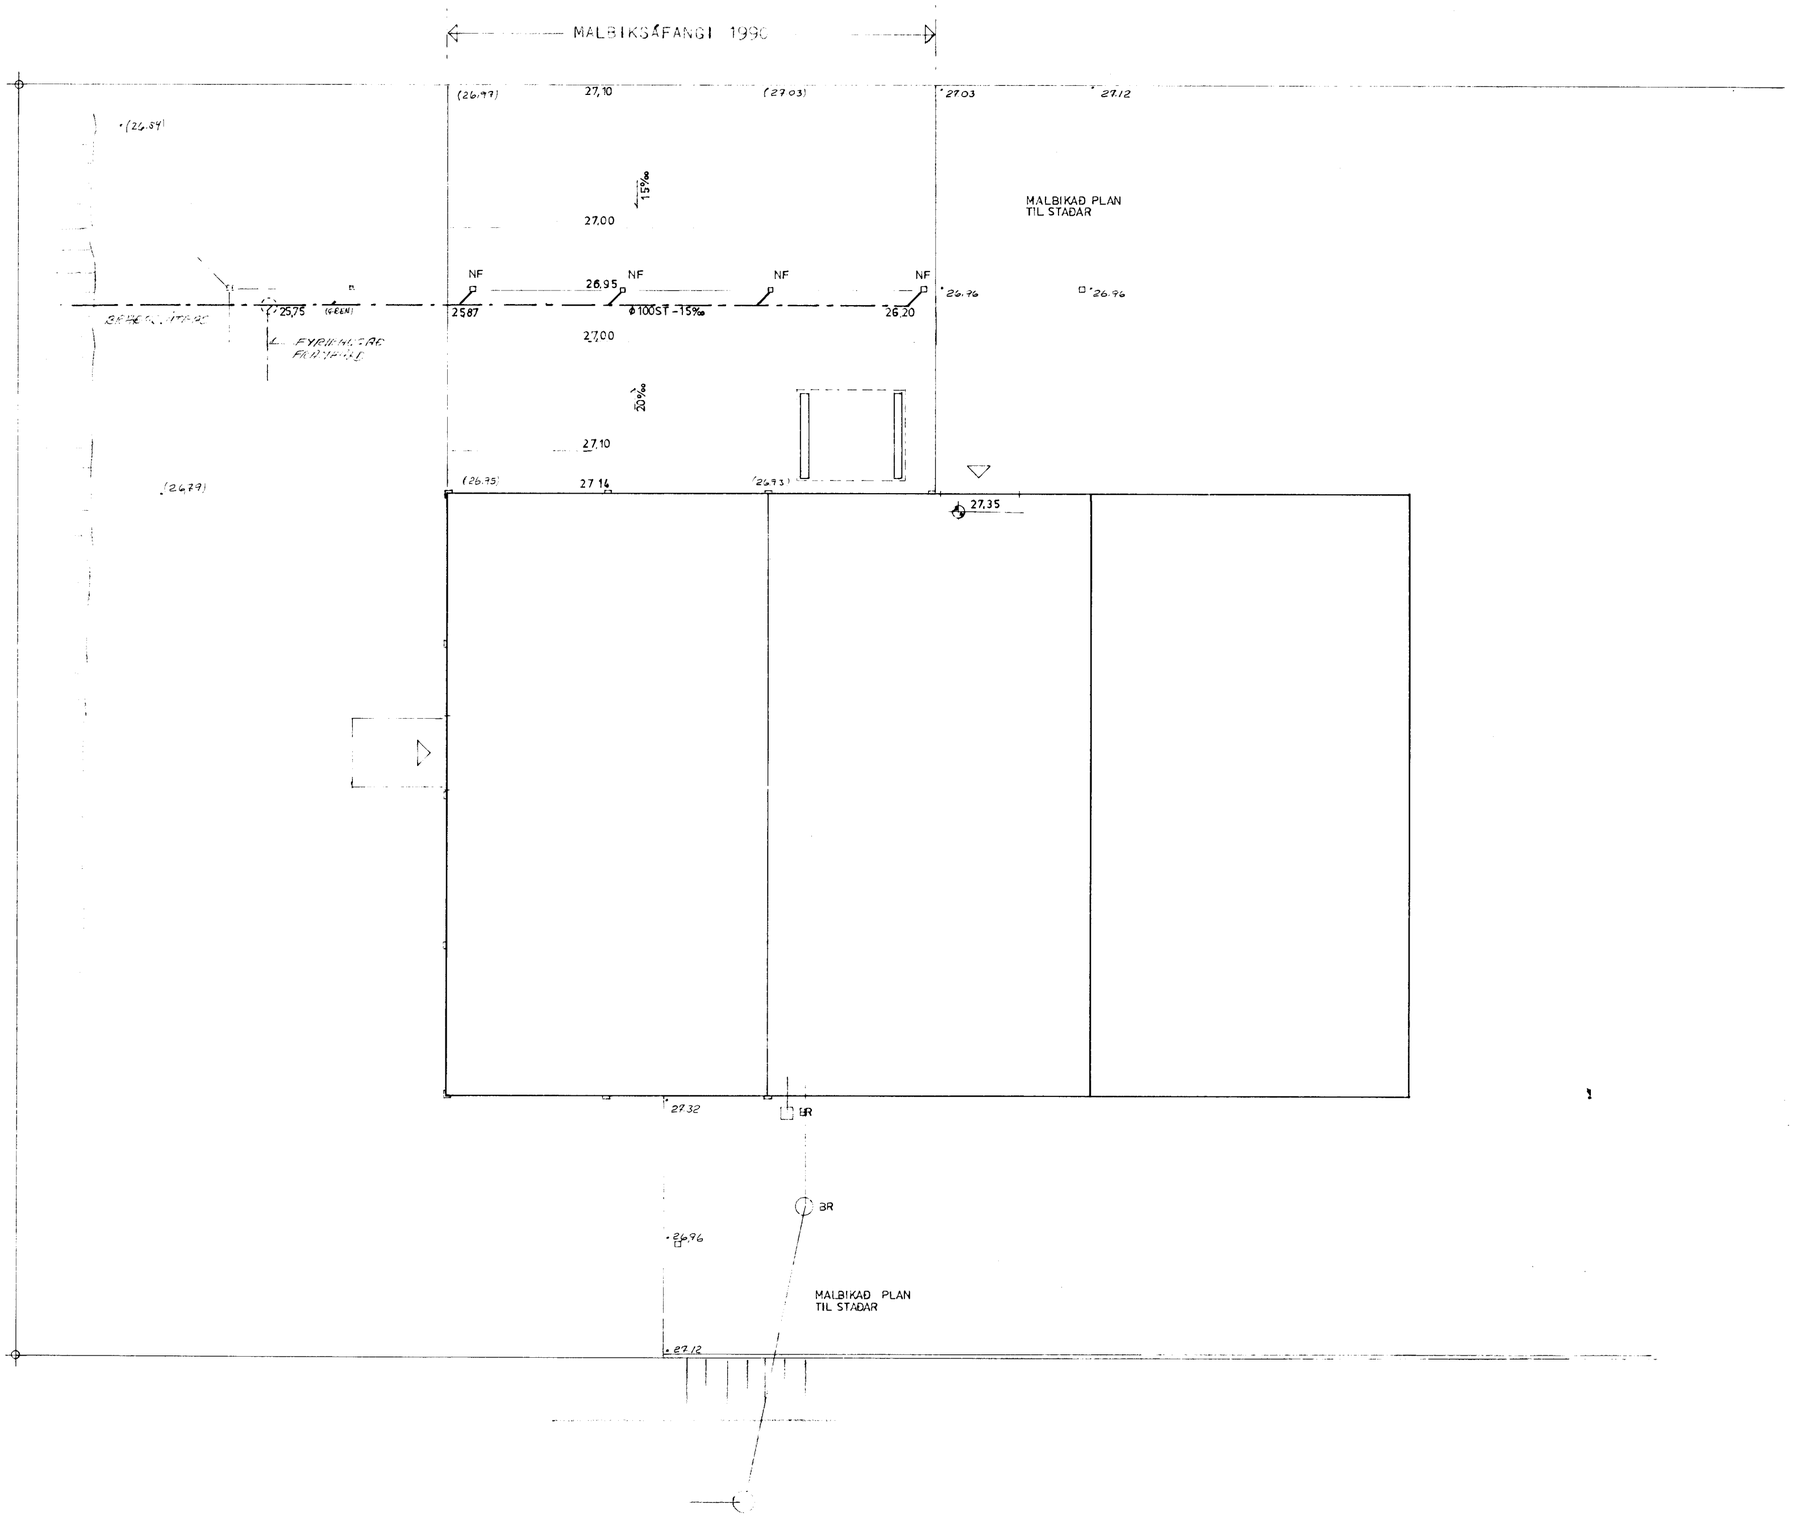

SKYRINGAR

Regnvatnslagnir 150 mm steinrör. Setja skal 15 sm sandlag umhverfis rör.

Niðurföll skal gera úr 250 mm sandföngum með steypubéttingu í botni.

Malbik skal vera 5 sm niðurlagt, gerð Y 12 frá malbikunarstöð Rvk.

14 NOV 1990
HAFNARFJARÐARBÆR
BYGGINGAFULLTRÚINN

Pétur I. Guðmundsson MTFI
Verkfræðistofa – Bergstaðastræti 13
101 Reykjavík – Sími 19940

P.G.

VERKHEITI: EYRARTRÖÐ 13 HAFNARFIRÐI	VERKNR.
	DAGS. 24.10.90
HEITI TEIKN.: ~~GRUNNVEGGI~~ Regnvatnslögn	HANNAÐ PG
	TEIKN. PG
	KVARÐI 1:200
	TEIKNNR. 101