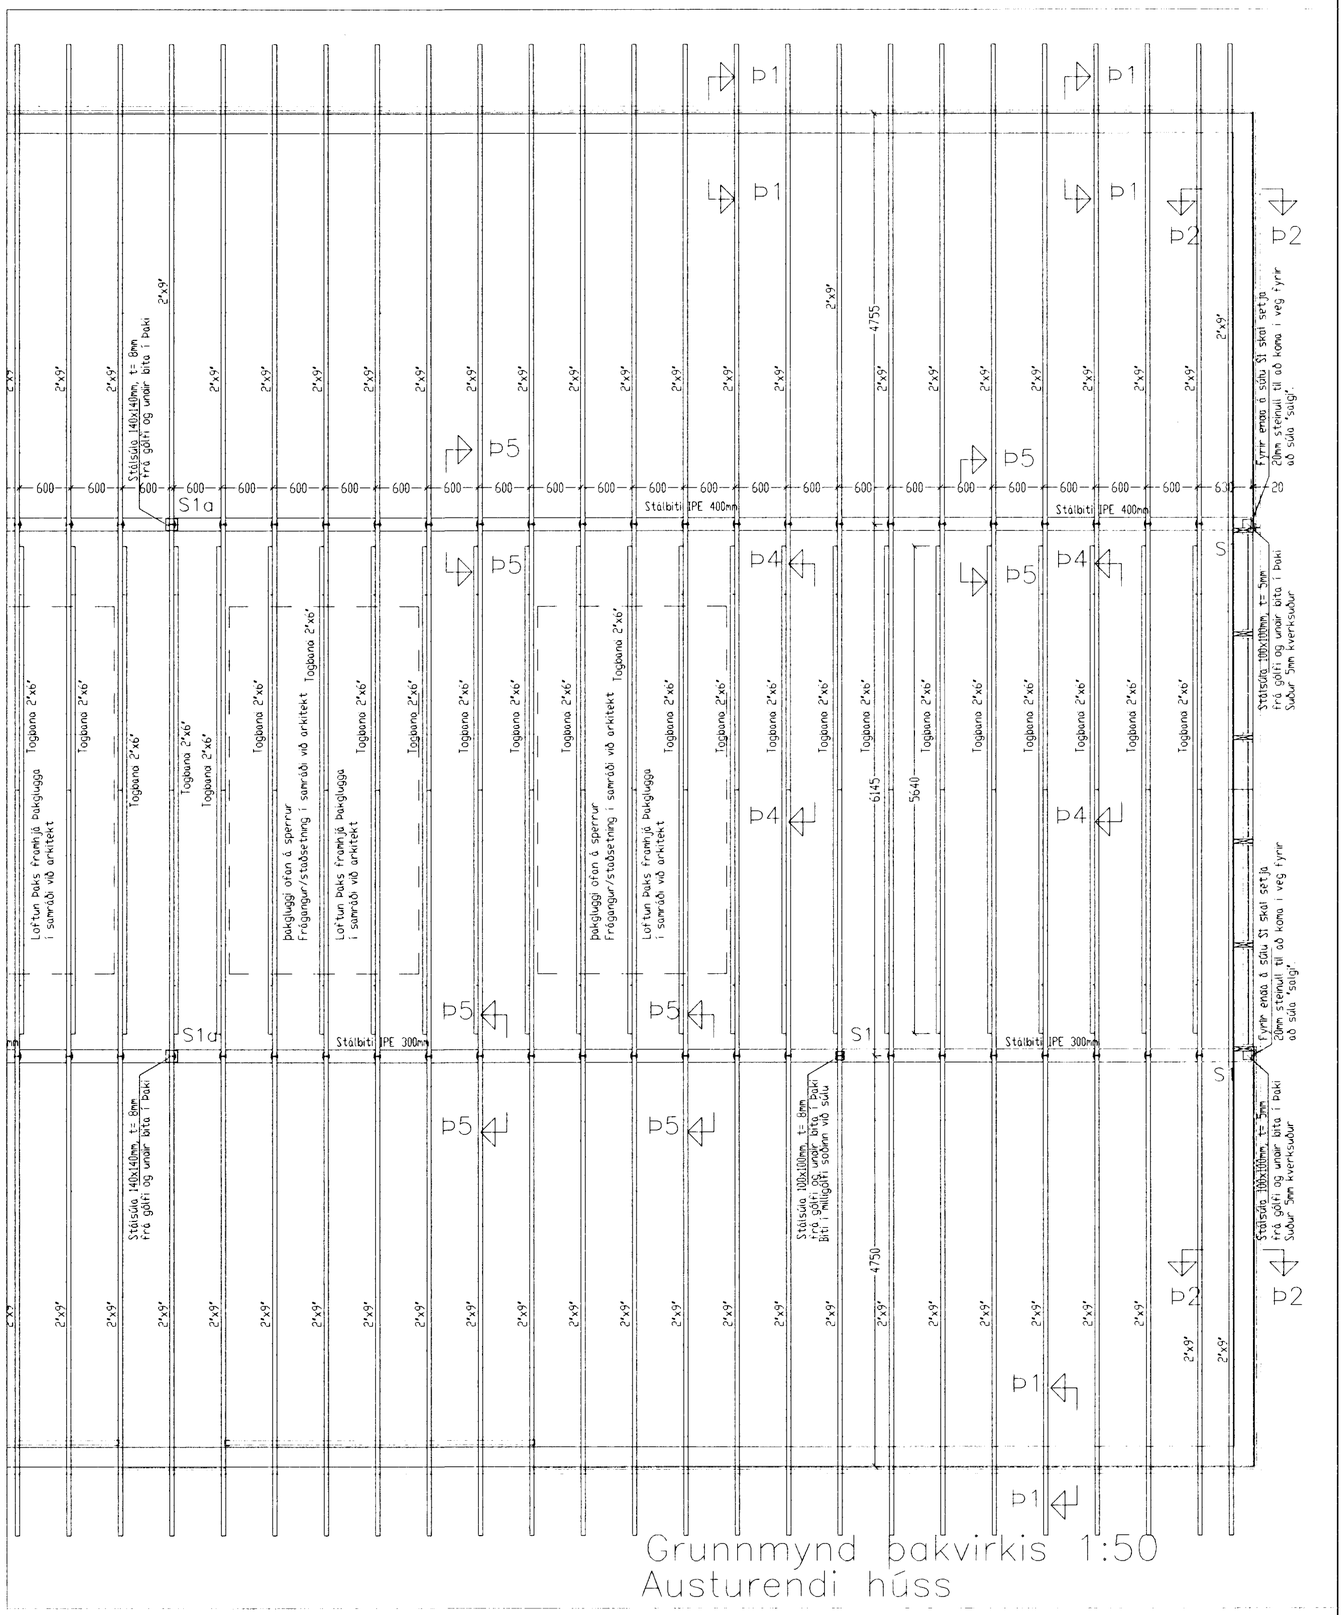
Þ1
Þ2
Þ4
Þ5
S1a
S1d
S1
S
600
4755
4750
6145
5640
Stálbiti IPE 400mm
Stálbiti IPE 300mm
Stálsúla 140x140mm, t= 8mm frá gólfi og undir bita í þaki
Stálsúla 100x100mm, t= 8mm frá gólfi og undir bita í þaki Biti í milligólfi soðinn við súlu
Stálsúla 100x100mm, t= 5mm frá gólfi og undir bita í þaki Suður 5mm kverksuður
Fyrir enda á súlu S1 skal setja 20mm steinull til að koma í veg fyrir að súla "svigi"
2"x9"
Tvöföld 2"x6" í sperrum
Loftun þaks framhjá þakglugga í samráði við arkitekt
Þakgluggi ofan á sperrur frágangur/staðsetning í samráði við arkitekt
Tvöföld 2"x6" í sperrum
Tvöföld 2"x6" í sperrum
Tvöföld 2"x6" í sperrum