BOTNPLATA, FESTINGAR LÍMTRÉSEININGA, GRUNNMYND. 1:50

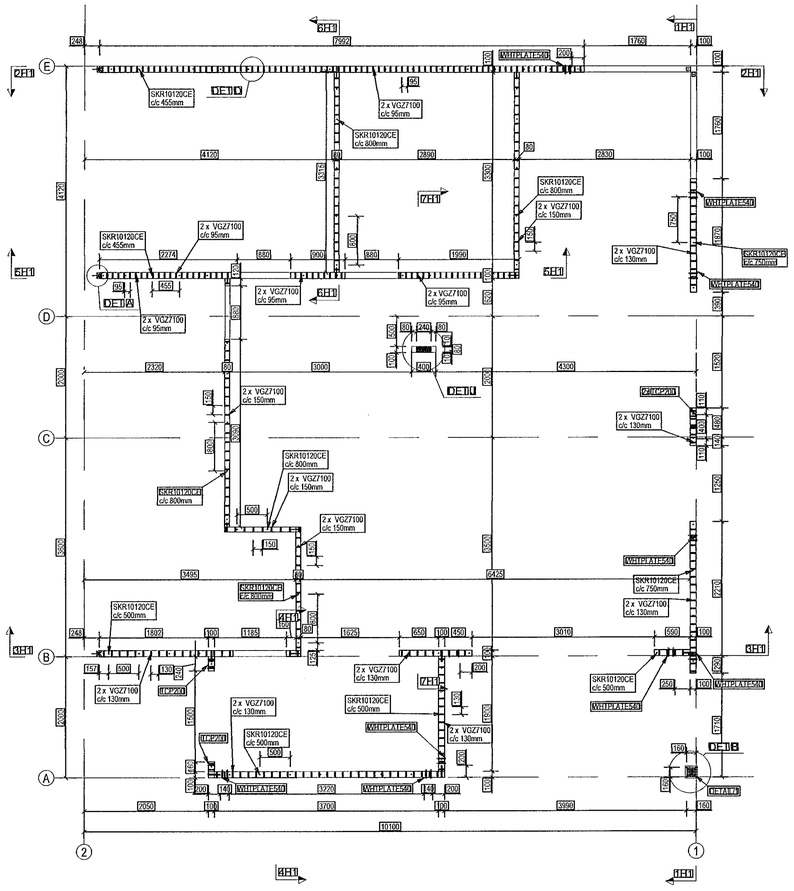

CLT - VEGGIR OG BITAR , 1. - HÆÐ GRUNNMYND. 1:50

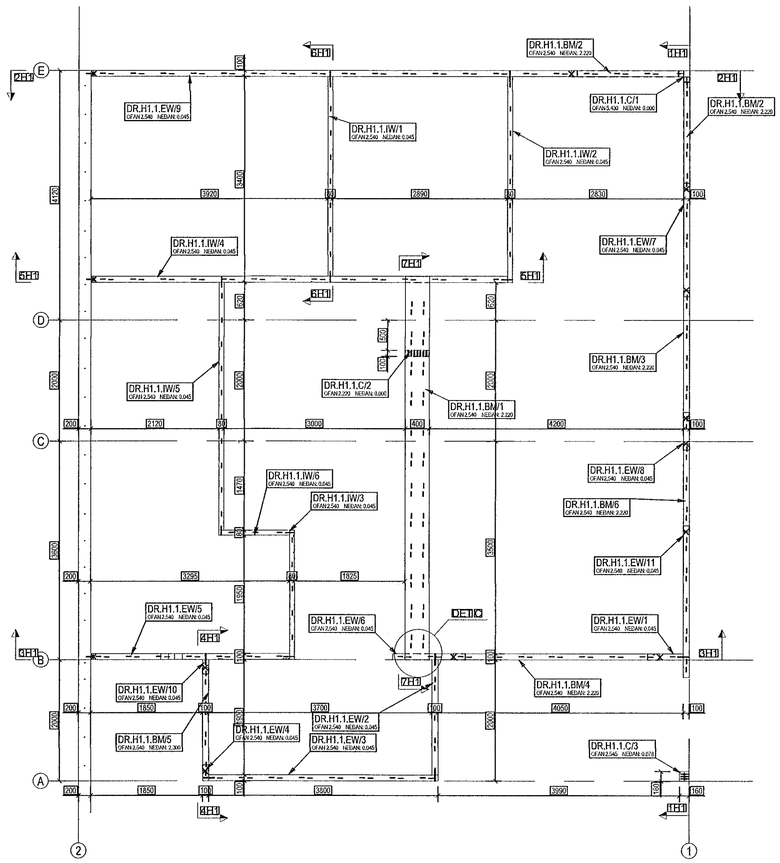

Samþykkt þann 31. mars 2022
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði

ATHUGASEMDIR:

1. Á botnplötu og sökkla skal setja vatnsvörn undir timburbita, sem tengjast við veggi og botnplötu/sökkla.
2. Nota skal Xylofon í samræmi við breidd byggingarhluta – yfir veggi og bita 1. hæðar, og yfir plötu yfir 1. hæð – undir veggi.
3. Til tengingar á TCP200 skal nota 2 x AB112120 og LBS550 í sérhvert d5 gat (DEILL).
4. Til tengingar á WHT540 skal nota 2 x AB116145 og LBS550 í sérhvert d5 gat (DETAILK)
5. Til tengingar á TTF200 skal nota LBS550 í sérhvert gat

6. Til tengingar á TTN240 skal nota LBS550 í sérhvert gat

7. Til tengingar á WBR vinklum (steypa við timbur) – skal nota SKR10120CE í steypuna – og LBs550 í sérhvert d5 gat
8. Til tengingar á TCF200 skal nota 2 x AB112120 og LBS550 í sérhvert gat (DEILLT).
9. Til tengingar á WBR vinklum (timbur við timbur) – skal nota LBS550 í sérhvert d5 gat.
10. Súlan í miðju hússins á 2. hæð skal tengjast fryggilega fyrir uppsetningu gólfplötu yfir 1. hæð.
11. Til tengingar á WHTPT600 skal nota HBSP880 í sérhvert gat

DEILD
1:20

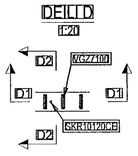

D1 á D1
1:20

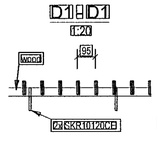

D2 á D2
1:10

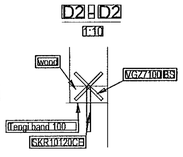

DEILH
1:20

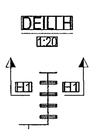

H1 á H1
1:10

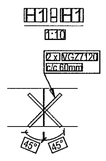

DEILJ
1:20

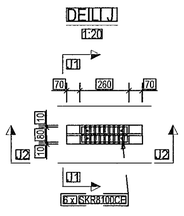

U1 á U1
1:20

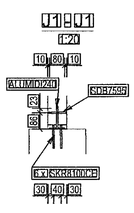

U2 á U2
1:20

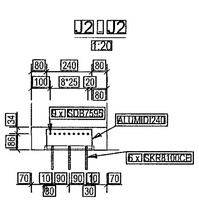

DEILA
1:10

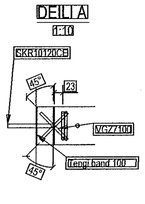

DEILB
1:20

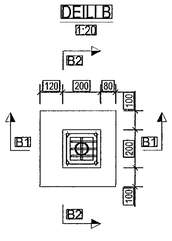

B1 á B1
1:20

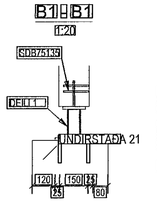

B2 á B2
1:20

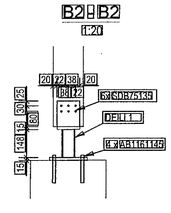

DEILC
1:20

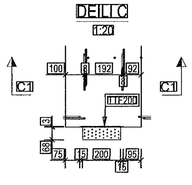

C1 á C1
1:20

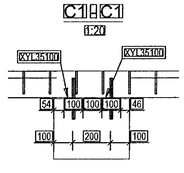

DEILG
1:20

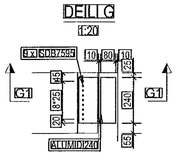

G1 á G1
1:20

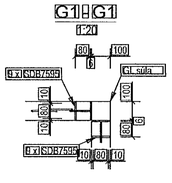

JÓN KRISTJÁNSSON BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR
KT: 210754-4829

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 1-01

ALLT CLT - LÍMTRÉ SKAL VERA A.M.K. GL 28.

Reikn.	JKR	Mars '22	Útgefið: 09.03.2022
Teikn.	JKR	Mars '22	Kvarði: 1:50, 1:10
Ath.			
Samþ.			

DRANGSSKARÐ 11
Hafnarfirði

Nr. 1-02

Verkhluti
ÞAK,
GRUNNMYND,
SNIÐ OG SKÝRINGAR.

Verkfræðistofa
Jóns Kristjánssonar ehf
Bíldshöfða 12
110 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt. 540817-0300
Netfang: jokris54@gmail.com