CLT-VEGGIR OG -BITAR 2. HÆÐAR, GRUNNMYND. 1:50

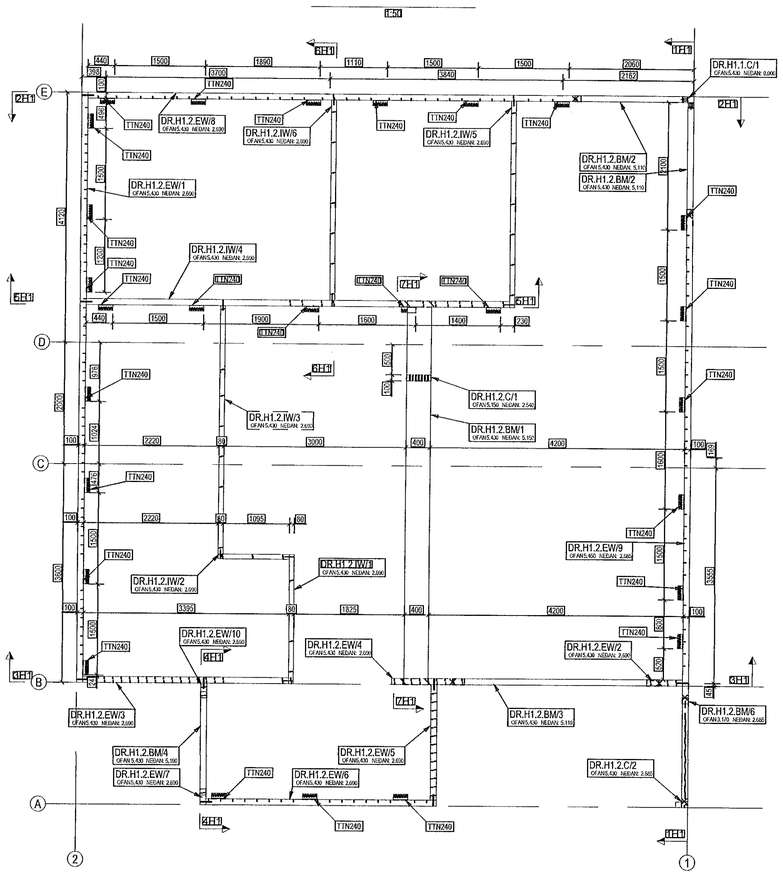

CLT-GÓLFPLATA 2. HÆÐAR, GRUNNMYND. 1:50

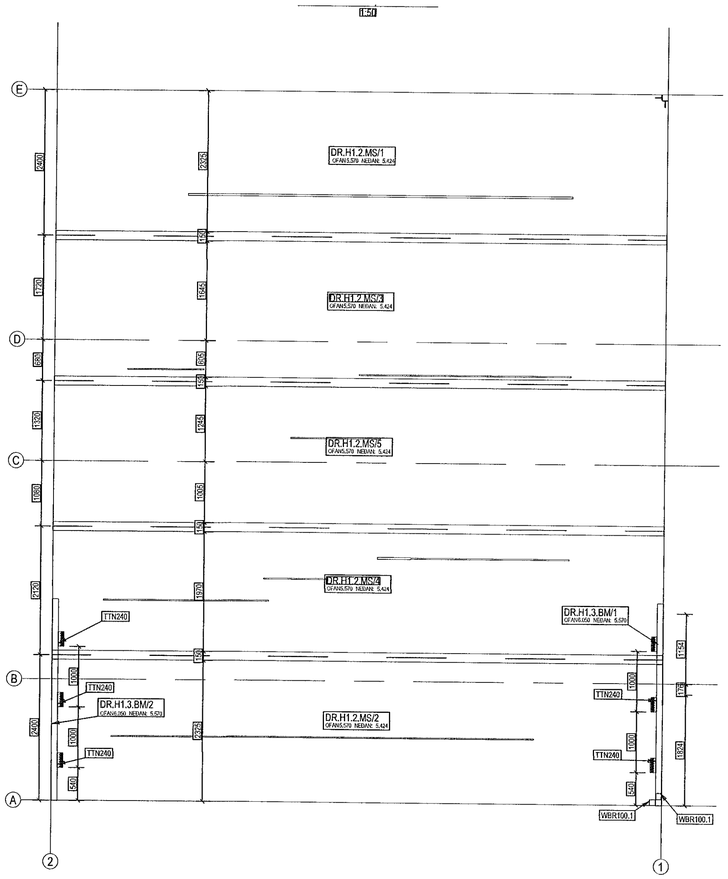

Samþykkt þann 31. mars 2022
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði

ATHUGASEMDIR:

1. Á botnplötu og sökkla skal setja vatnsvörn undir timburbita, sem tengjast við veggi og botnplötu/sökkla.
2. Nota skal Xylofon í samræmi við breidd byggingarhluta – yfir veggi og bita 1. hæðar, og yfir plötu yfir 1. hæð – undir veggi.
3. Til tengingar á TCP200 skal nota 2 x AB112120 og LBS550 í sérhvert d5 gat (DEILI L).
4. Til tengingar á WHT540 skal nota 2 x AB116145 og LBS550 í sérhvert d5 gat (DETAIL K)
5. Til tengingar á TTF200 skal nota LBS550 í sérhvert gat
6. Til tengingar á TTN240 skal nota LBS550 í sérhvert gat
7. Til tengingar á WBR vinklum (steypa við timbur) – skal nota SKR10120CE í steypuna – og LBs550 í sérhvert d5 gat.
8. Til tengingar á TCF200 skal nota 2 x AB112120 og LBS550 in each d5 hole (DEILI T).
9. Til tengingar á WBR vinklum (timbur við timbur) – skal nota LBS550 í sérhvert d5 gat.
10. Súlan í miðju hússins á 2. hæð skal tengjast tryggilega fyrir uppsetningu gólfplötu yfir 1. hæð.
11. Til tengingar á WHTPT600 skal nota HBSP880 í sérhvert gat.

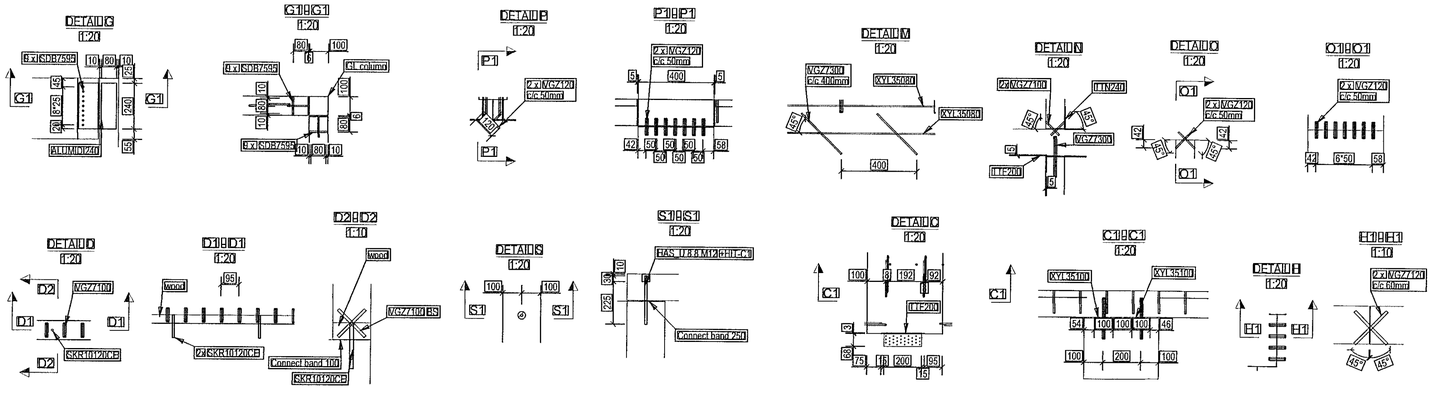

JÓN KRISTJÁNSSON BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR
KT: 210754-4829

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 1-01

ALLT CLT - LÍMTRÉ SKAL VERA A.M.K. GL 28.

Reikn.	JKR	Mars '22	Útgefið:	09.03.2022
Teikn.	JKR	Mars '22	Kvarði:	1:50, 1:10
Ath.				
Samþ.				

DRANGSSKARÐ 11
Hafnarfirði

Nr. 1-04

Verkhluti
CLT-PLATA OG BITAR YFIR 2. H., GRUNNMYND. SNIÐ, DEILI OG SKÝR.

Verkfræðistofa
Jóns Kristjánssonar ehf
Bildshöfða 12
110 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt: 540817-0300
Netfang: jokris54@gmail.com