SNIÐ 3H1 - 3H1. 1:50

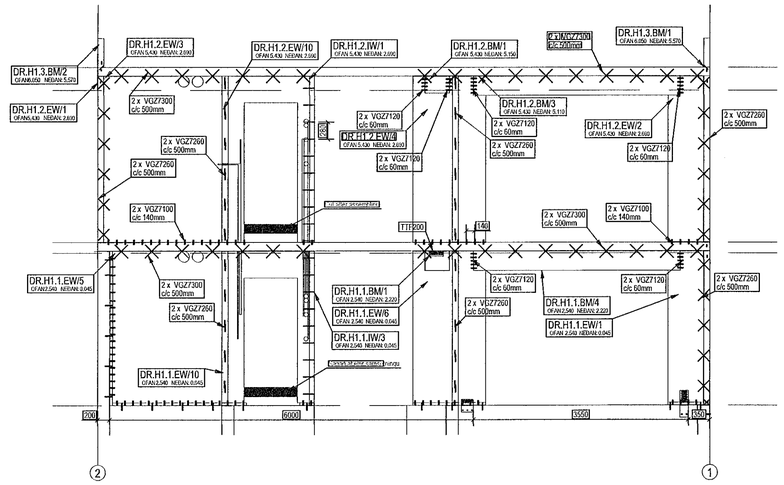

SNIÐ 5H1 - 5H1. 1:50

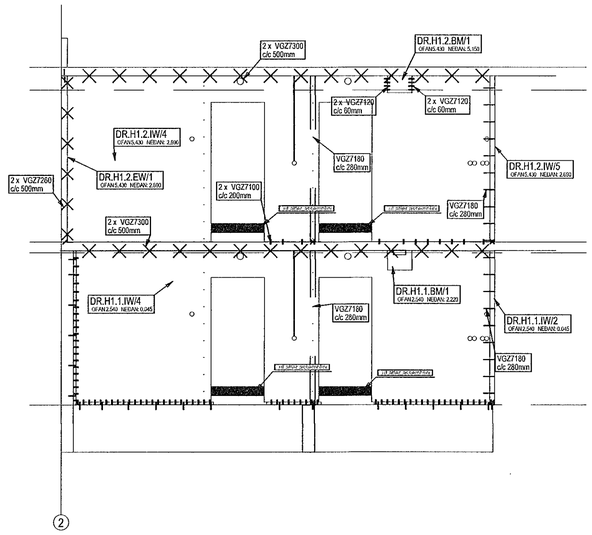

SNIÐ 4H1 - 4H1. 1:50

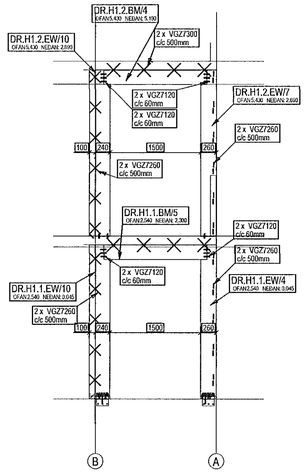

SNIÐ 6H1 - 6H1. 1:50

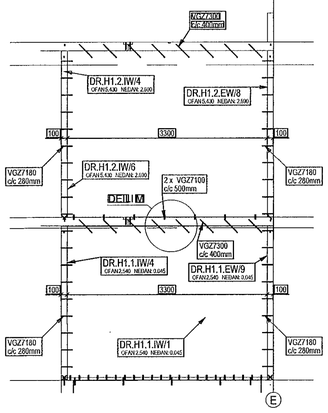

SNIÐ 7H1 - 7H1. 1:50

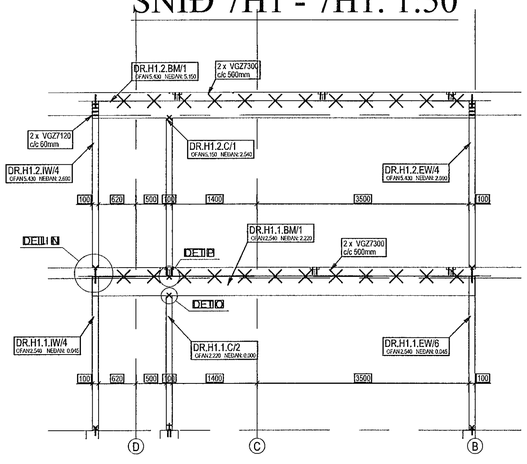

DEILI J
1:20

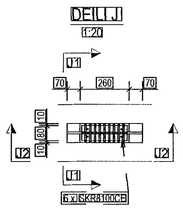

U1 @ U1
1:20

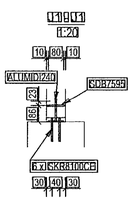

U2 @ U2
1:20

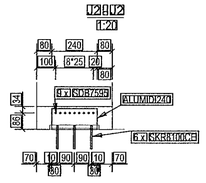

DEILI D
1:20

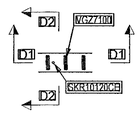

D1 @ D1
1:20

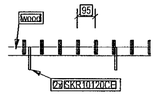

D2 @ D2
1:10

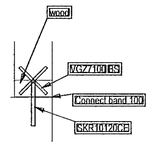

DEILI E
1:20

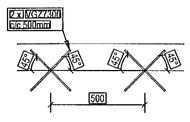

DEILI P
1:20

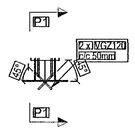

P1 @ P1
1:20

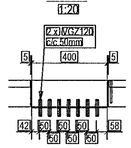

DEILI A
1:10

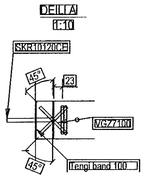

DEILI B
1:20

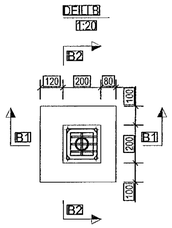

B1 @ B1
1:20

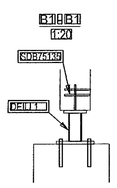

B2 @ B2
1:20

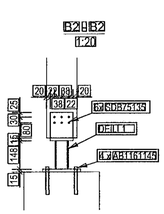

DEILI C
1:20

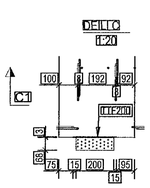

C1 @ C1
1:20

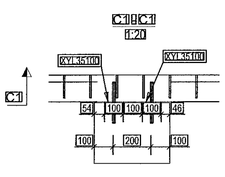

DEILI O
1:20

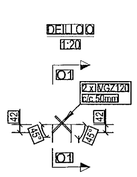

O1 @ O1
1:20

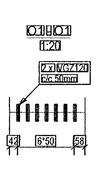

DEILI M
1:20

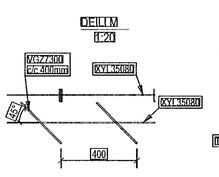

DEILI N
1:20

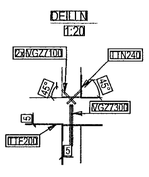

ATHUGASEMDIR:

1. Á botnplötu og sökkla skal setja vatnsvörn undir timburbita, sem tengjast við veggi og botnplötu/sökkla.
2. Nota skal Xylofon í samræmi við breidd byggingarhluta – yfir veggi og bita 1. hæðar, og yfir plötu yfir 1. hæð – undir veggi.
3. Til tengingar á TCP200 skal nota 2 x AB112120 og LBS550 í sérhvert d5 gat (DEILI L).
4. Til tengingar á WHT540 skal nota 2 x AB116145 og LBS550 í sérhvert d5 gat (DETAIL K)
5. Til tengingar á TTF200 skal nota LBS550 í sérhvert gat
6. Til tengingar á TTN240 skal nota LBS550 í sérhvert gat
7. Til tengingar á WBR vinklum (steypa við timbur) – skal nota SKR10120CE í steypuna – og LBs550 í sérhvert d5 gat
8. Til tengingar á TCF200 skal nota 2 x AB112120 og LBS550 in each d5 hole (DEILI T).
9. Til tengingar á WBR vinklum (timbur við timbur) – skal nota LBS550 í sérhvert d5 gat.
10. Súlan í miðju hússins á 2. hæð skal tengjast tryggilega fyrir uppsetningu golfplötu yfir 1. hæð.
11. Til tengingar á WHTPT600 skal nota HBSP880 í sérhvert gat.

Samþykkt þann 31. mars 2022
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði

JÓN KRISTJÁNSSON BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR
KT: 210754-4829

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 1-01

ALLT CLT - LÍMTRÉ SKAL VERA A.M.K. GL 28.

Reikn.	JKR	Mars '22	Útgefið:	09.03.2022
Teikn.	JKR	Mars '22	Kvarði:	1:50, 1:10
Ath.				
Samþ.				

DRANGSSKARÐ 11

Hafnarfirði

Nr. 1-05

Verkhluti

SNIÐ 3H1, 4H1, 5H1, 6H1 OG 7H1.
DEILI OG SKÝRINGAR.

Verkfræðistofa
Jóns Kristjánssonar ehf
Bláskógaba 12
110 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt: 540817-0300
Netfang: jokris54@gmail.com