CLT-GÓLFPLATA YFIR 1. HÆÐ, GRUNNMYND. 1:50

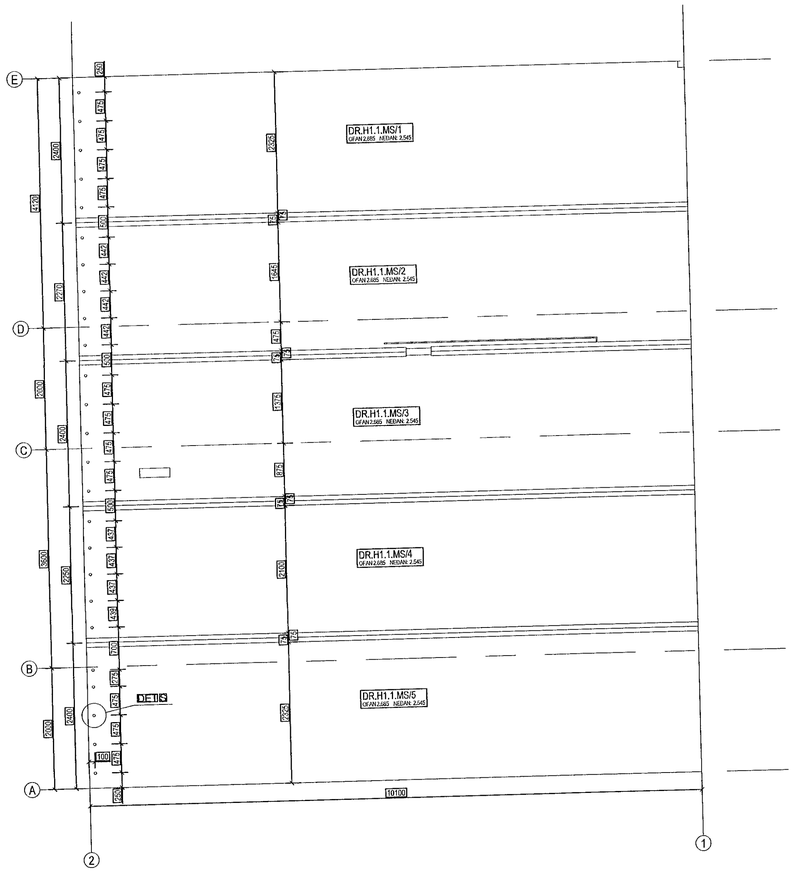

SNIÐ 1H1-1H1. 1:50

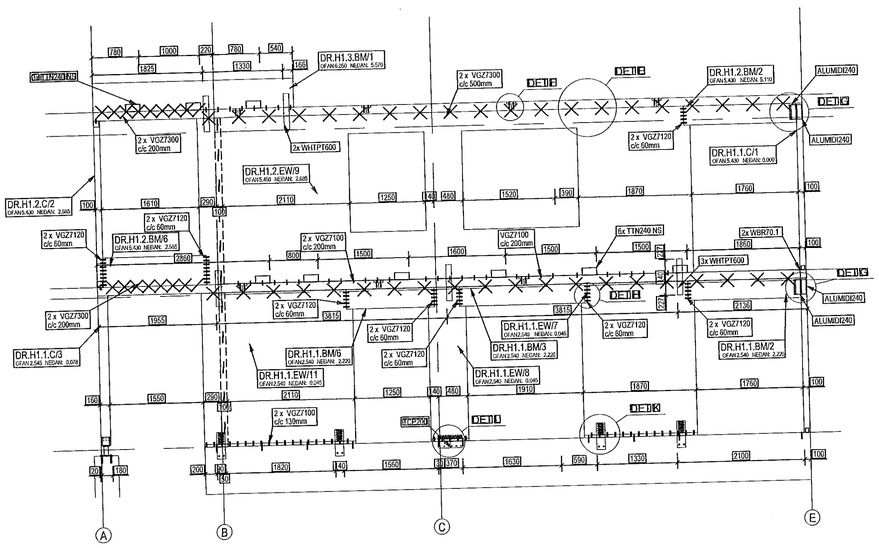

SNIÐ 2H1-2H1. 1:50

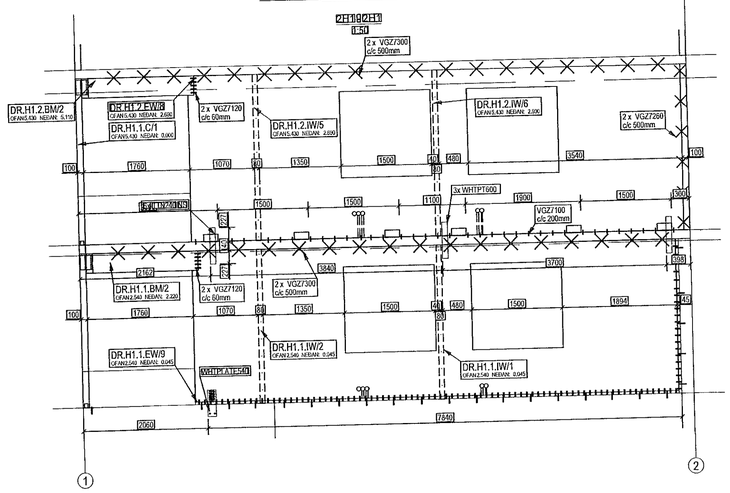

DEILA 1:10

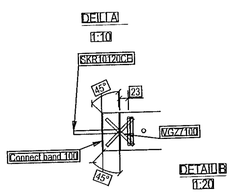

DEILB 1:20

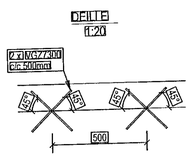

DETAIL C 1:20

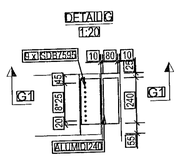

G1@G1 1:20

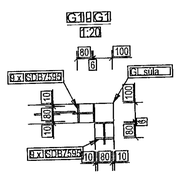

DETAIL H 1:20

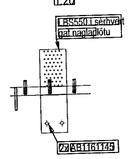

DEILF 1:20

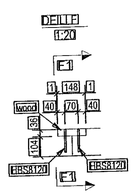

E1@E1 1:20

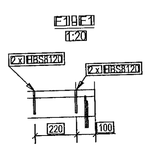

DETAIL B 1:20

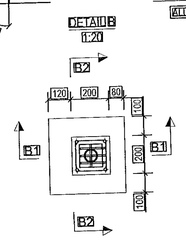

B1@B1 1:20

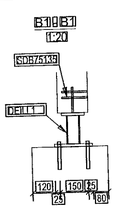

B2@B2 1:20

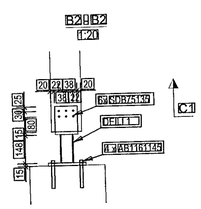

DEILC 1:20

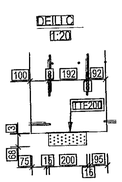

C1@C1 1:20

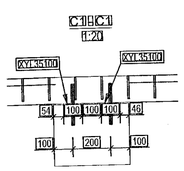

DEILH 1:20

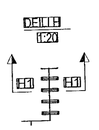

E1@E1 1:10

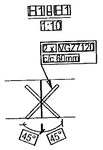

DEILI 1:20

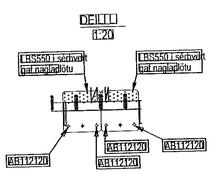

ATHUGASEMDIR:

1. Á botnplötu og sökkla skal setja vatnsvörn undir timburbita, sem tengjast við veggi og botnplötu/sökkla.
2. Nota skal Xylofon í samræmi við breidd byggingarhluta – yfir veggi og bita 1. hæðar, og yfir plötu yfir 1. hæð – undir veggi.
3. Til tengingar á TCP200 skal nota 2 x AB112120 og LBS550 í sérhvert d5 gat (DEILL).
4. Til tengingar á WHT540 skal nota 2 x AB116145 og LBS550 í sérhvert d5 gat (DETAIL K)
5. Til tengingar á TTF200 skal nota LBS550 í sérhvert gat
6. Til tengingar á TTN240 skal nota LBS550 í sérhvert gat
7. Til tengingar á WBR vinklum (steypa við timbur) – skal nota SKR10120CE í steypuna – og LBs550 í sérhvert d5 gat.
8. Til tengingar á TCF200 skal nota 2 x AB112120 og LBS550 í sérhvert gat (DEILT).
9. Til tengingar á WBR vinklum (timbur við timbur) – skal nota LBS550 í sérhvert d5 gat.
10. Súlan í miðju hússins á 2. hæð skal tengjast tryggilega fyrir uppsetningu gólfplötu yfir 1. hæð.
11. Til tengingar á WHTPT600 skal nota HBSP880 í sérhvert gat

Samþykkt þann 31. mars 2022
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði

JÓN KRISTJÁNSSON BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR
KT: 210754-4829

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 1-01

ALLT CLT - LÍMTRÉ SKAL VERA A.M.K. GL 28.

Reikn.	JKR	Mars '22	Útgefið: 09.03.2022
Teikn.	JKR	Mars '22	Kvarði: 1:50, 1:10
Ath.			
Samþ.			

DRANGSSKARÐ 11
Hafnarfirði
Nr. 1-03

Verkhluti
ÞAK,
GRUNNMYND,
SNIÐ OG SKÝRINGAR.

Verkfræðistofa
Jóns Kristjánssonar ehf
Bildshöfða 12
110 Reykjavík
Sími: 537-6002 Gsm: 772-3154
Kt: 540817-0300
Netfang: jokris54@gmail.com